



Schita Montaj - Birou ELIZE


1. Se prind glisierele de peretele interior (pentru sertar si polita tastatura), cu holzsurub 3.5 x 16

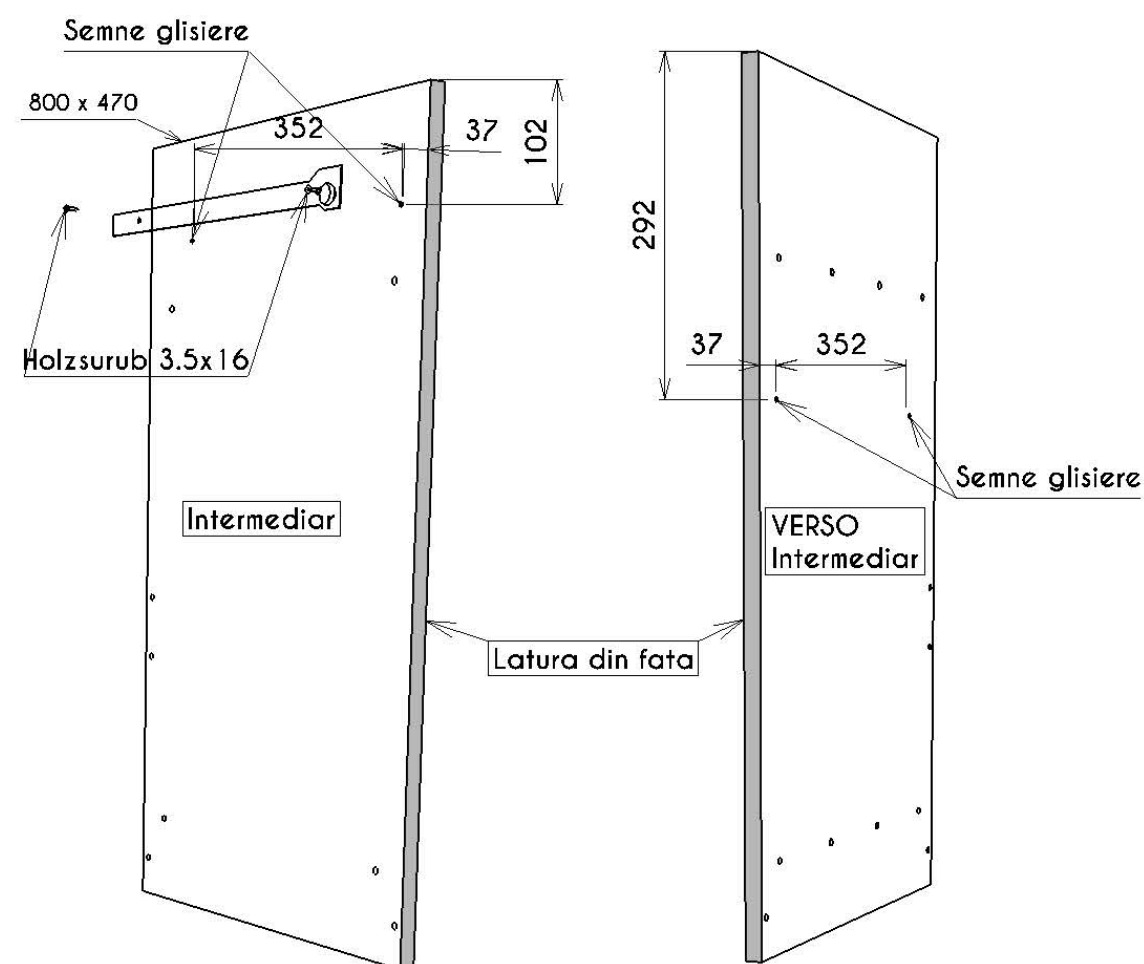


2. Se prinde glisiera de peretele lateral din stanga.
Se aseaza intermediarul si peretele lateral cu fata in jos si se fixeaza lezna dintre corpuri, prin infiletarea ericsoanelor cu cheia imbus !

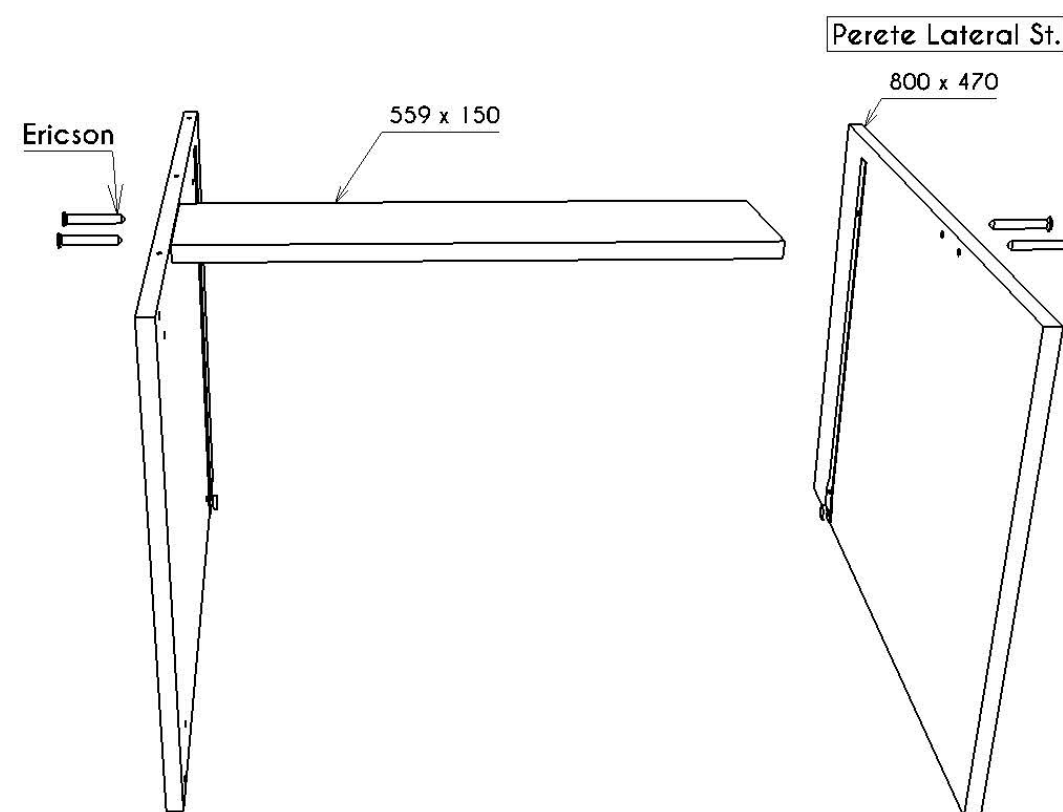



3. Se bat cepuri in polite si se prind de intermediar, cu ericsoane. Se prind si cele 2 lezene cu ericsoane .
Se monteaza glisiera pe peretele lateral din dreapta si se prinde cu ericsoane de polite si lezene .

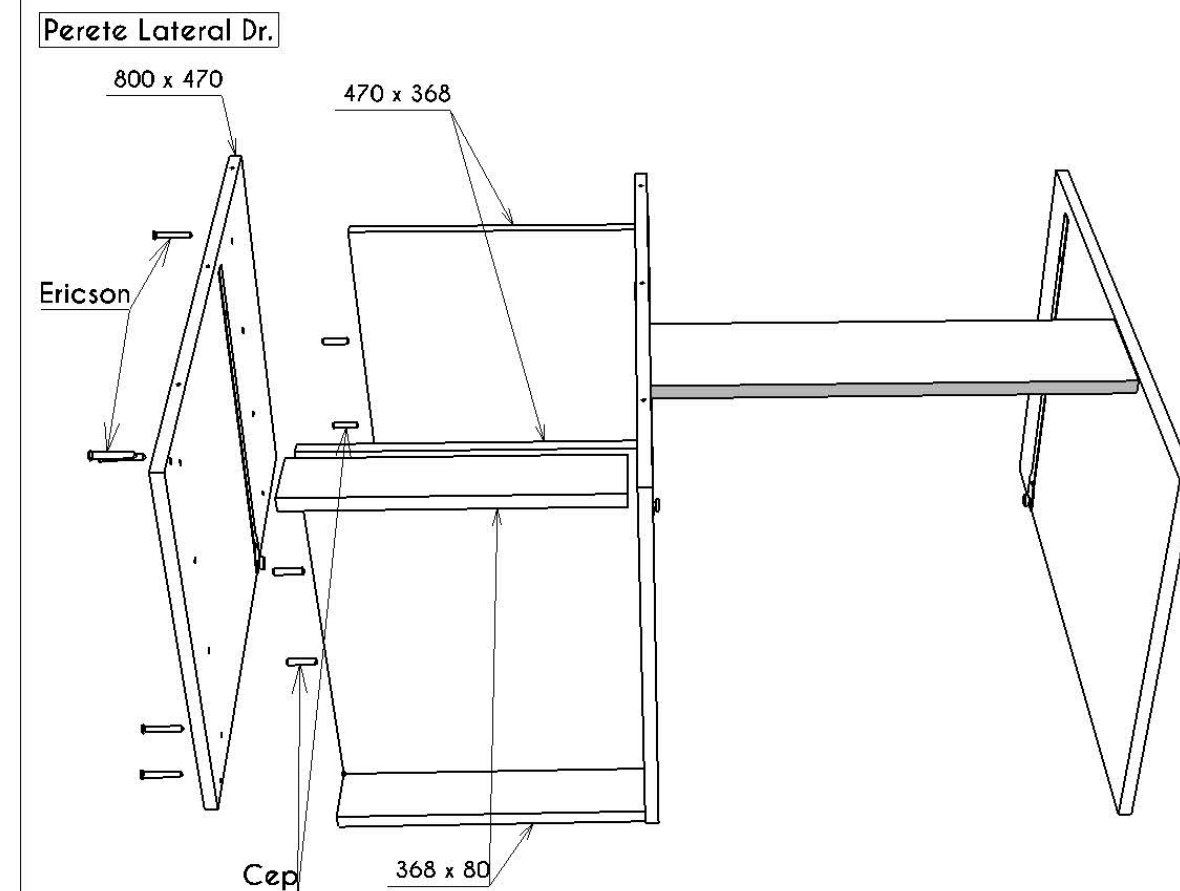


4. Se fixeaza placa spate, de intermediar si peretele lateral dreapta, cu ericsoane. Se prind picioarele, cu holzsuruburi 3.5 x 30 in partea de jos a peretilor laterali si intermediar, la 30mm de la margine

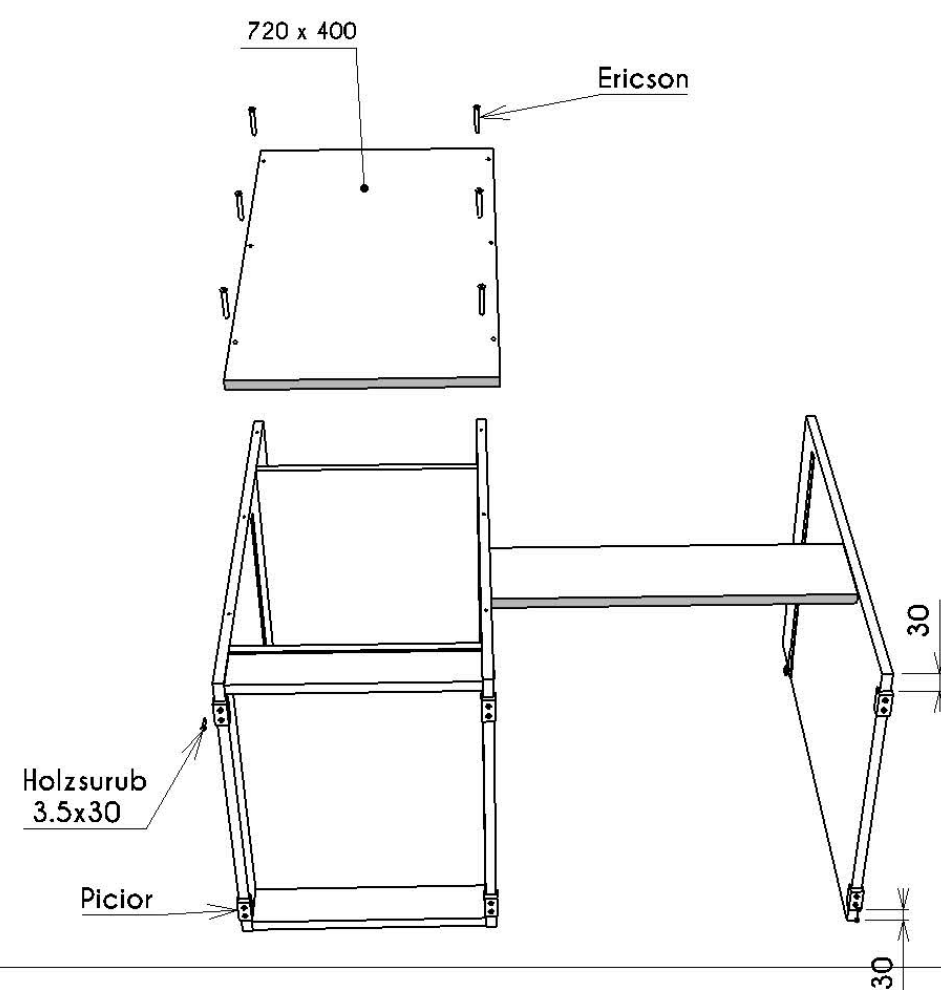


5. Se ridica biroul pe picioare, cu atentie.
(se tine de lateralul din stanga si de polita).
Se pune aracet in gaurile de sus ale peretilor si se bat usor cepurile. Se aseaza blatul, cu gaurile in sus (ca in desen). Se pune aracet in gauri, se intoarce pe pozitie si se fixeaza in cepuri. Se preseaza blatul in dreptul peretilor pana cand se unesc si se lasa 5 min. pt. uscare .

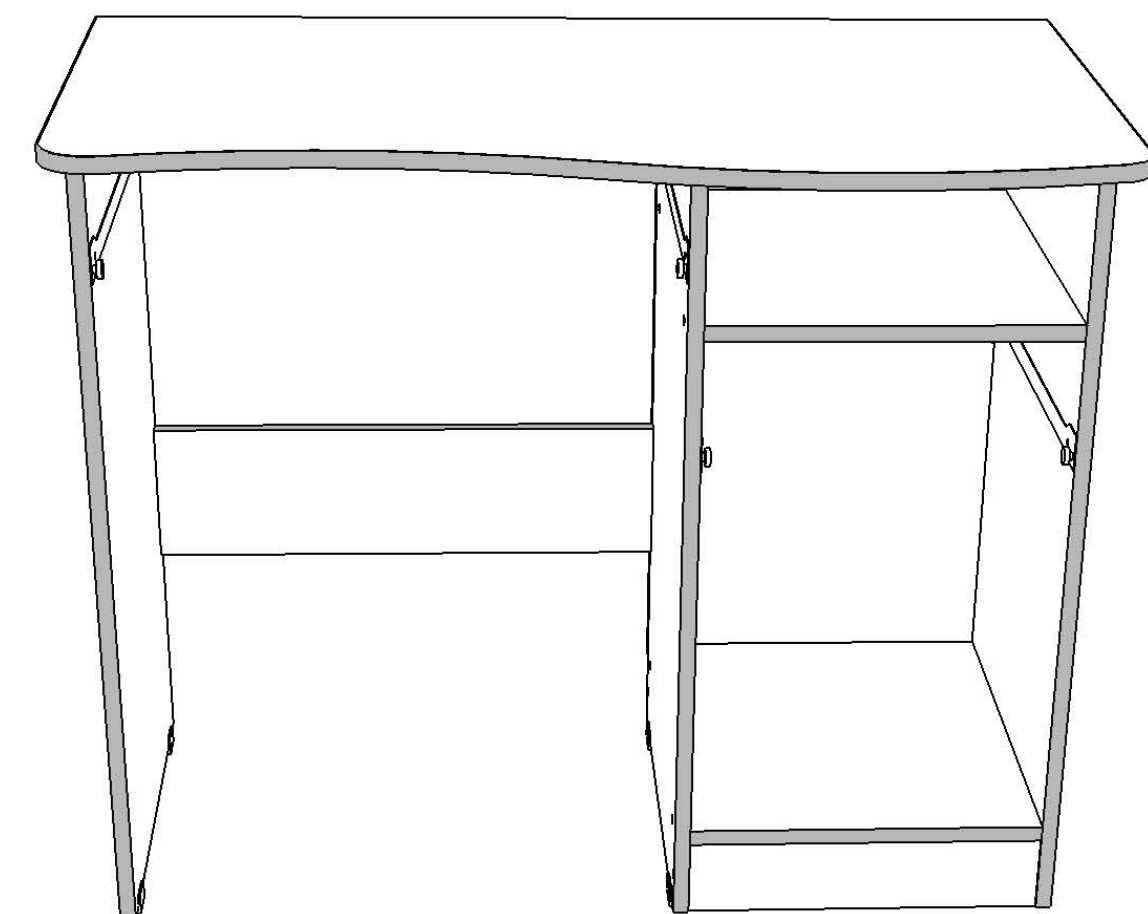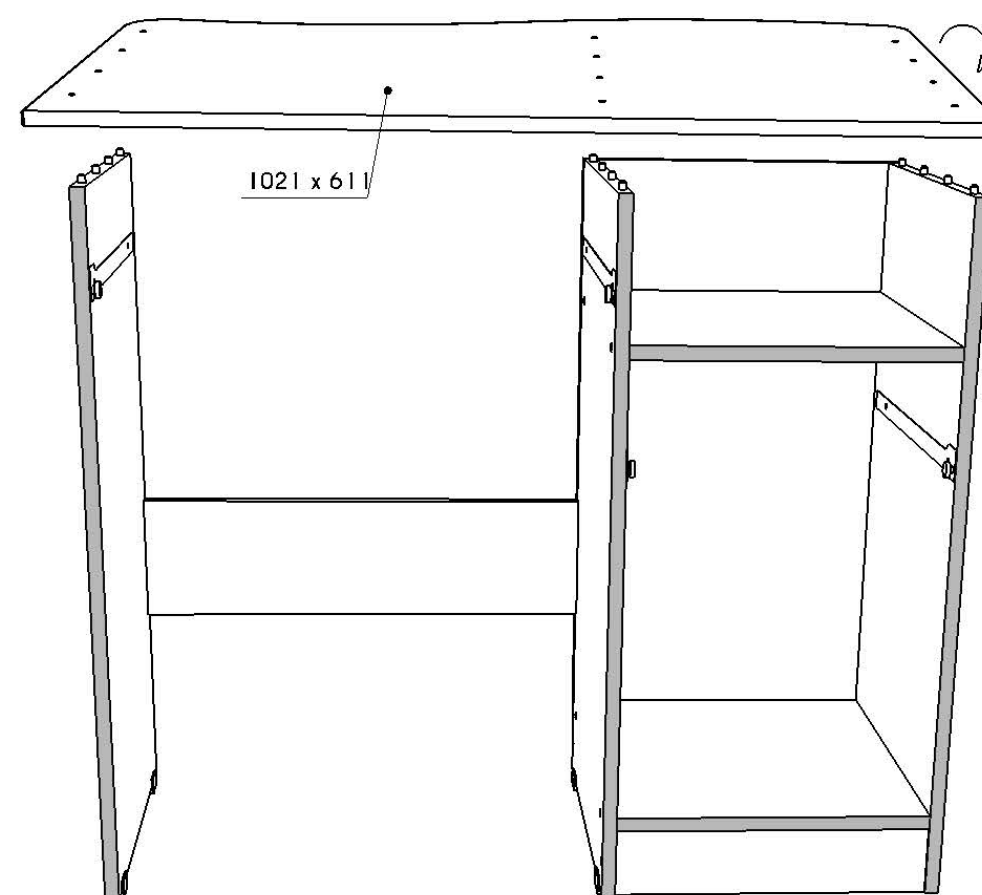


6. Se monteaza sertarul cu fata in jos. Se prind in ericsoane lateralele cutiei. Se masoara cele 2 diagonale sa fie egale (daca nu sunt se impinge de colt pana au aceeasi dim.). Se bate PFL-ul in tinte cu distanta de 100mm intre ele. Se prinde glisiera cu rola spre spate cu holzsuruburi 3.5x16.

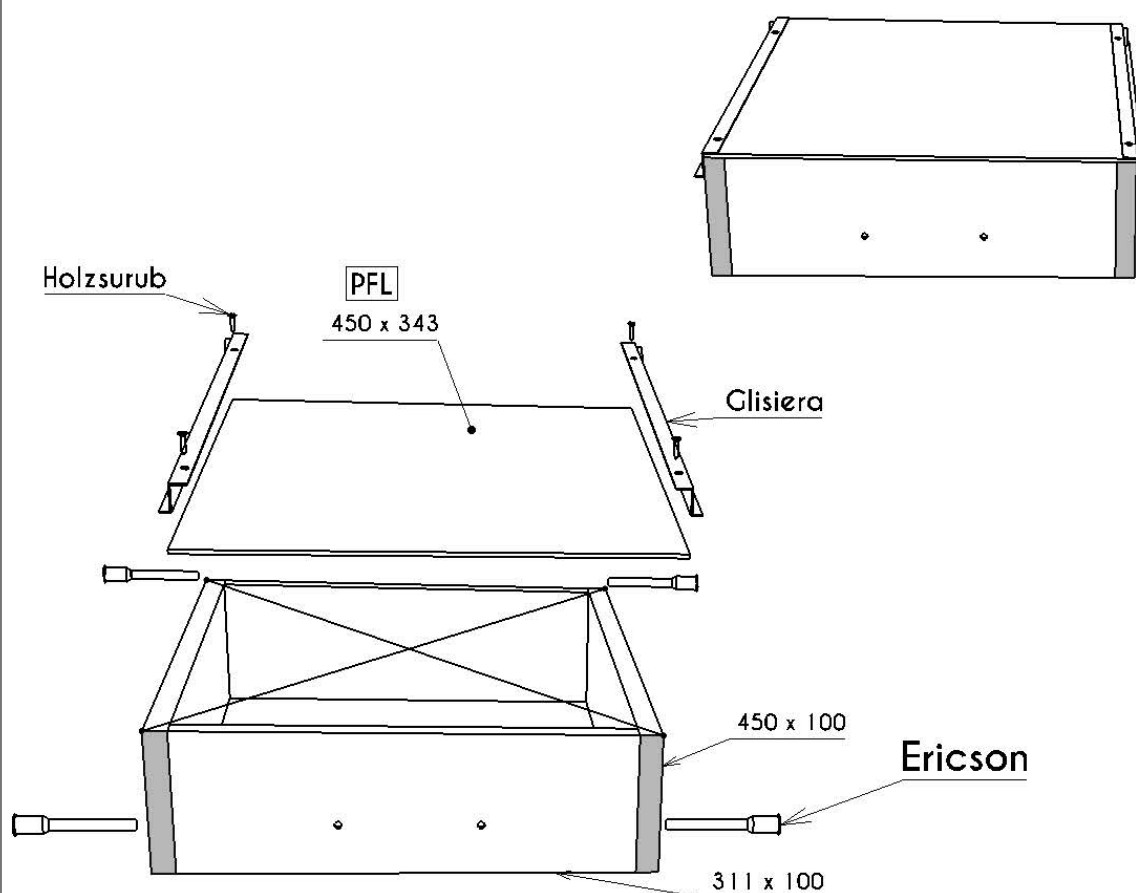


7. Se prinde Fata de sertar si cutia, cu suruburi 4x35 si manerul de 96mm.

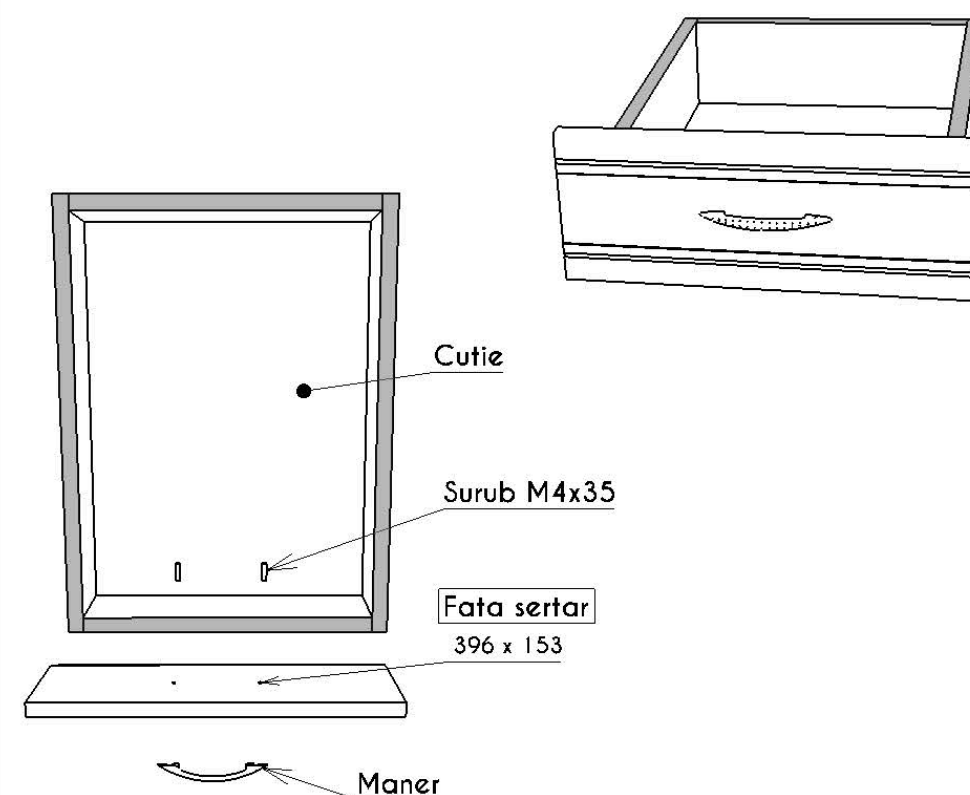


8. Se aseaza sertarul pe glisierile de pe pereti, cu atentie si se regleaza lufatul (distanta fata de pereti si polita). Pentru reglaj se impinge fata de sertar (sus/jos stanga/dreapta). Dupa reglaj se scoate sertarul afara si se prind 2 holzsuruburi 3.5x25, de cutie si fata sertar (din interiorul cutiei spre fata de sertar) pentru fixare.

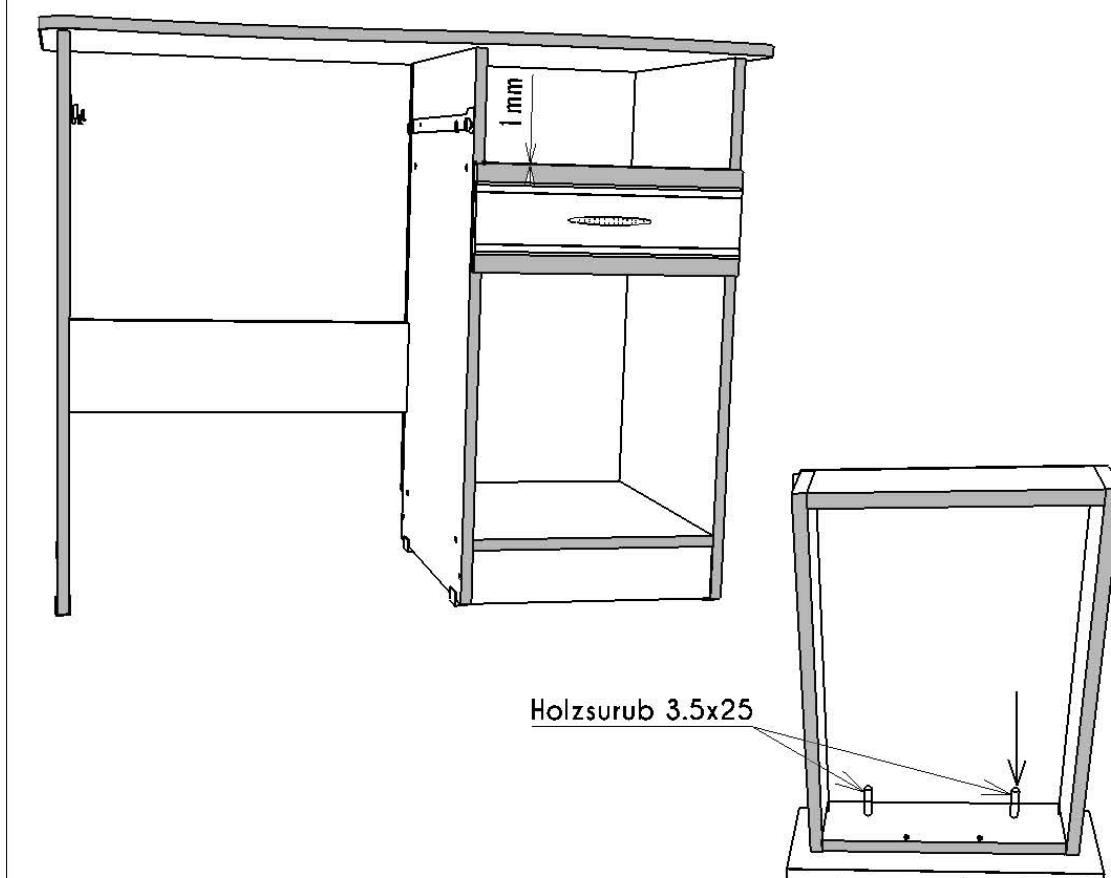

9. Se aseaza usa cu fata in jos (se pune pe un carton) si se pun balamalele in gauri ca in schita. Se aseaza polita pt. tastatura pe usa si se impinge usor in balamale pana acestea sunt aliniate. Se insurubeaza holzsuruburi 3.5x16 in gauri si se prind balamalele de usa.

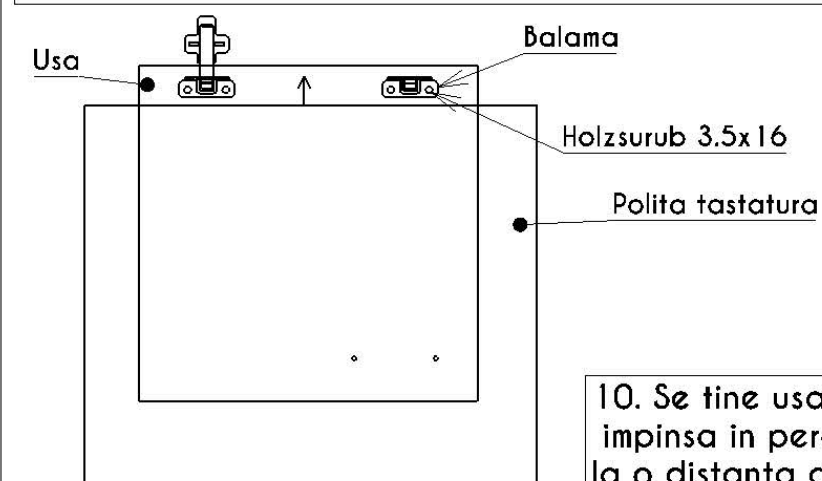

10. Se tine usa deschisa, impinsa in peretele lateral dreapta la o distanta de 3mm fata de sertar apoi se infileteaza holzsuruburile 3.5x16. Pt. reglaj st-dr se strange sau desface surubul

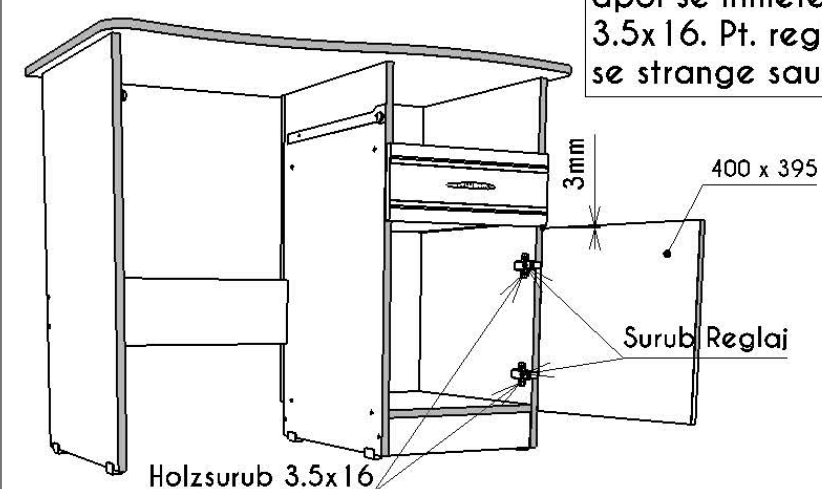

11. Se prinde glisiera, cu rola spre spate, de polita pentru tastatura cu holzsuruburi 3.5x16 si se aseaza pe glisiera montata pe pereti.

