BUCATARIE PAULA "S"

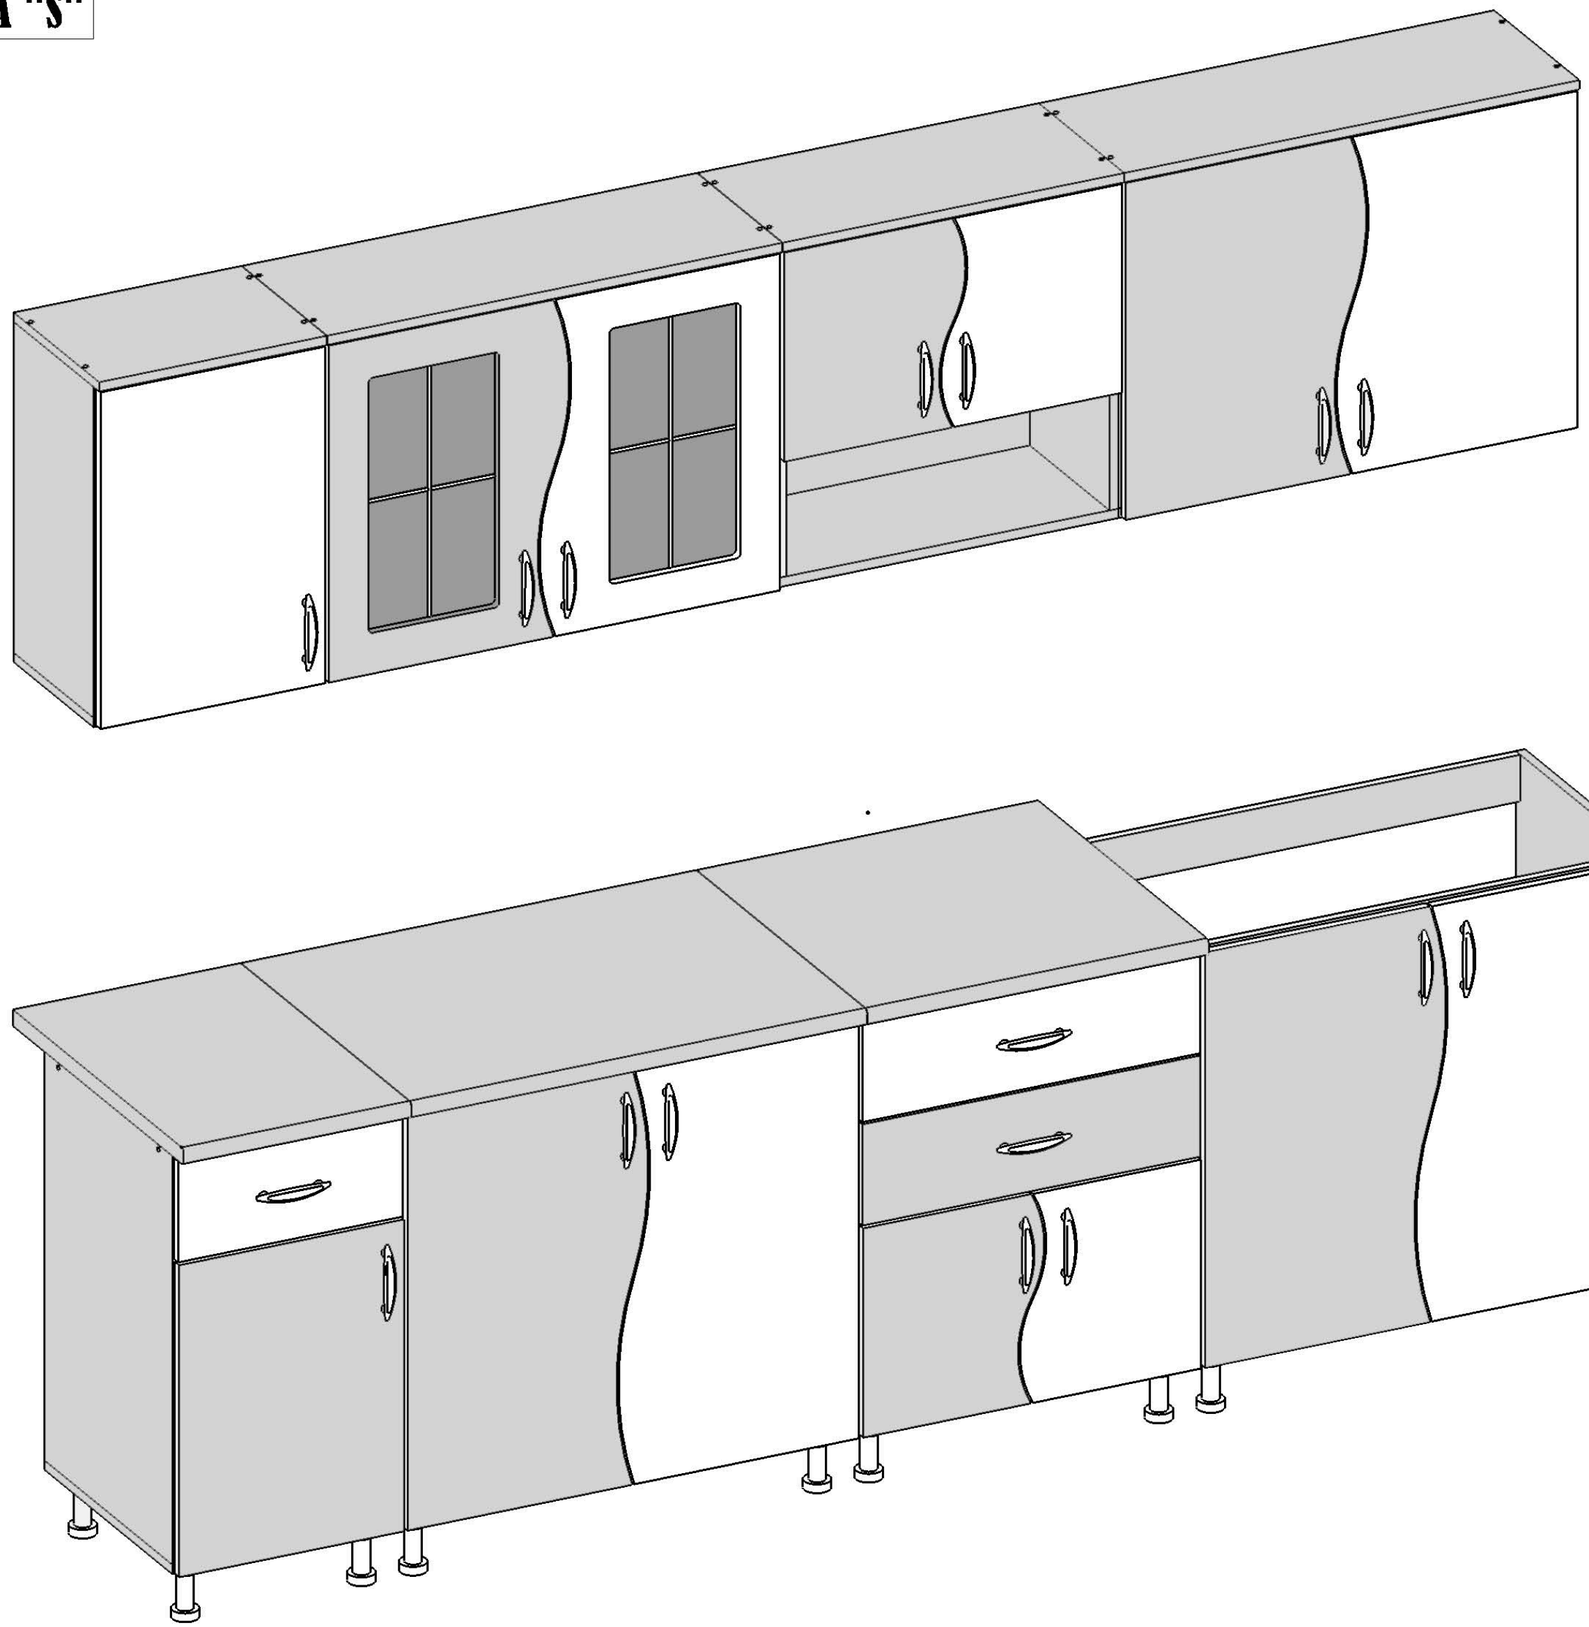

BUCATARIE PAULA "S" - Lista Accesorii

DENUMIRE	POZA	NB
Balama Aplicata		28
Capac Mascare Ericson		32
Cep Lemn 8x35mm		32
Cheie Imbus		1
Clema Geam		16
Coltar Suspendare	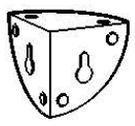	8
Ericson 7x50		86
Glisiera 400mm (set)		3
Holzsurub 3.5x16		220
Holzsurub 3.5x25		30
Maner 96mm		17
Picior H100mm		16
Suport Polita (Diblu Zinc)		16
Surub M4x20		28
Surub M4x35		6
Tinte		206

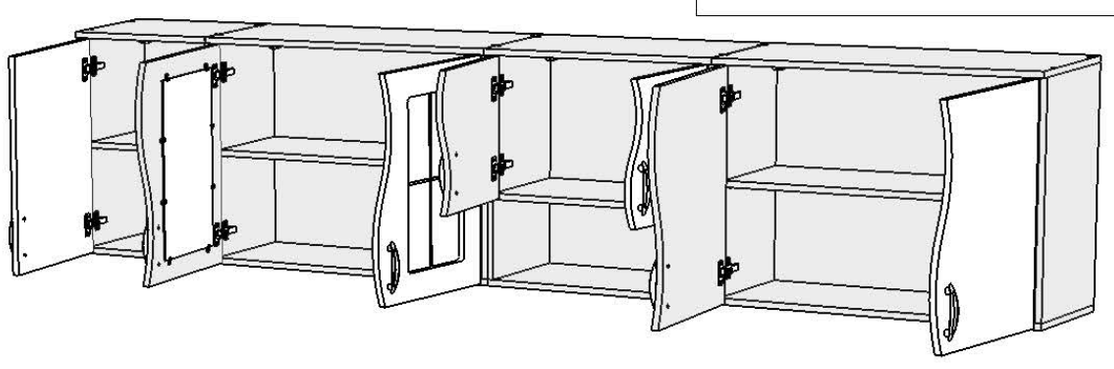

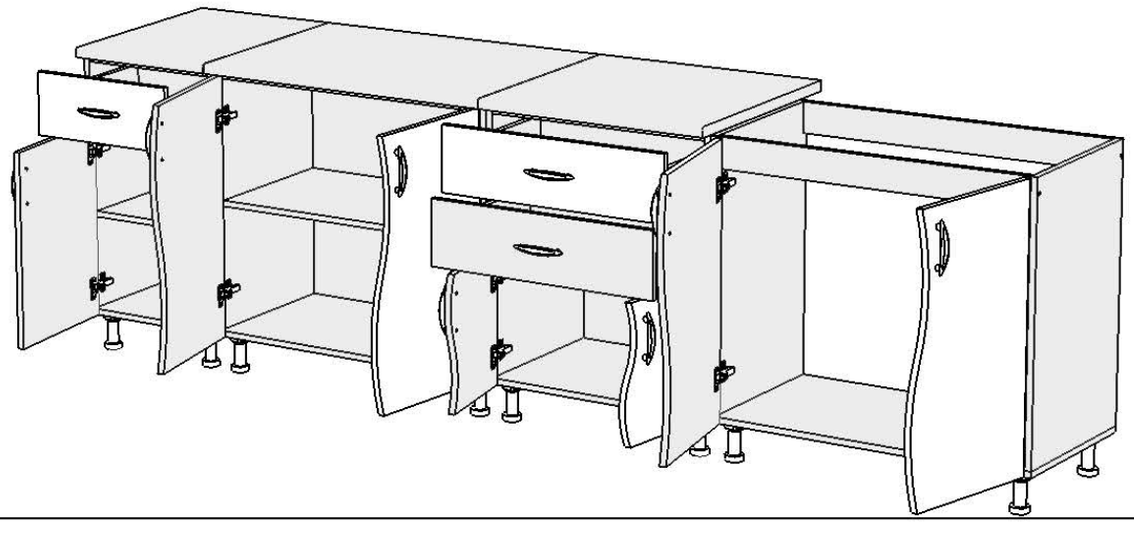

BUCATARIE PAULA "S" : MC80 - 2U

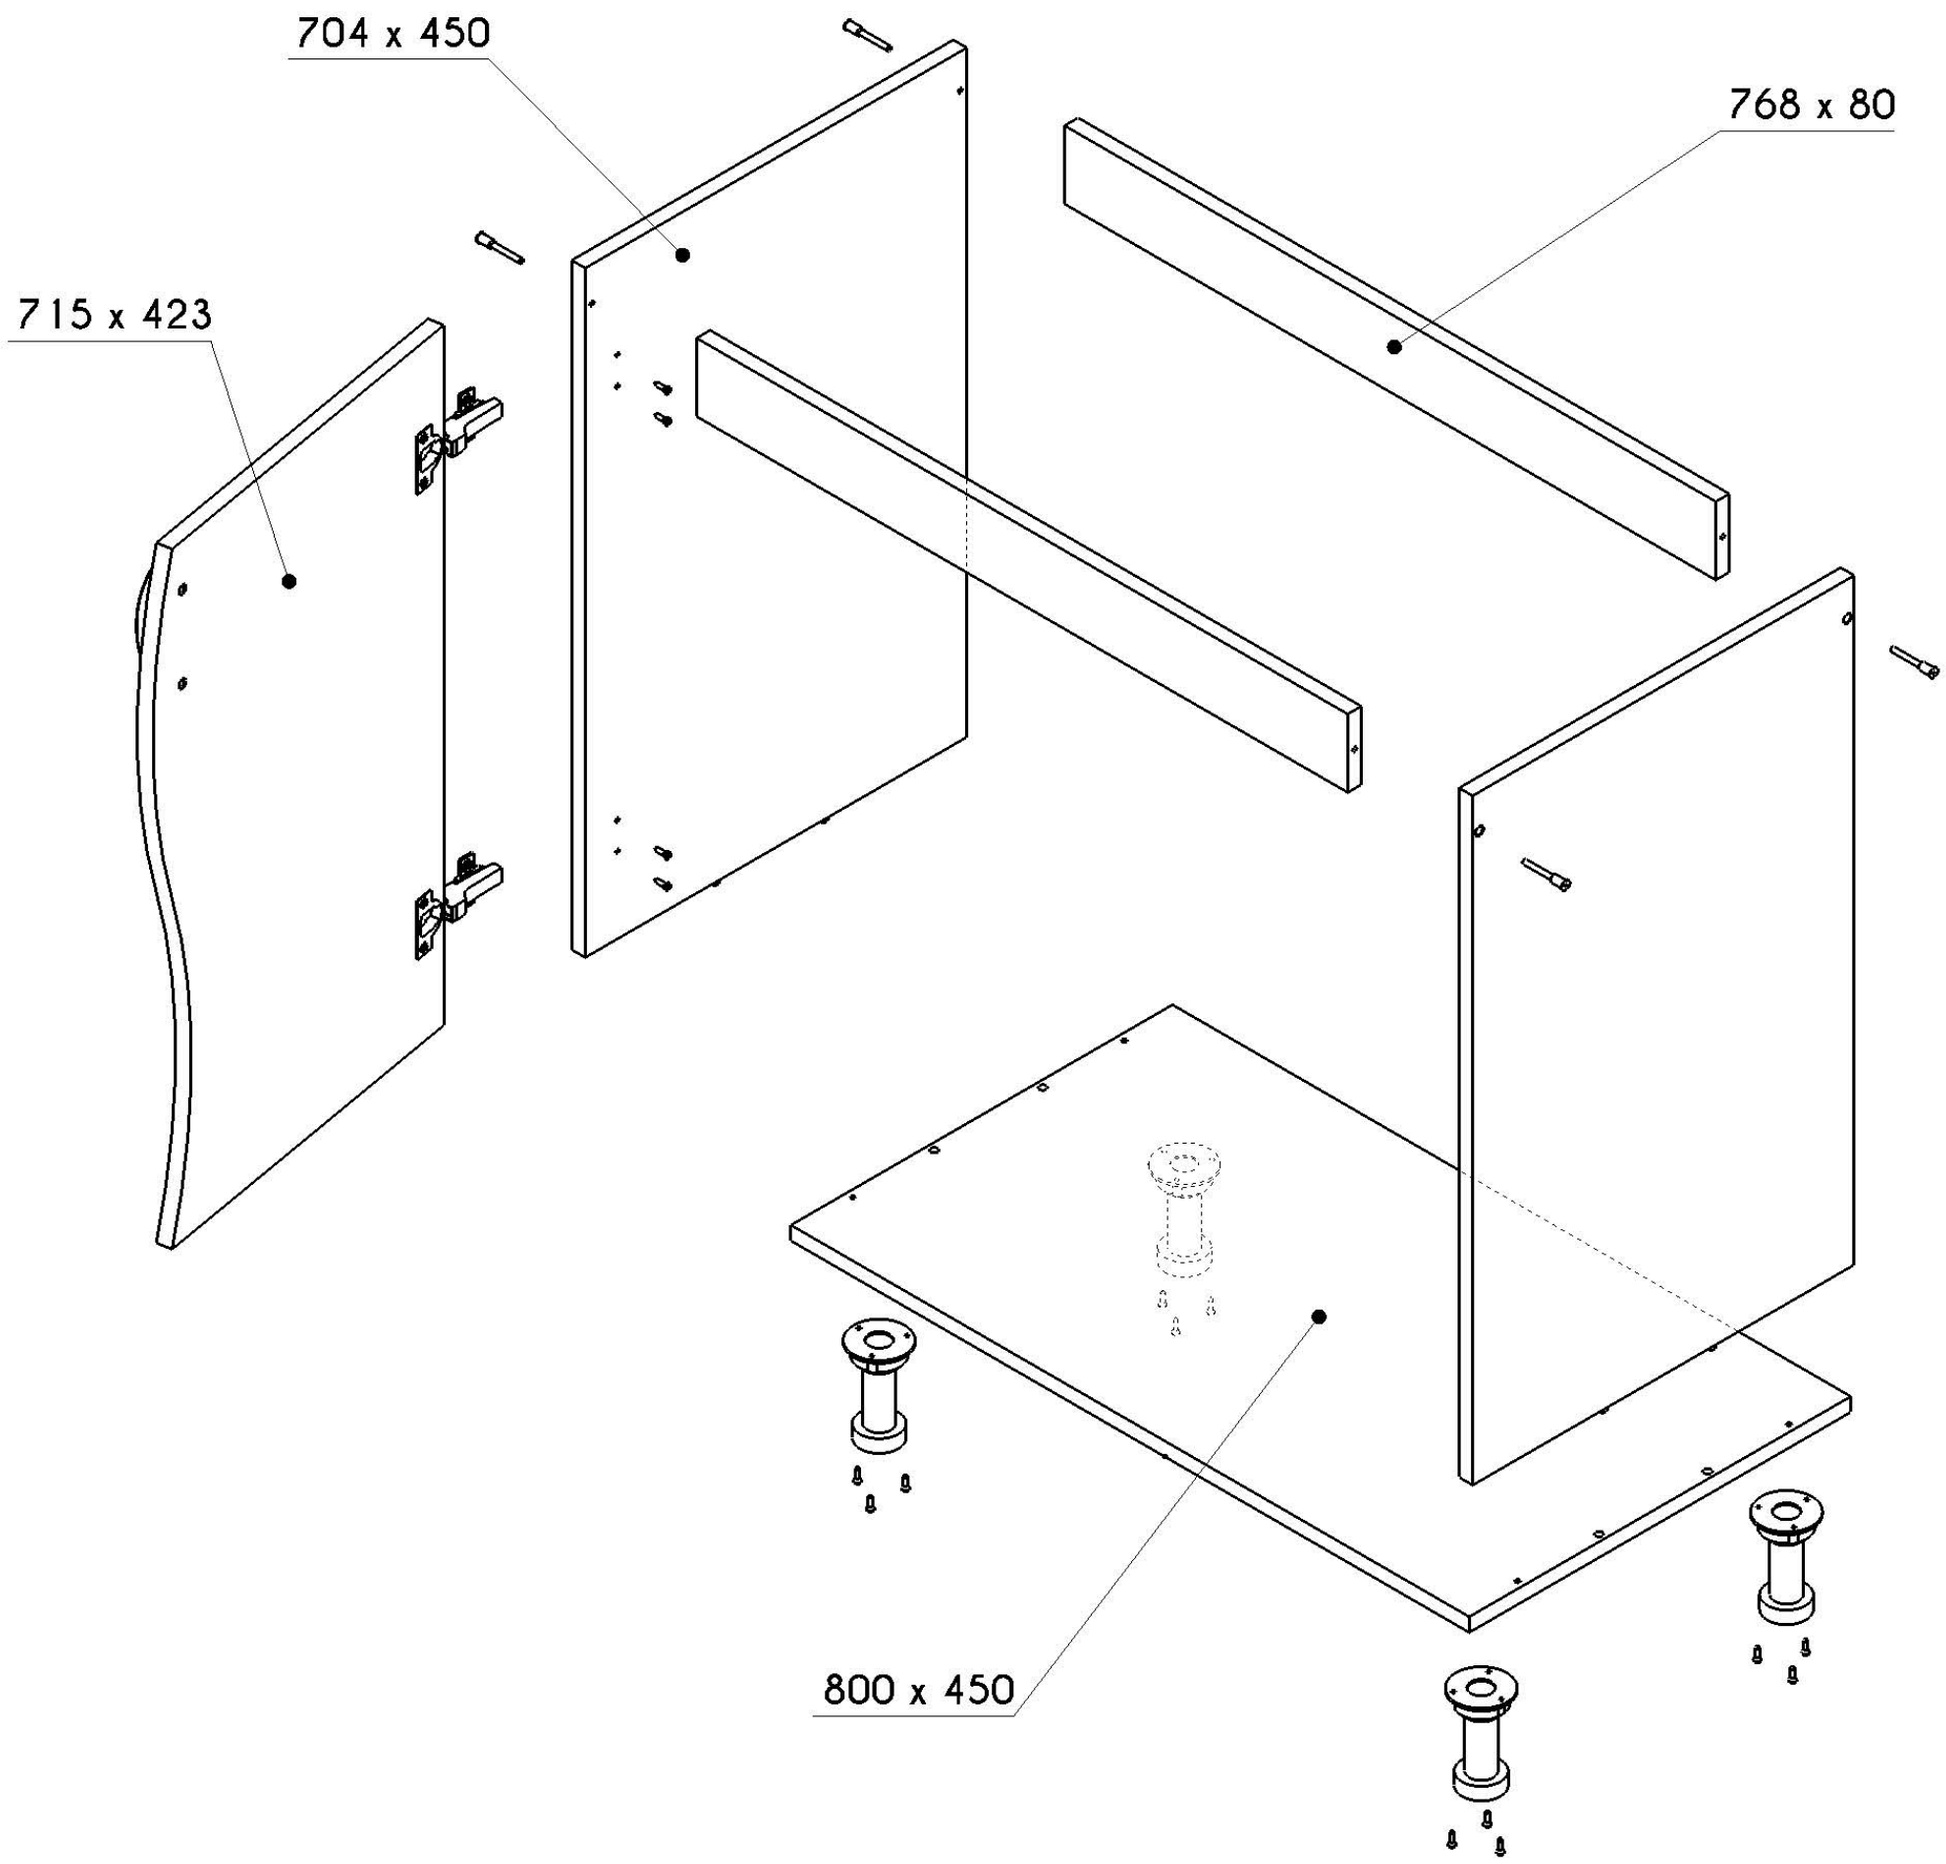

DETALII MONTAJ

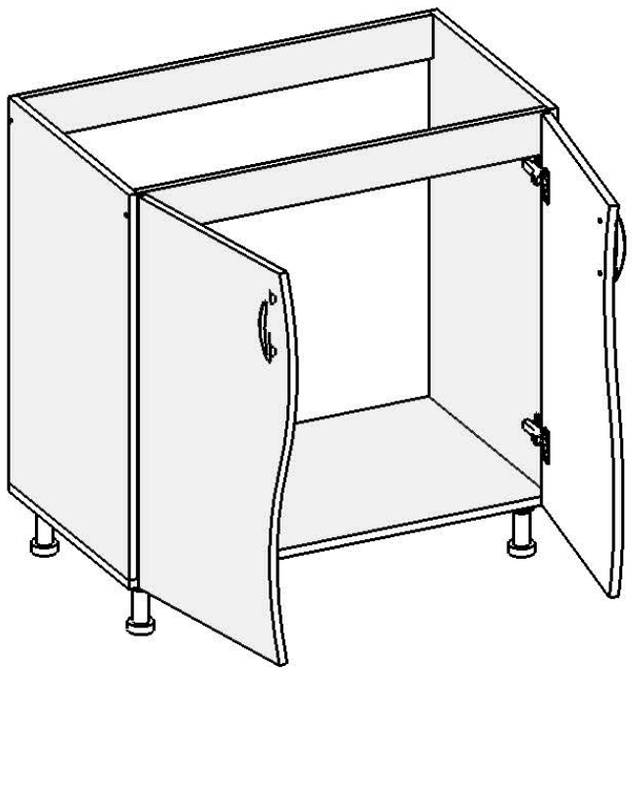

- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos
si se prind capacul de jos si cele 2 lezene (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta
- se aseaza corpul cu capacul de jos deasupra (pentru a prinde picioarele)
- se vor prinde picioarele de capac (se va lasa 15mm fata de margine)
- se aseaza corpul de picioare
- se vor prinde balamalele pe usi
- se prinde usile de corp (se lasa 2mm in partea de jos, fata de capac)

BUCATARIE PAULA "S" : CI40 - 1U+1S

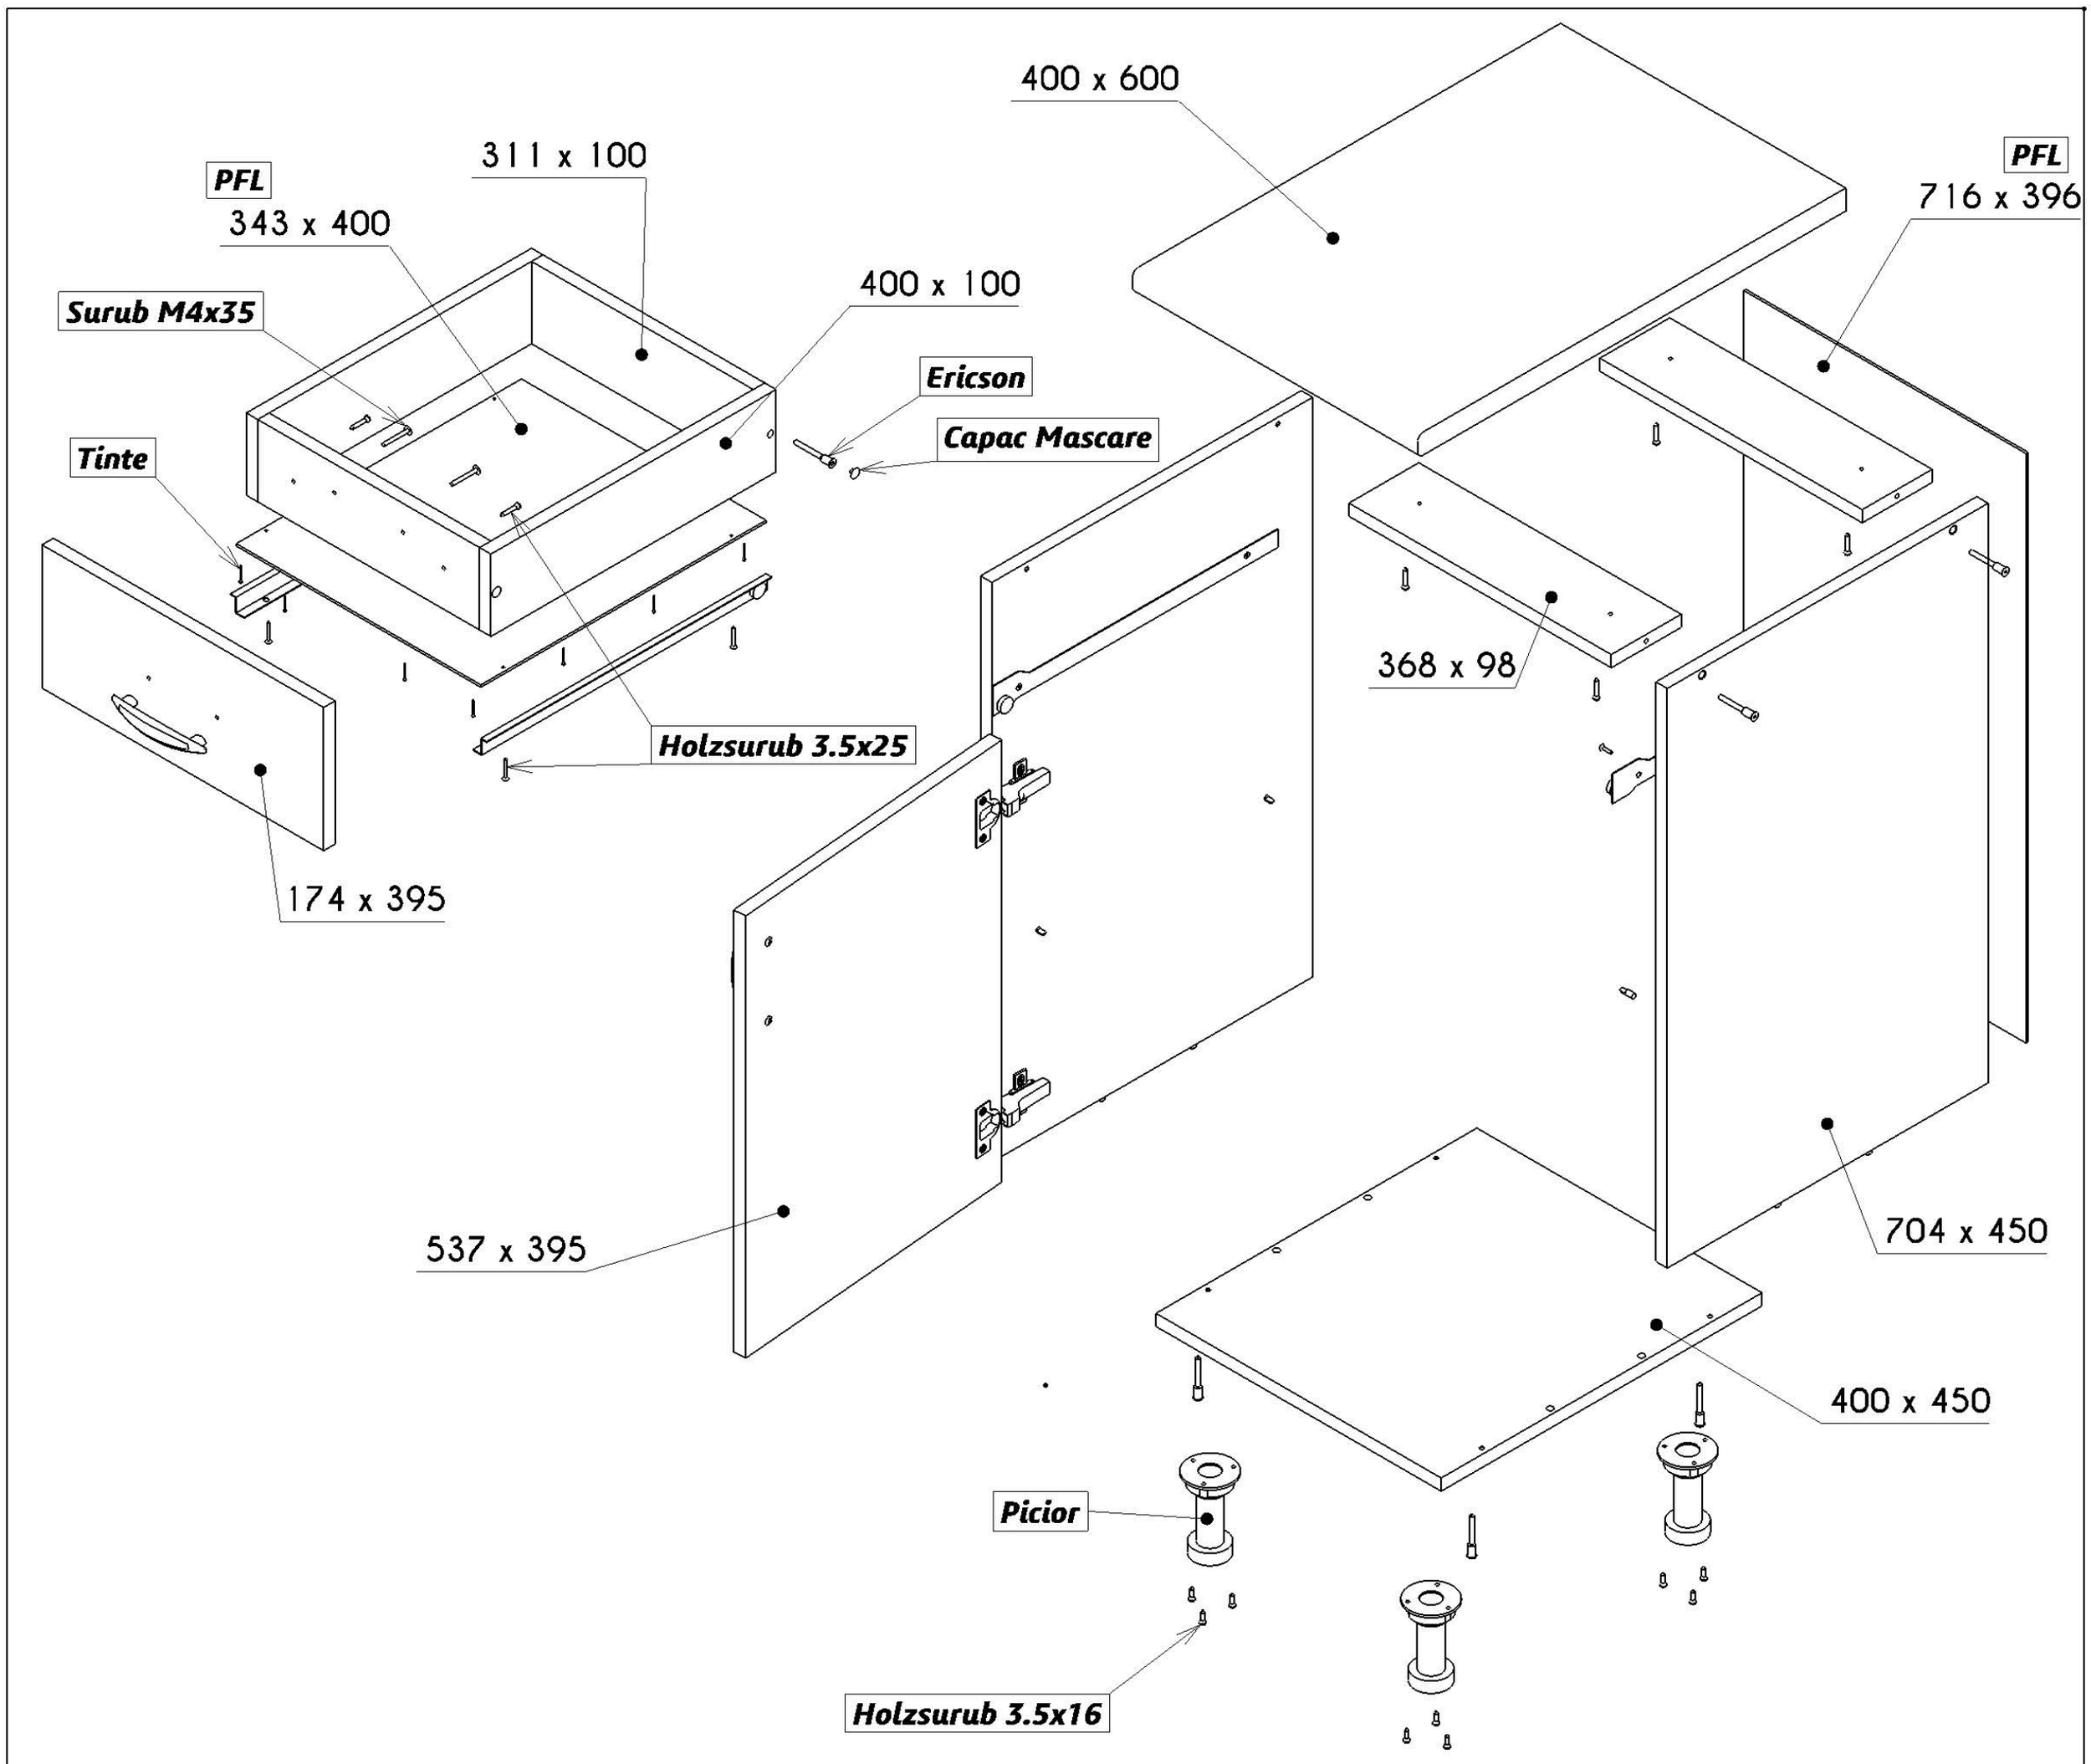

DETALII MONTAJ

- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se prind glisierele de peretii laterali cu holzs. 3.5x16 cu rola spre partea cantuita
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos
si se prindcapacul de jos si cele 2 lezene (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta
- se aseaza corpul cu partea cantuita in jos, se vor masura
cele 2 diagonale si se bat tinte (100mm intre ele)
- se aseaza corpul cu capacul de jos deasupra (oentru a prinde picioarele)
- se vor prinde picioarele de capac (se va lasa 15mm fata de margine)
- se aseaza corpul de picioare
- se vor prinde cele 2 balamale pe usa
- se prinde usa de corp (se lasa 2mm in partea de jos, fata de capac)
- se va monta sertarul
- se vor masura cele 2 diagonale, se prinde PFL-ul de cutie cu tinte
- se vor prinde glisierele cu holzsuruburi 3.5x25 (lipite de cutie si PFL)
cu rola spre spatele sertarului
- se prinde fata de sertar de cutie (cu manerul si suruburile M4x35) si se
aseaza pe glisierele din corp. Se va regla distanta fata de usa (3mm intre ele)
se trage sertarul afara, si se va fiza faa de sertar cu 2 holzsuruburi 3.5x25
- se prinde Blatul de lezene (se lasa 100mm la spate), cu 4 holzsuruburi 3.5x25

BUCATARIE PAULA "S" : CI60 - 2U+2S

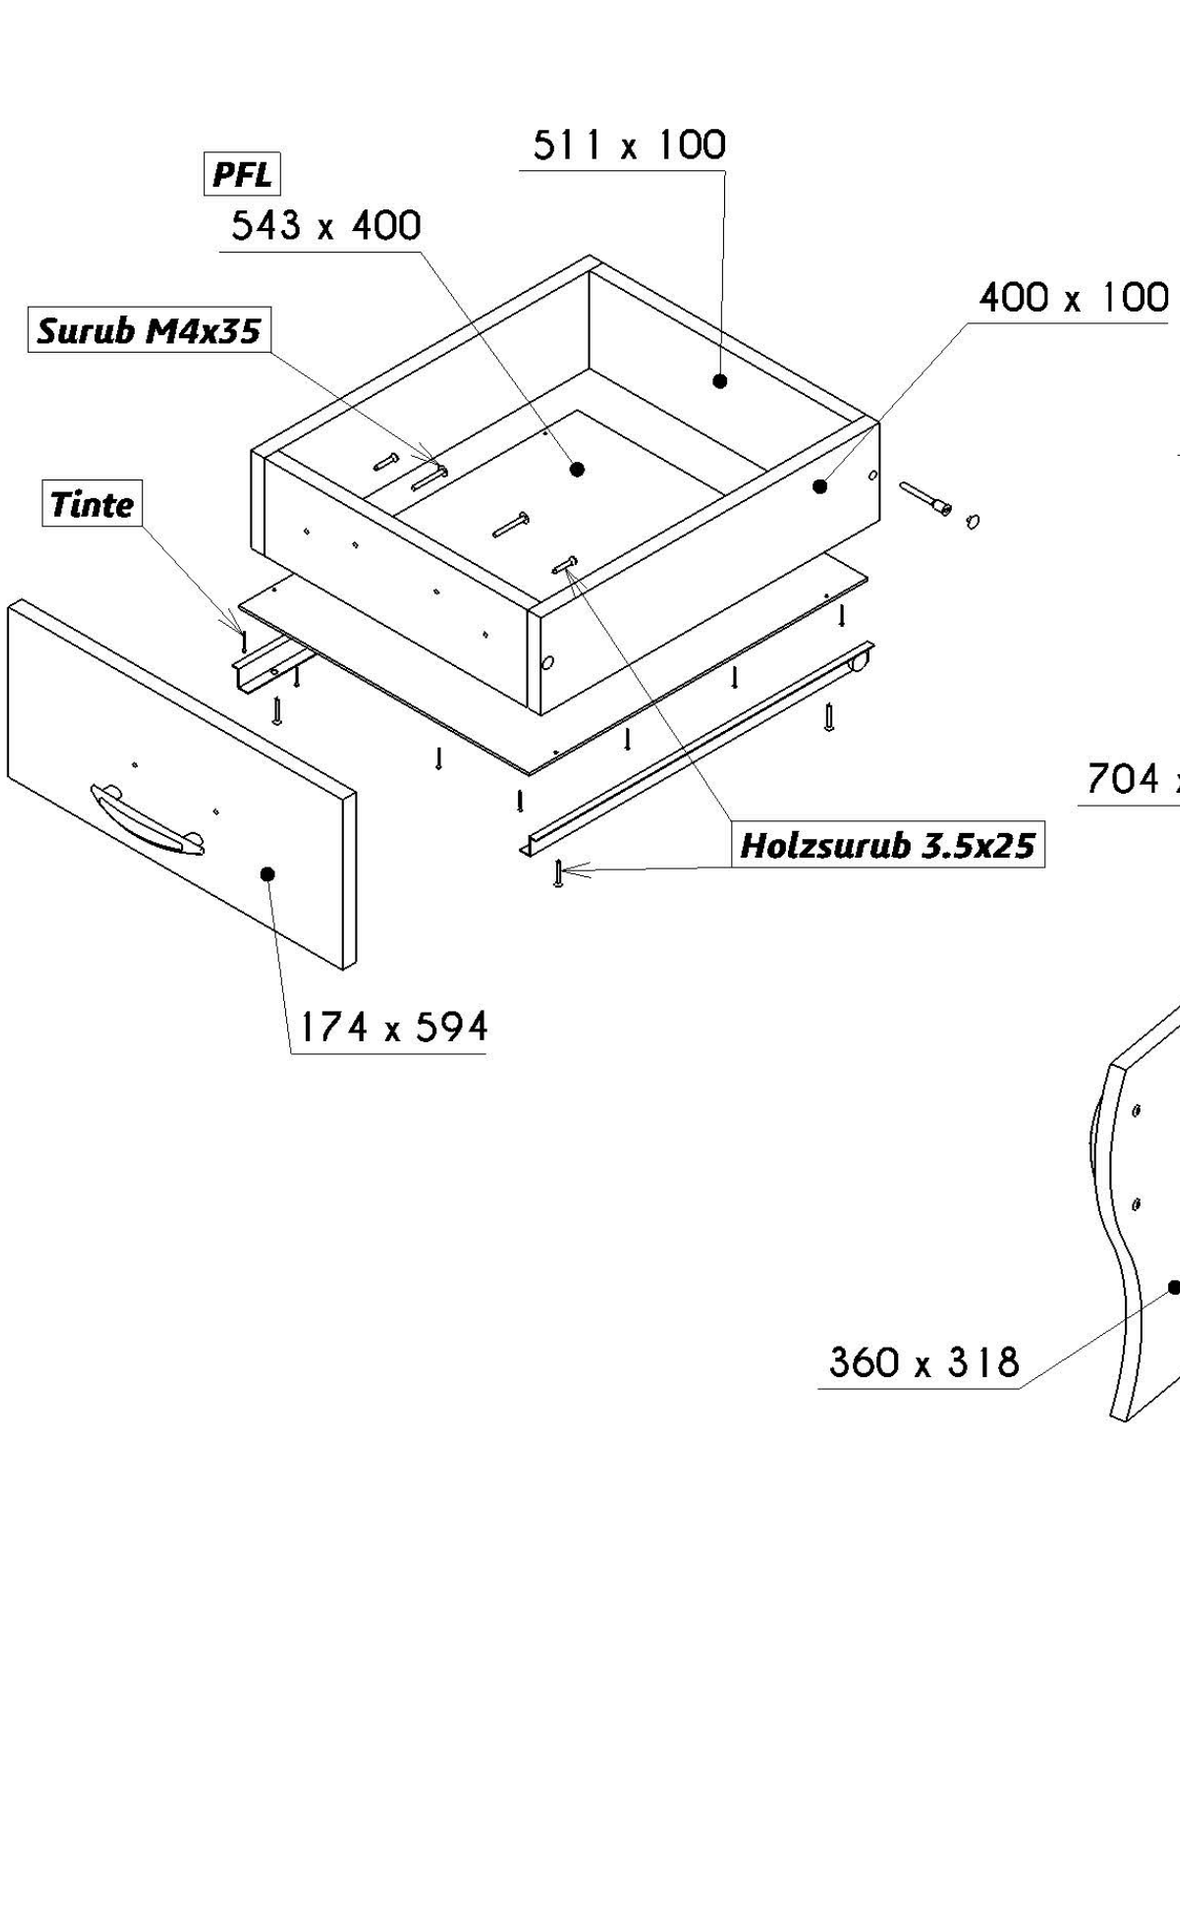

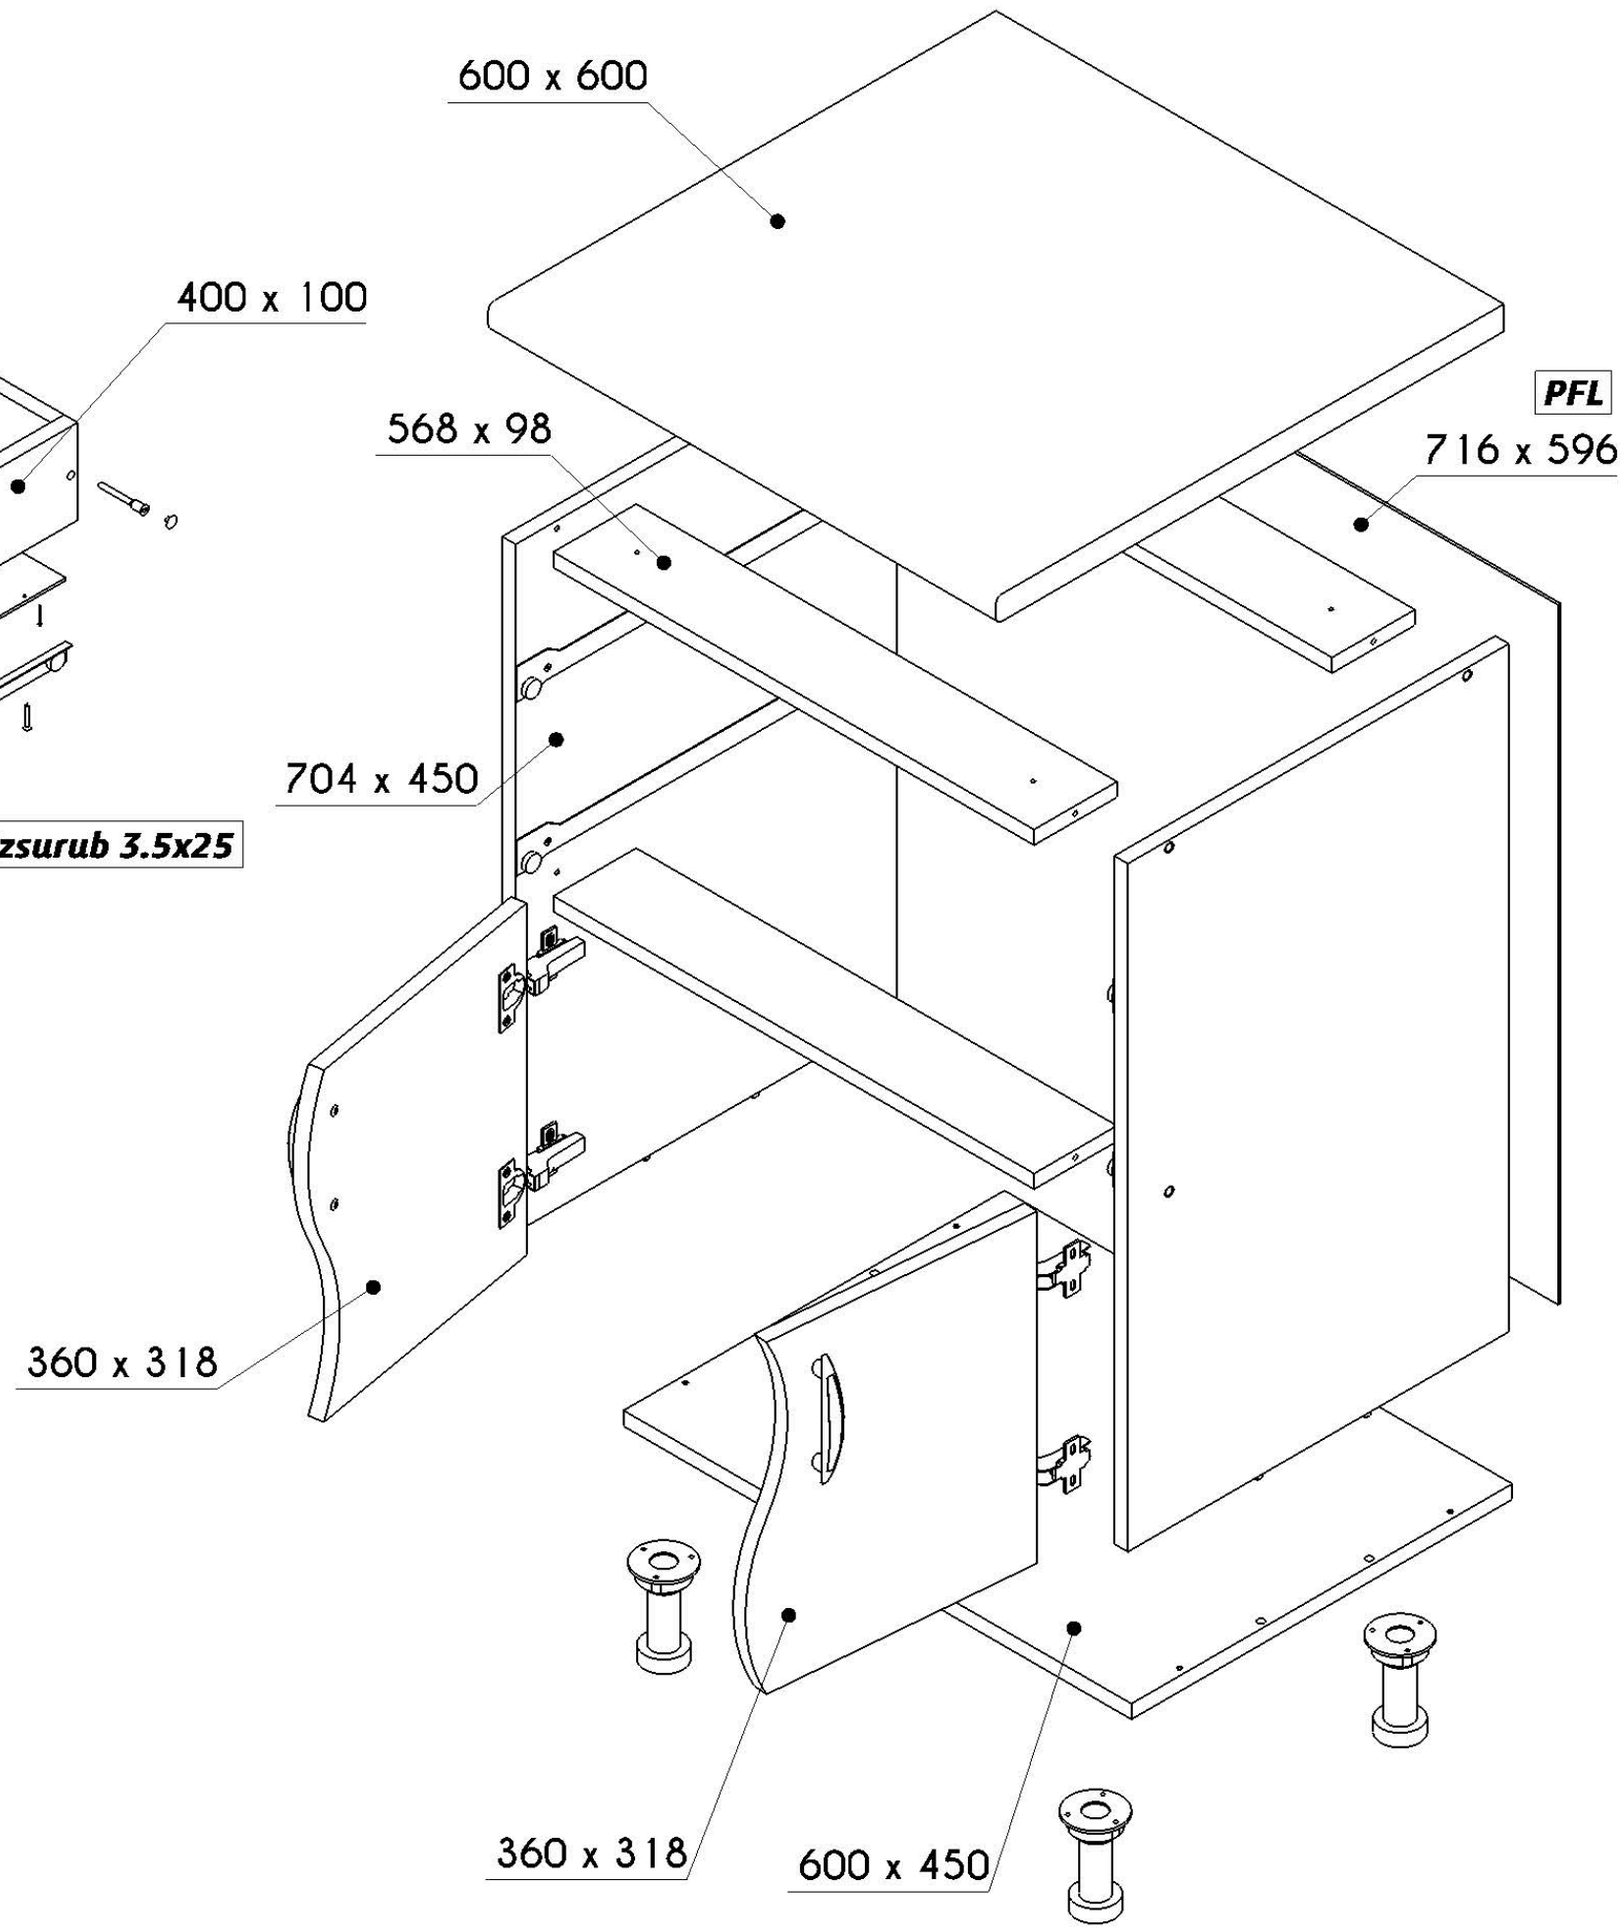

DETALII MONTAJ

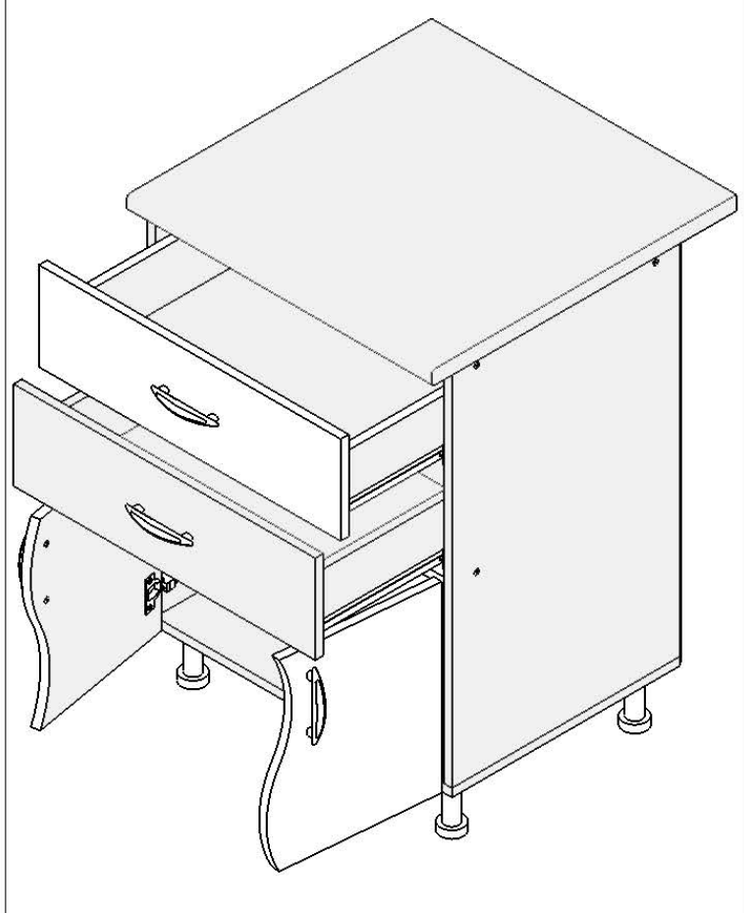

- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se prind glisierele de peretii laterali cu holzs. 3.5x16 cu rola spre partea cantuita
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos
si se prind capacul de jos si cele 2 lezene (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta
- se aseaza corpul cu partea cantuita in jos, se vor masura
cele 2 diagonale si se bat tinte (100mm intre ele)
- se aseaza corpul cu capacul de jos deasupra (oentru a prinde picioarele)
- se vor prinde picioarele de capac (se va lasa 15mm fata de margine)
- se aseaza corpul de picioare
- se vor prinde cele 2 balamale pe usa
- se prinde usa de corp (se lasa 2mm in partea de jos, fata de capac)
- se va monta sertarul
- se vor masura cele 2 diagonale, se prinde PFL-ul de cutie cu tinte
- se vor prinde glisierele cu holzsuruburi 3.5x25 (lipite de cutie si PFL)
cu rola spre spatele sertarului
- se prinde fata de sertar de cutie (cu manerul si suruburile M4x35) si se
aseaza pe glisierele din corp. Se va regla distanta fata de usa (3mm intre ele)
se trage sertarul afara, si se va fiza faa de sertar cu 2 holzsuruburi 3.5x25
- se prinde Blatul de lezene (se lasa 100mm la spate), cu 4 holzsuruburi 3.5x25

BUCATARIE PAULA "S" : CI80 - 2U

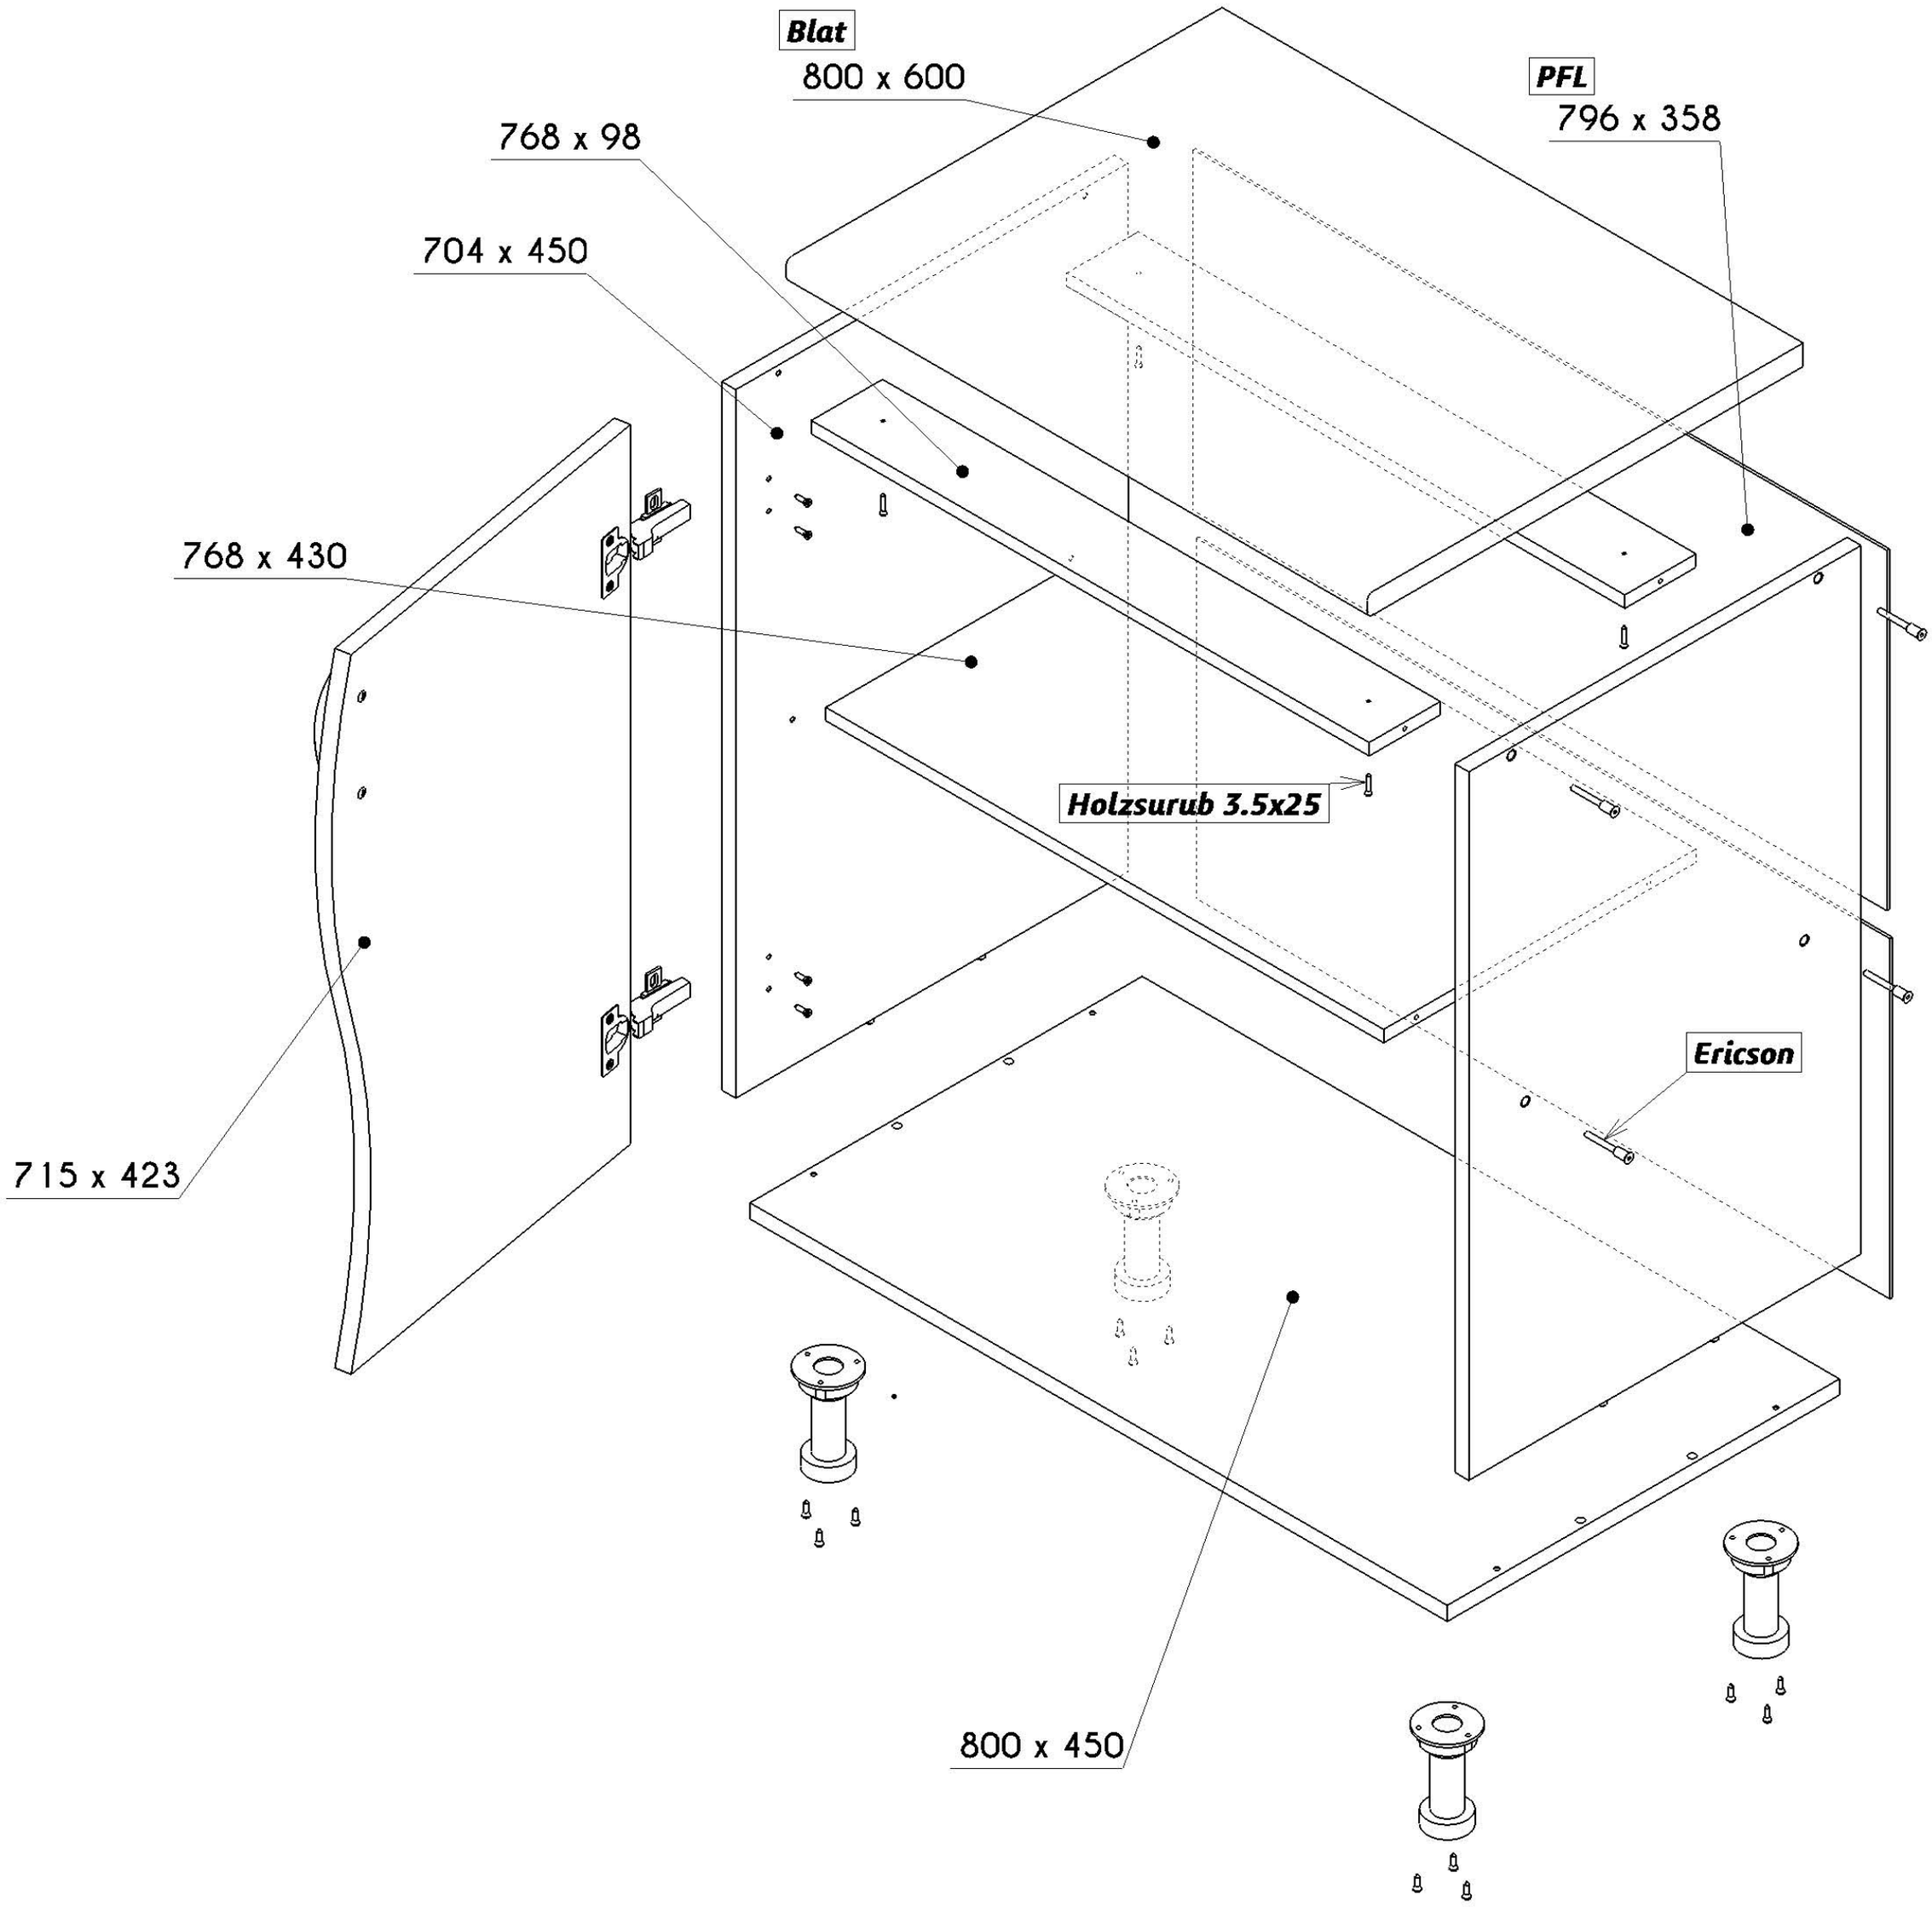

DETALII MONTAJ

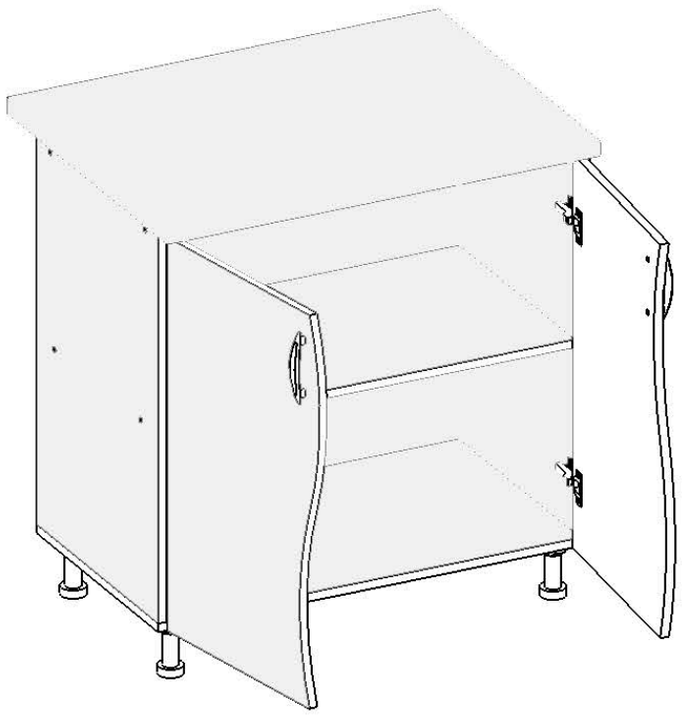

- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos
si se prind capacul de jos, polita si cele 2 lezene (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta
- se aseaza corpul cu partea cantuita in jos, se vor masura
cele 2 diagonale si se bat tinte (100mm intre ele)
- se aseaza corpul cu capacul de jos deasupra (pentru a prinde picioarele)
- se vor prinde picioarele de capac (se va lasa 15mm fata de margine)
- se aseaza corpul de picioare
- se vor prinde balamalele pe usi
- se prinde usile de corp (se lasa 2mm in partea de jos, fata de capac)
- se prinde Blatul de lezene (se lasa 100mm la spate), cu 4 holzsuruburi 3.5x25

BUCATARIE PAULA "S" : CS40 - 1U

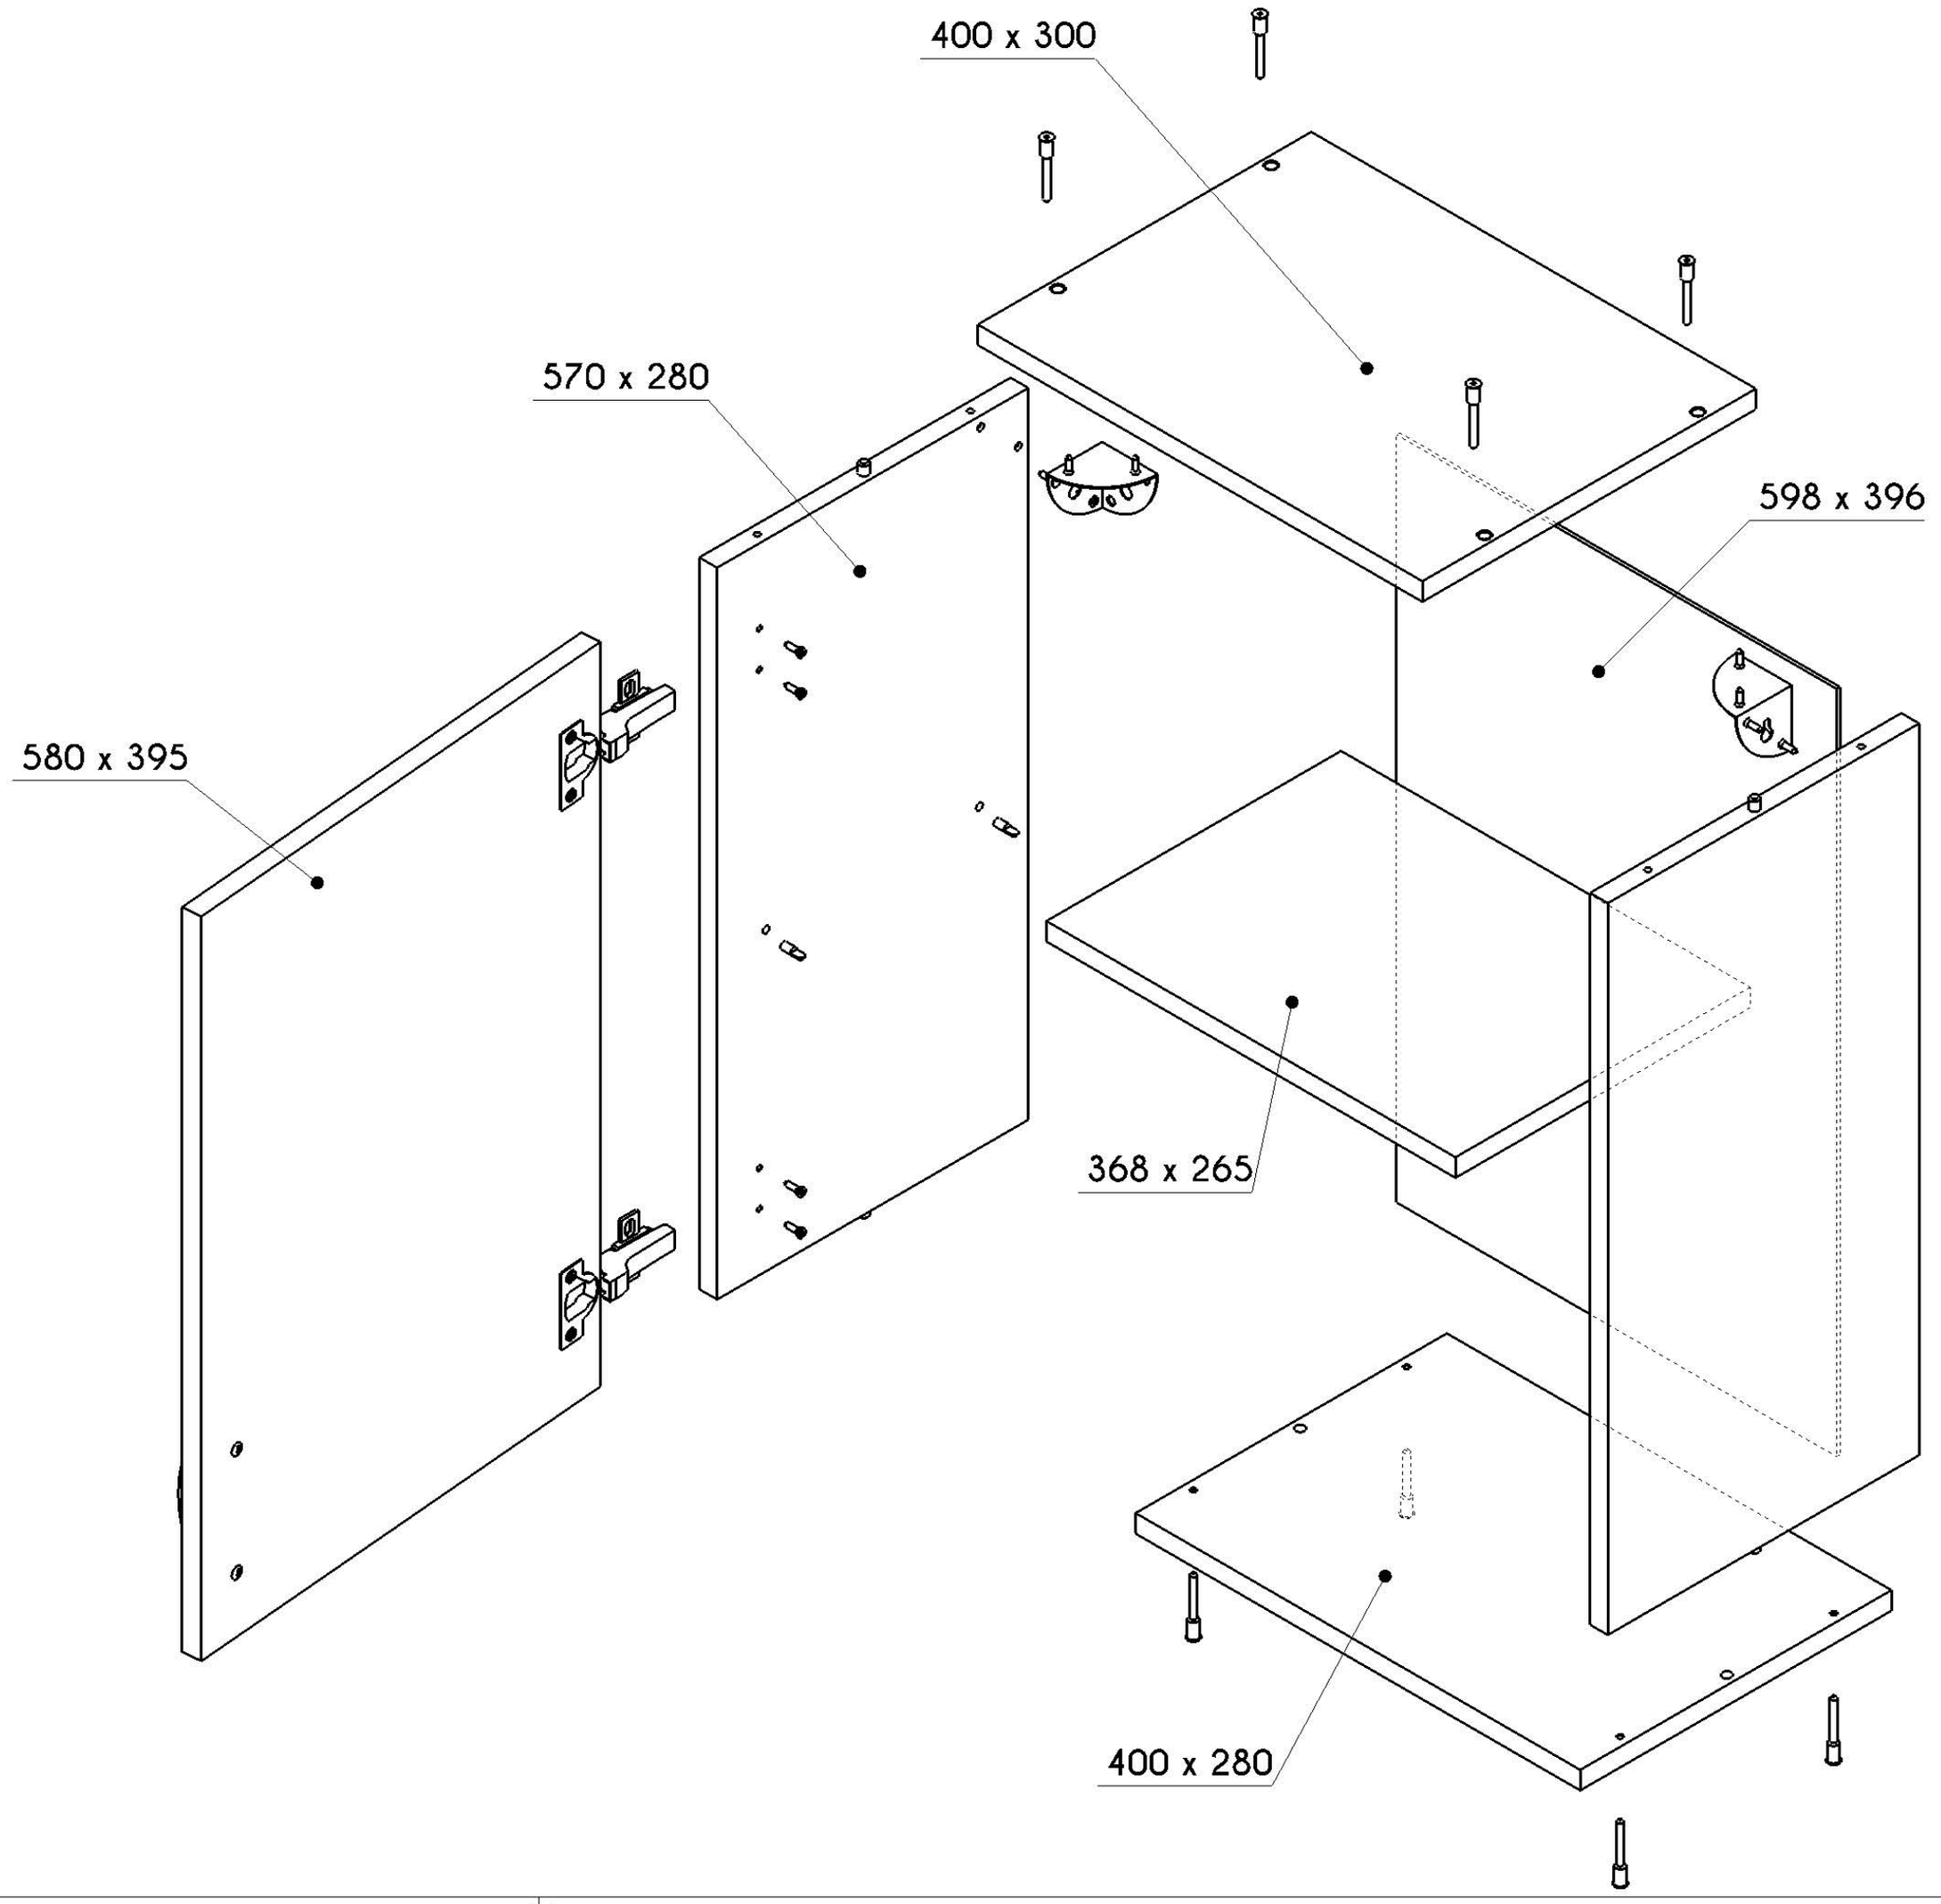

DETALII MONTAJ

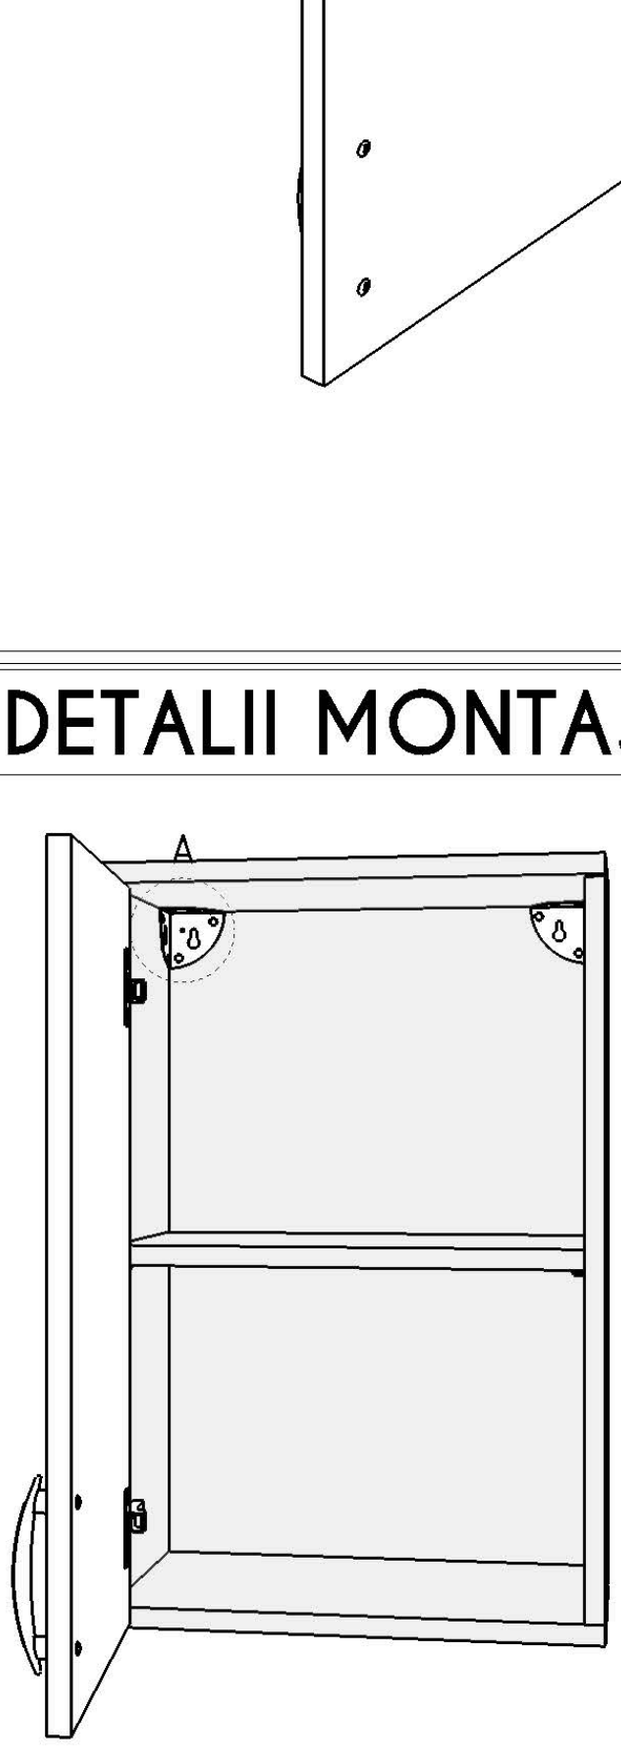

- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in sus
si se prinde capacul de jos (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prind peretele lateral dreapta si capacul de sus (aliniat la spate)
- se "roteste" corpul, cu partea necantuita in sus. Se masoara
cele 2 diagonale si si prinde PFL-ul cu tinte (100mm intre tinte)
- se prind coltarele de suspendare cu holzsuruburi 3.5x16
de capacul de sus si perete (se pun coltare in ambele colturi, lipit de PFL)

- se prinde usa de corp (se lasa 2mm in partea de sus, fata de capac)

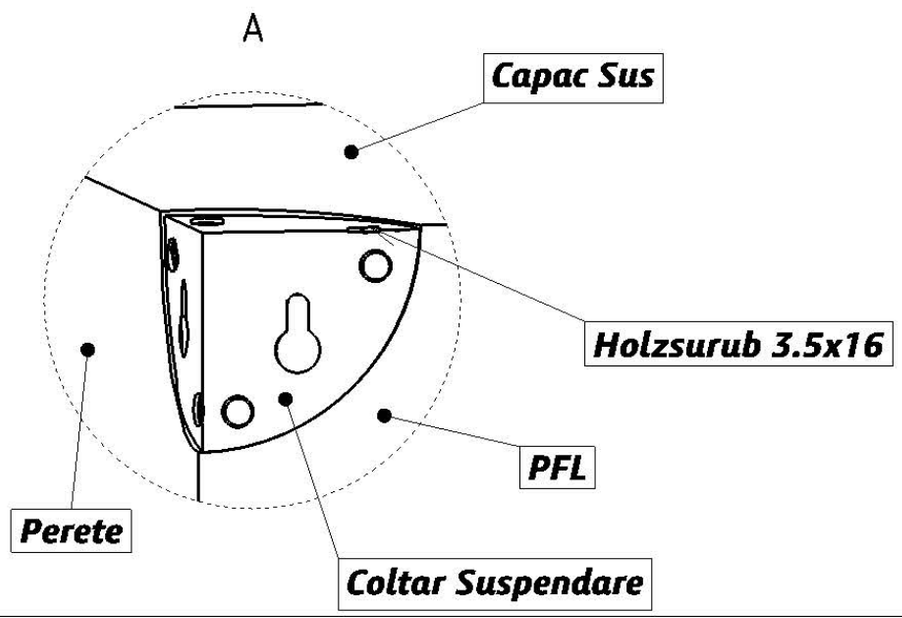

BUCATARIE PAULA "S" : CS60 - 2U

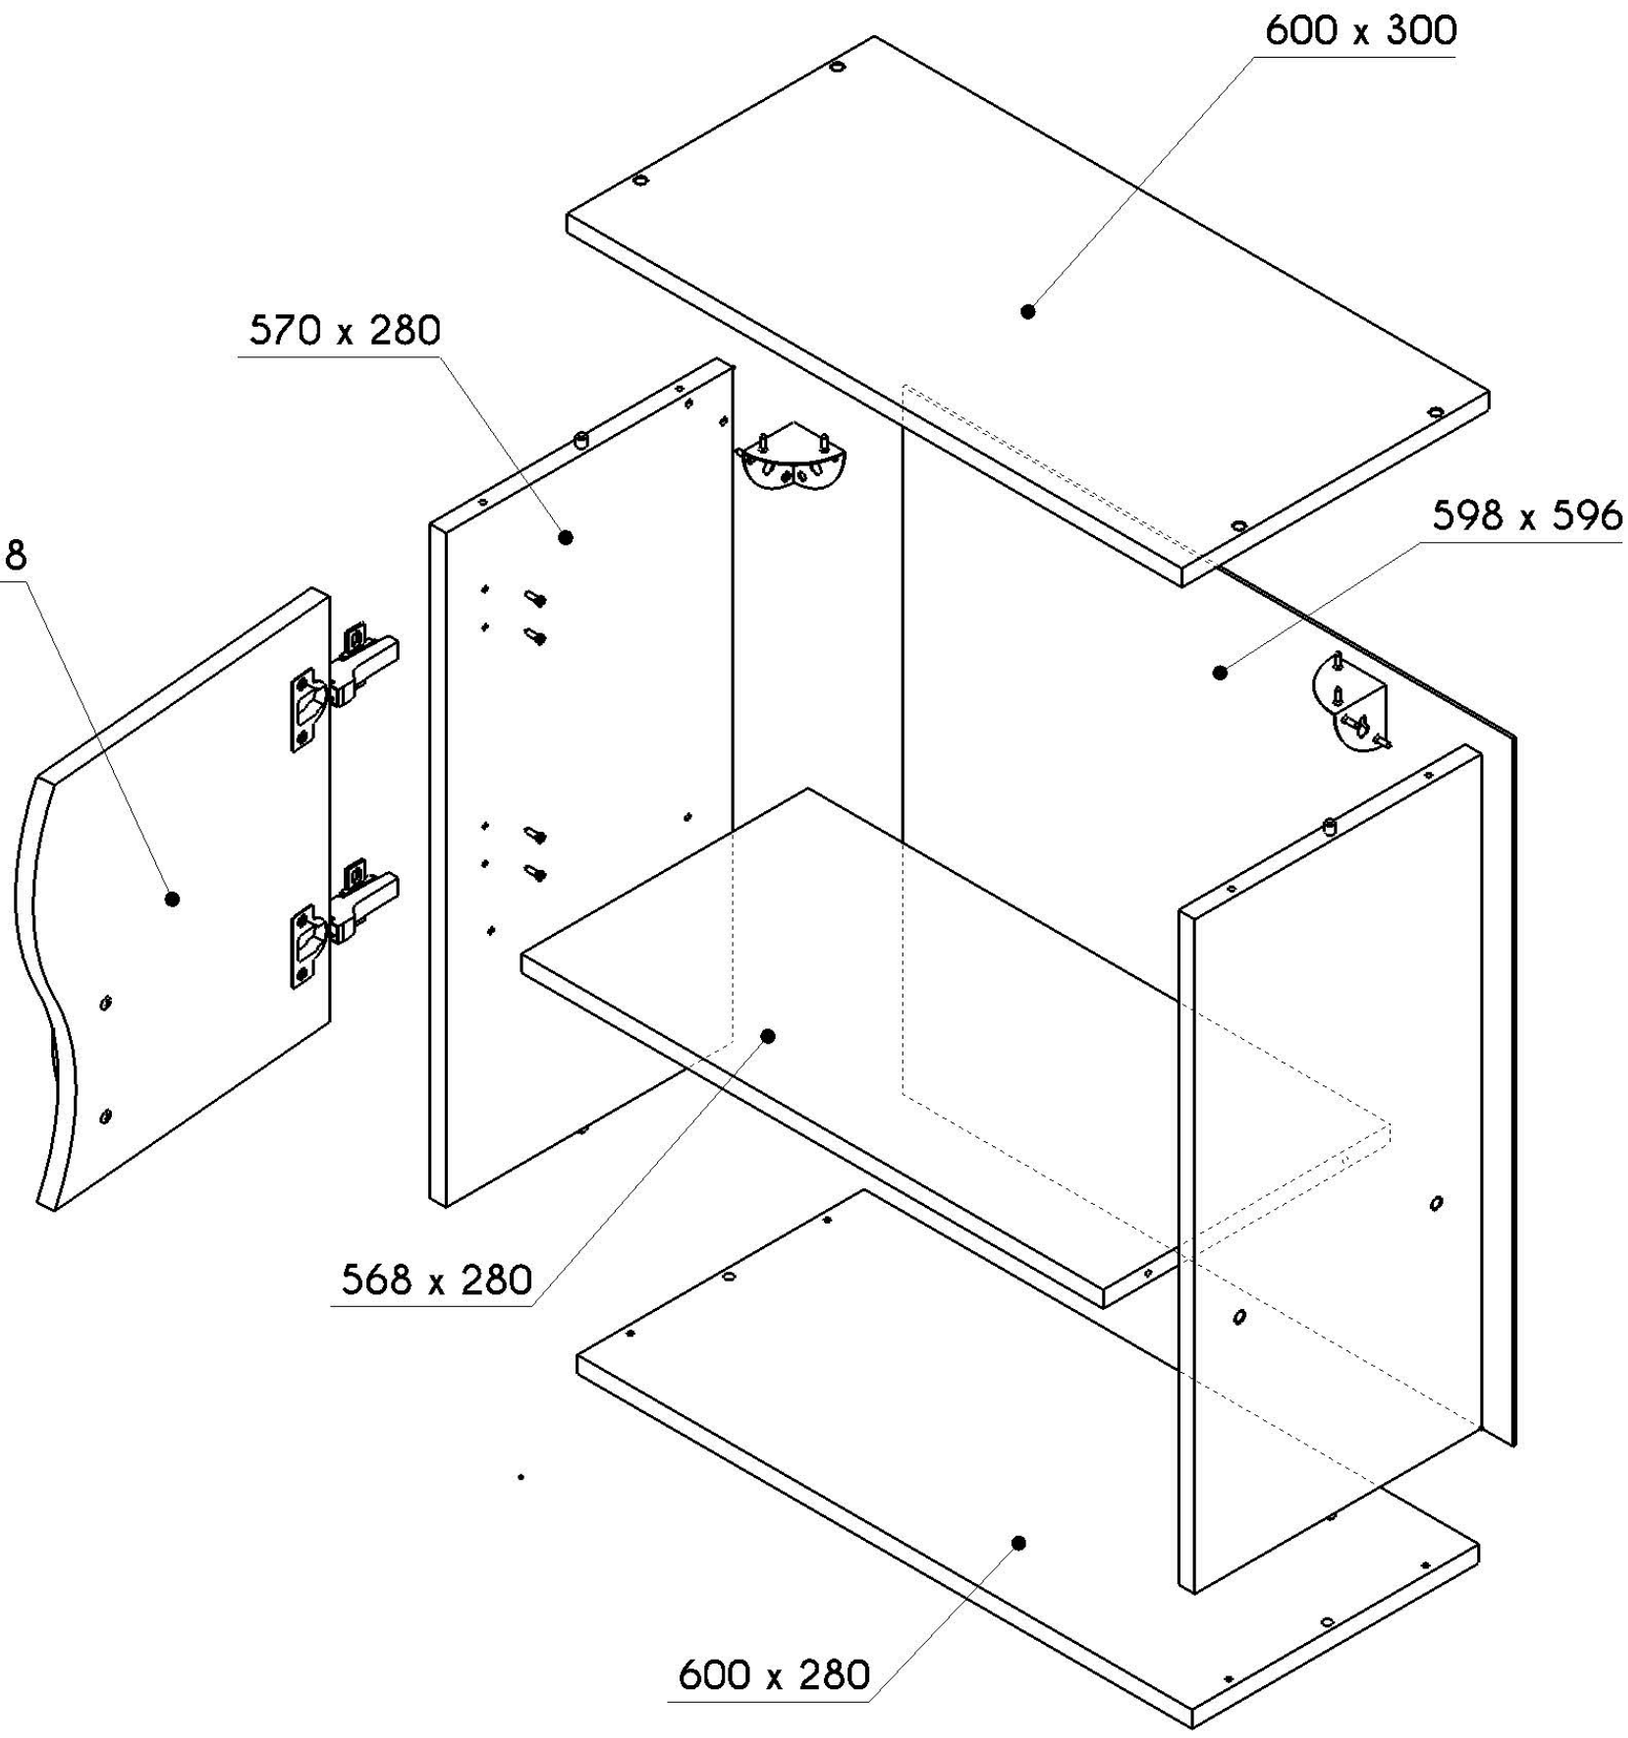

DETALII MONTAJ

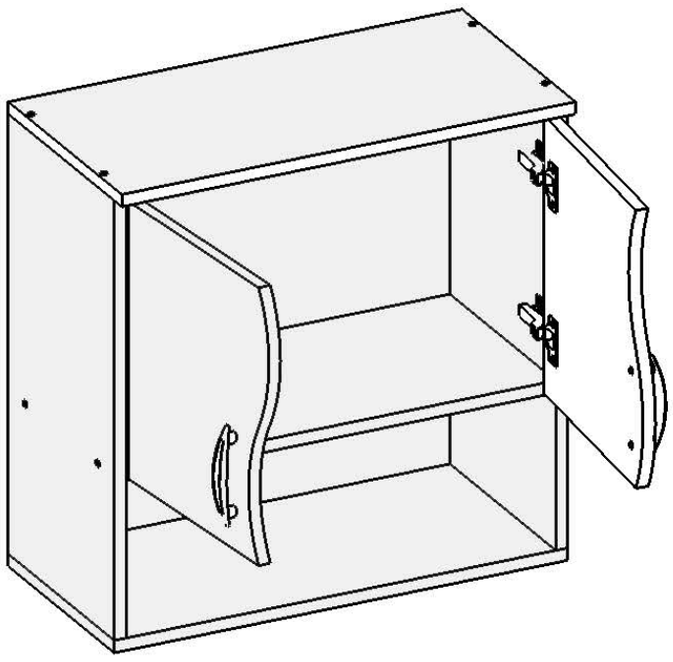

- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in sus
si se prinde capacul de jos (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prind peretele lateral dreapta si capacul de sus (aliniat la spate)
- se "roteste" corpul, cu partea necantuita in sus. Se masoara
cele 2 diagonale si si prinde PFL-ul cu tinte (100mm intre tinte)
- se prind coltarele de suspendare cu holzsuruburi 3.5x16
de capacul de sus si perete (se pun coltare in ambele colturi, lipit de PFL)
- se prind usile de corp (se lasa 2mm in partea de sus, fata de capac)

BUCATARIE PAULA "S" : CS80 - 2U

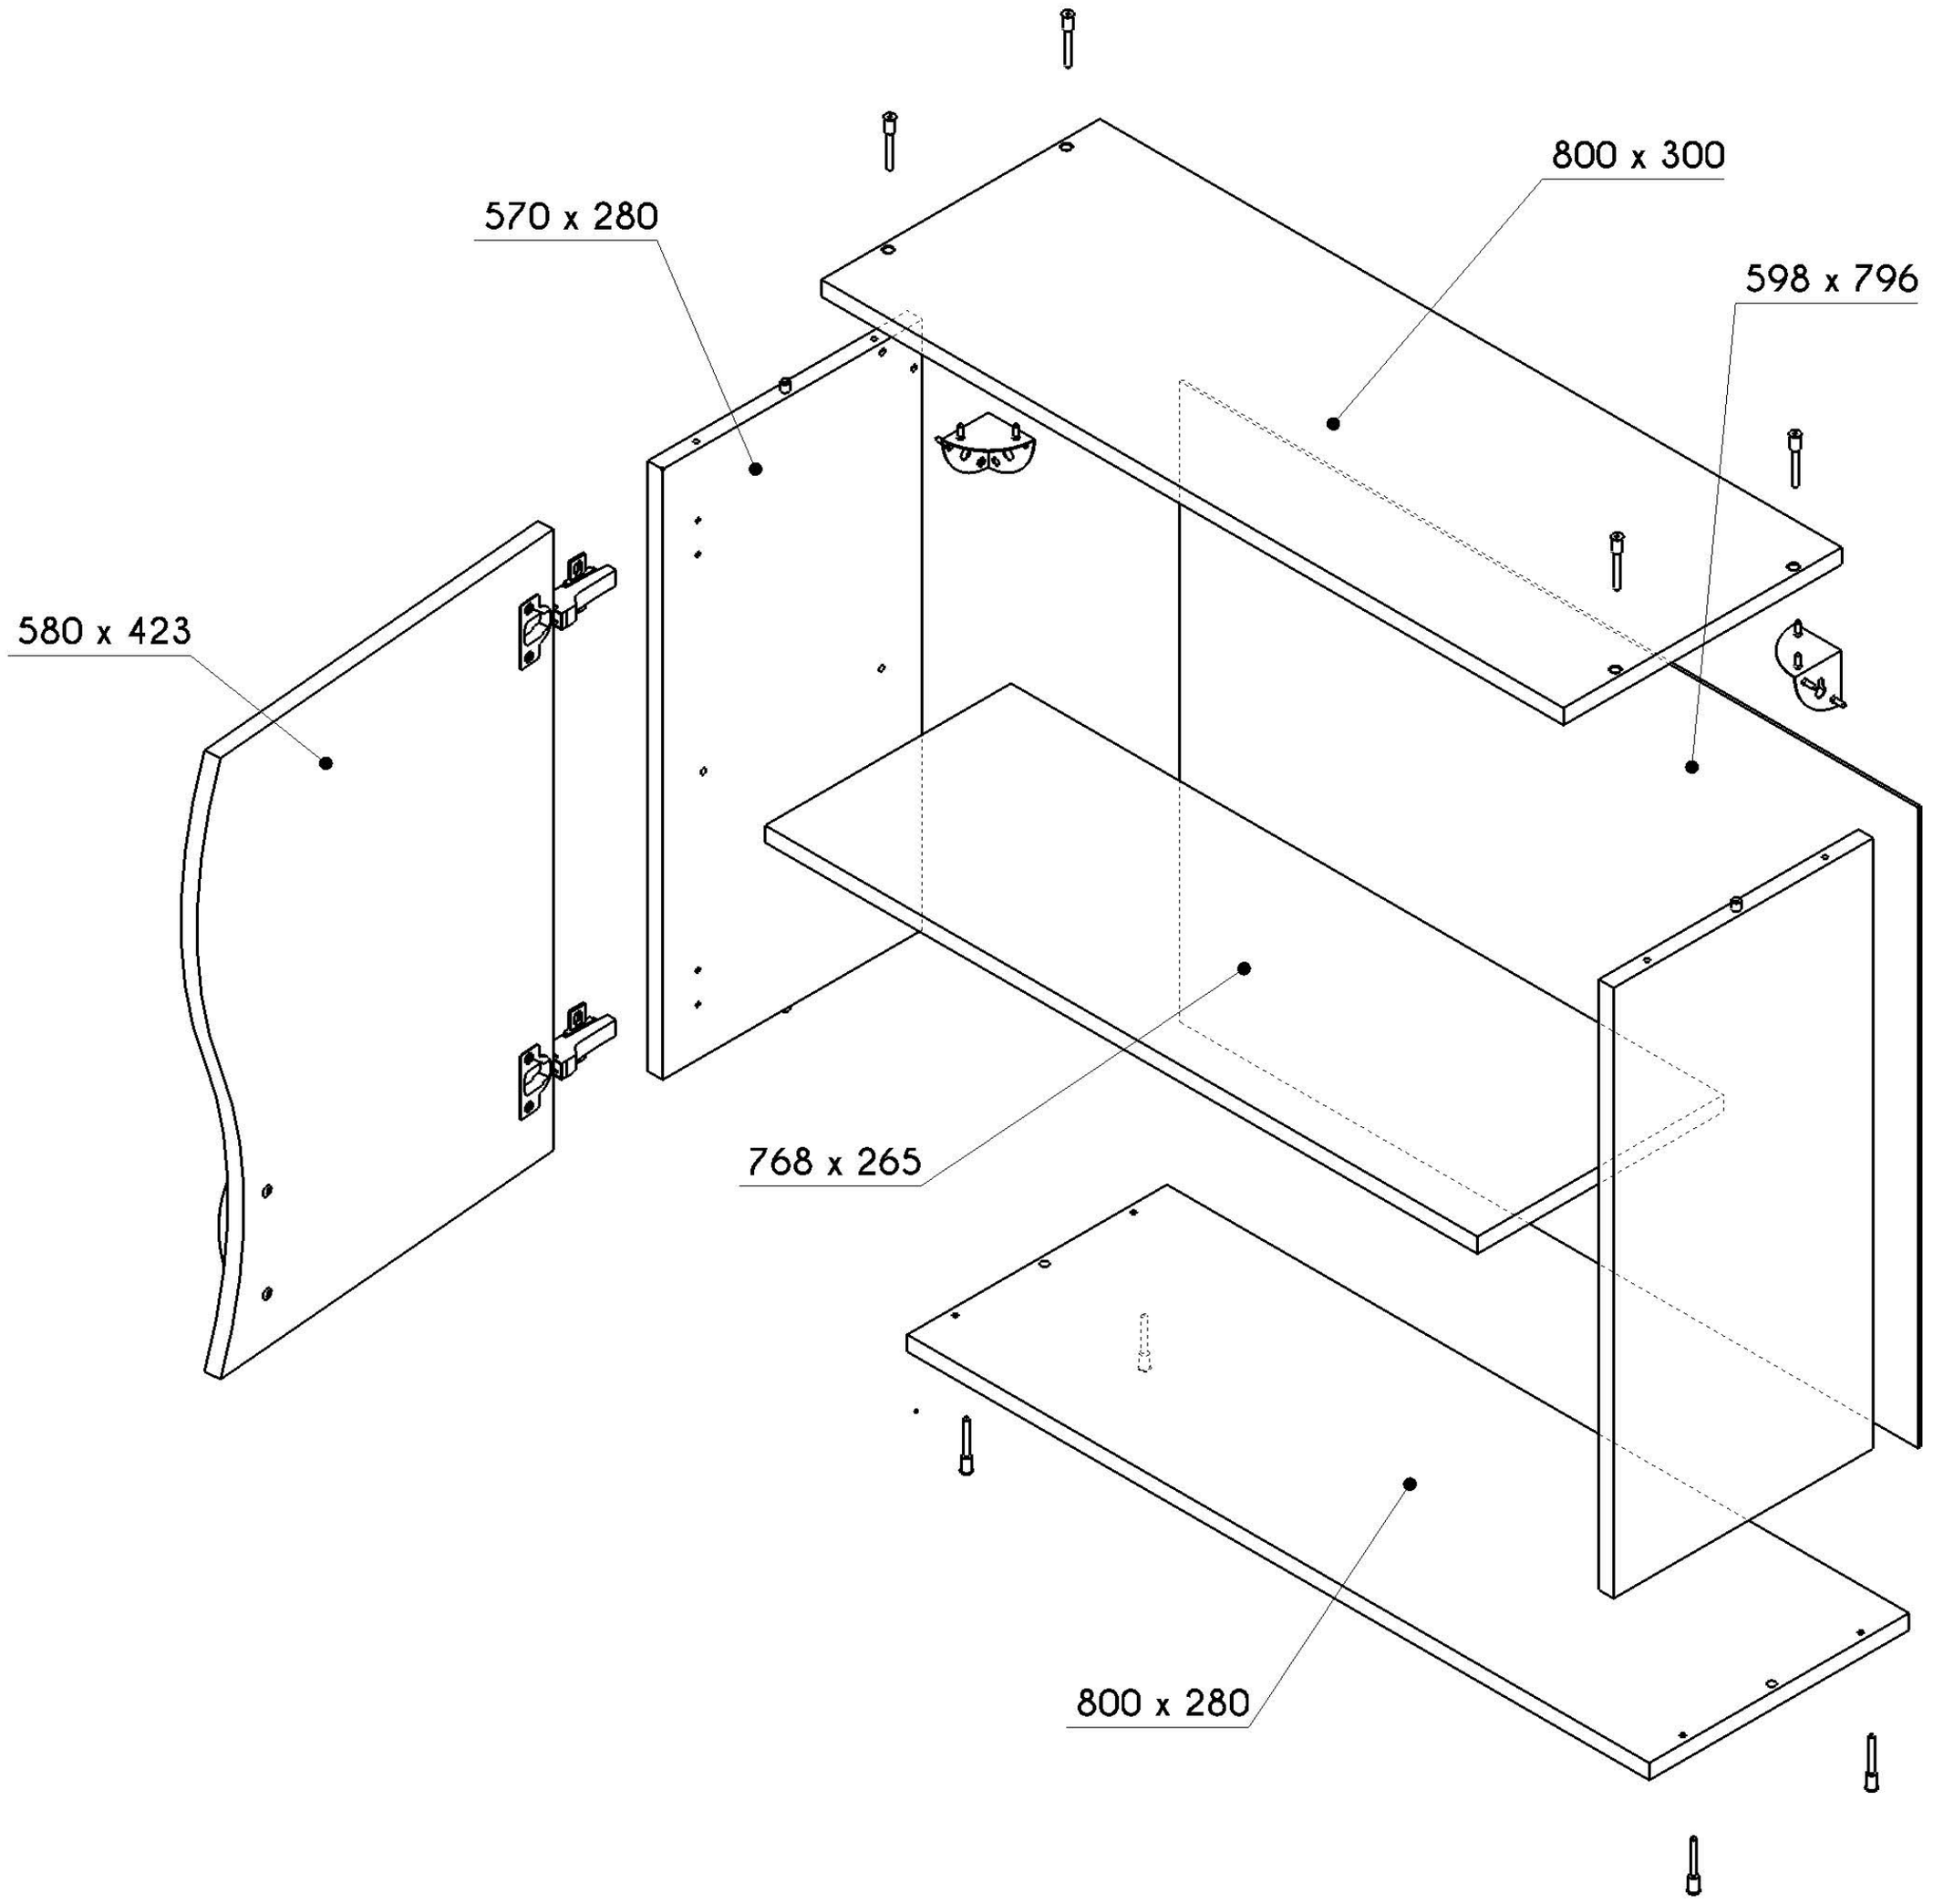

DETALII MONTAJ

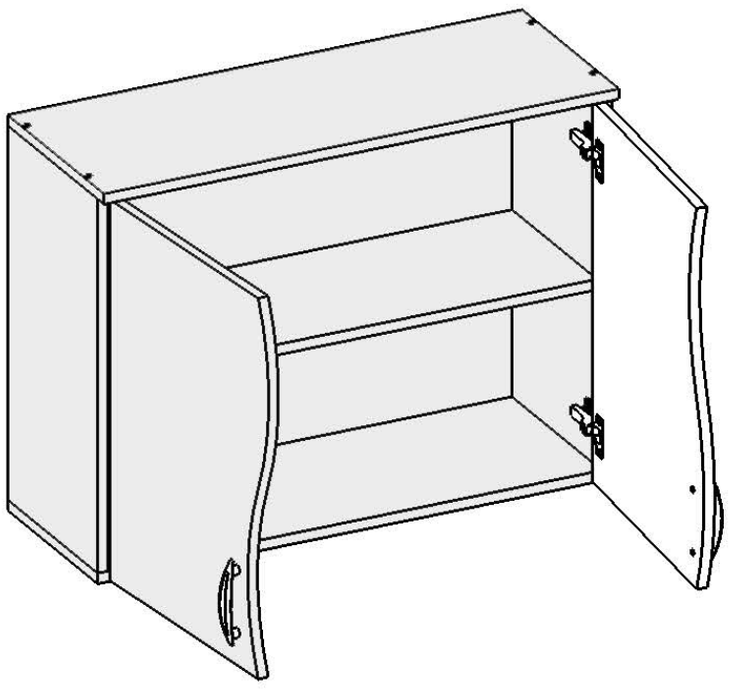

- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in sus
si se prinde capacul de jos (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prind peretele lateral dreapta si capacul de sus (aliniat la spate)
- se "roteste" corpul, cu partea necantuita in sus. Se masoara
cele 2 diagonale si si prinde PFL-ul cu tinte (100mm intre tinte)
- se prind coltarele de suspendare cu holzsuruburi 3.5x16
de capacul de sus si perete (se pun coltare in ambele colturi, lipit de PFL)
- se prind usile de corp (se lasa 2mm in partea de sus, fata de capac)

BUCATARIE PAULA "S" : CS80 - 2UG

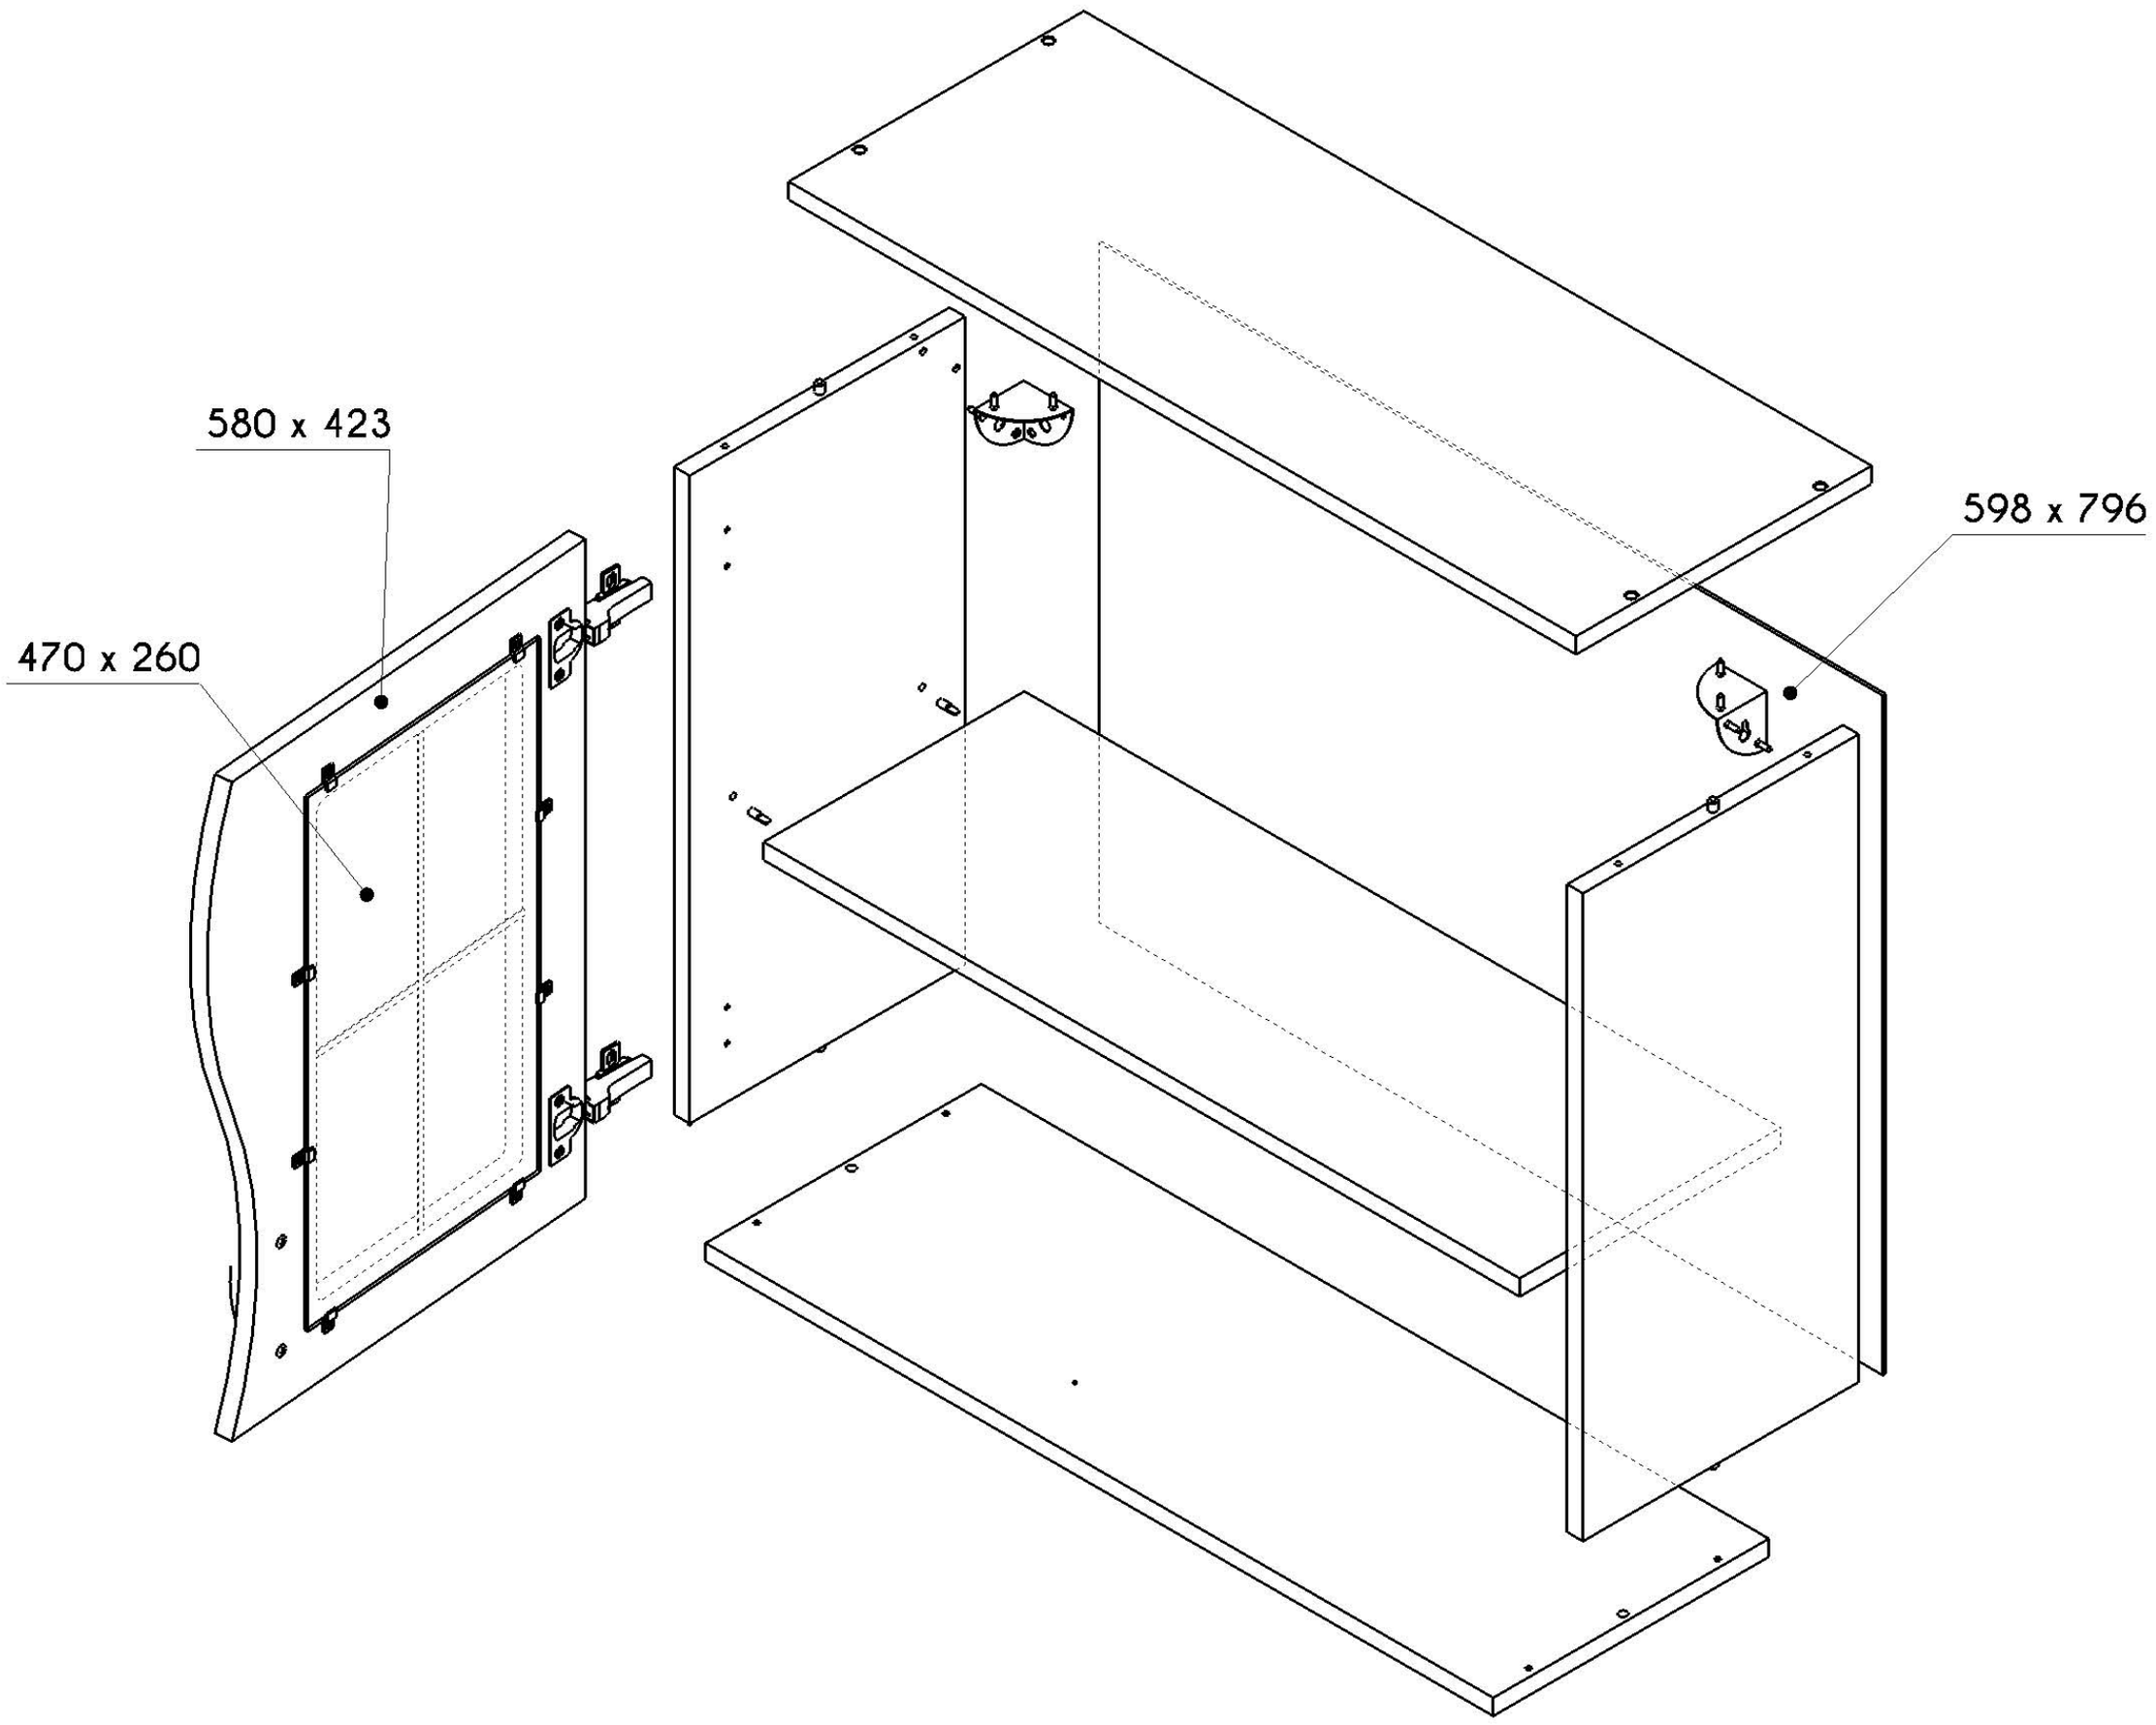

DETALII MONTAJ

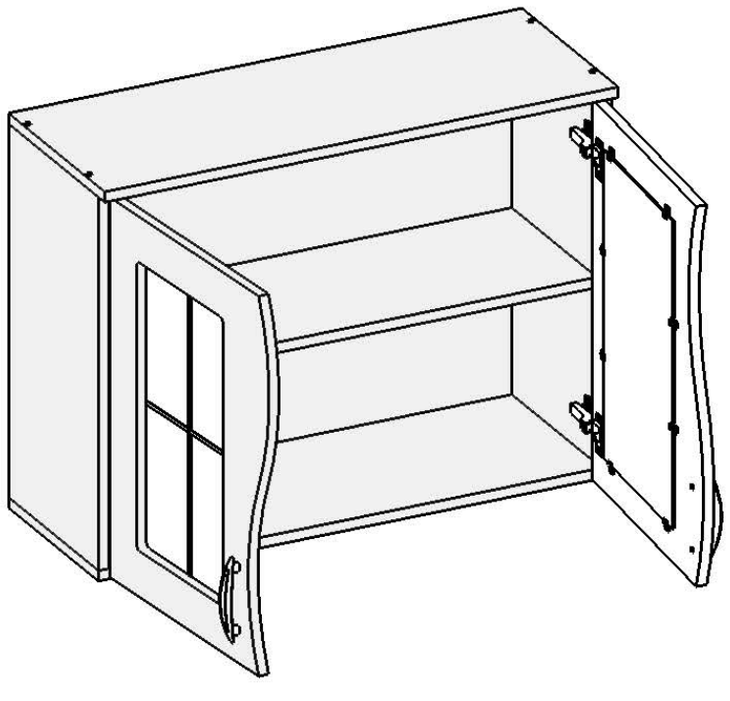
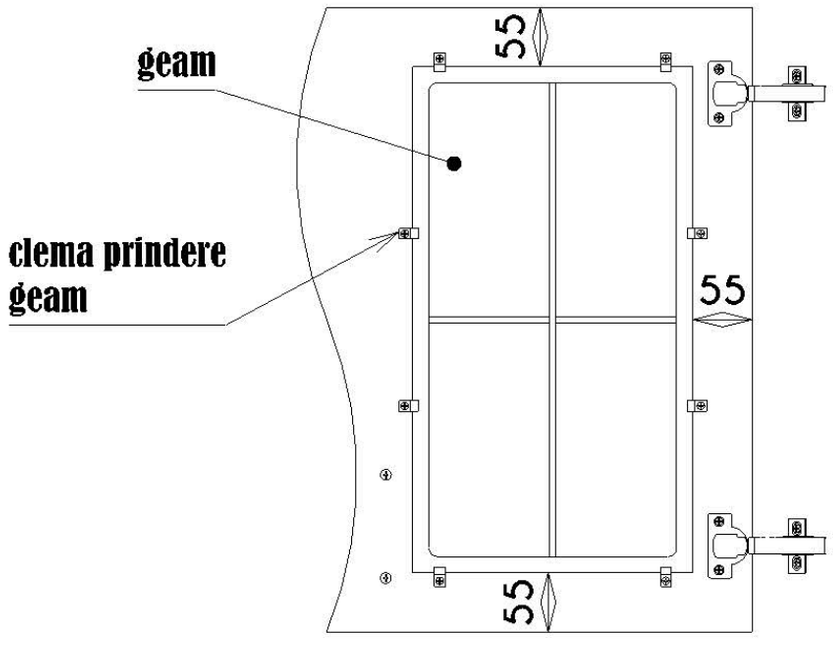
- se bat cep-urile din lemn in pereti
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in sus
si se prinde capacul de jos (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prind peretele lateral dreapta si capacul de sus (aliniat la spate)
- se "roteste" corpul, cu partea necantuita in sus. Se masoara
cele 2 diagonale si si prinde PFL-ul cu tinte (100mm intre tinte)
- se prind coltarele de suspendare cu holzsuruburi 3.5x16
de capacul de sus si perete (se pun coltare in ambele colturi, lipit de PFL)
- se prind usile de corp (se lasa 2mm in partea de sus, fata de capac)