


Cuier THOMAS - (Stanga / Dreapta)

COLET 1

Capac Superior + Inferior	600 x 316	= 2 buc
Pereti Laterali	370 x 316	= 2 buc
Polita Mobila	568 x 300	= 1 buc
Usi	400 x 295	= 2 buc
Placa Frezata	1565 x 600	= 1 buc
Polita Frezata	250 x 250	= 2 buc
Pereti Laterali	1940 x 316	= 2 buc
Capac Superior + Inferior	400 x 316	= 2 buc
Polita Fixa	368 x 316	= 1 buc
Polita Mobila	368 x 300	= 3 buc
Usa cu Oglinda	1564 x 395	= 1 buc
Fata Sertar	198 x 395	= 2 buc
Laterala Sertar	300 x 100	= 4 buc
Spate + Adaos Sertar	310 x 100	= 4 buc
PFL Spate	1576 x 397	= 1 buc
PFL Spate	393 x 397	= 1 buc
PFL Spate	400 x 597	= 1 buc
PFL Sertar	300 x 342	= 2 buc

COLET 2

OGLINDA

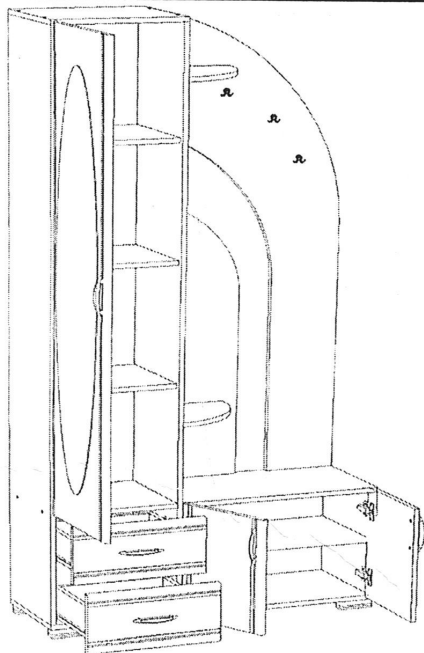

CERTIFICAT DE CALITATE – Cod: FPG-017-6/1.1.

SOCIETATEA VANZATOARE

SC MARCEL PROD SRL

Tel/Fax 0236/828957

www.marcelprod.ro

E-mail : marcel_prod@yahoo.com

Comuna Tudor Vladimirescu, Judetul Galati

Mobilier pentru uz casnic

Denumire:

Controlul Calitatii (CQ) – Stampila – Semnatura

Cod produs :

DETALII MONTAJ

- Se poate monta pe STANGA sau DREAPTA (dupa caz)

1. Se monteaza SOLDATUL :

- se bat cep-urile de lemn in Peretii Laterali si in polita fixa
- se prind glisierile de peretii laterali , cu rotila spre partea cantuita

- se aseaza peretele din stanga cu partea cantuita in jos si se prinde polita fixa, cu ericsoane.

- se fixeaza peretele din dreapta, se prinde capacul.

Se masoara cele 2 diagonale (se impinge in colturi pana sunt egale) si se va fixa PFL-ul de corp, in tinte. (se bat centrat pe pereti si polite, la distanta de 100mm intre ele).

Se prind picioarele cu holzsuruburi 3,5x40, la distanta de 10-15mm fata de margine.

- se va ridica corpul pe picioare.

2. Se monteaza Corpul de jos cu 2 Usi.

- se bat cepurile de lemn in pereii.

ATENTIE !!

In partea de sus, a peretilor, se va pune aracet in gauri, dupa care se bat cepurile.

- se aseaza peretele din stanga cu partea cantuita in jos si se fixeaza capacul de jos cu ericsoane

- se prinde peretele din stanga cu ericsoane

- se pune aracet in gaurile din capacul de sus si se fixeaza in cepurile din pereti.

- se masoara diagonalele si se bate PFL-ul in tinte.

- se prind picioarele

3. Se prind cele 2 corpuri (soldatul si corpul cu 2 usi) cu suruburi de cuplare.

4. Se prind placile spate de capac si peretele lateral, cu ericsoane.

5. Se prind cele 2 polite frezate de peretele lateral si placa spate.

6. Se prind balamalele pe usi cu holzsuruburi 3,5x15 .

Se aseaza usa mare cu fata in sus si se sterge de praf cu o carpa. Se pune oglinda cu fata in jos, se sterge si se pune badi adeziva pe toata suprafata. Se scoate folia de protectie a benzilor, se intoarce si se va pozitiona pe semnele de pe usa. Se aseaza usor si se va presa cu grija pana se lipeste oglinda de usa.

- se prind usile de corp, ca in schita. Se lasa luft in partea de sus 2 mm.

7. Se monteaza cele 2 sertare in ericsoane. Se masoara cele 2 diagonale si se bate PFL-ul in tinte.

ATENTIE ! Cutia are doar in partea din fata gauri pentru maner.

Se prind glisierile cu rola spre spate cu holzsuruburi 3,5x25, se prinde fata de sertar cu suruburi 4x35.

Se aseaza sertarul pe sinele din soldat, se regleaza luftul sertarului fata de usi, se trage afara si se va fixa fata de cutie cu 2 holzsuruburi 3,5x25.

8. Se prind agatatorile cu holzsuruburi 3,5 x 16,

9. Se acopera toate gaurile vizibile (se folosesc plasturii cu adeziv).

Pentru a putea fi montat atat pe mana stanga cat si pe mana dreapta, peretii au aceleasi gauri, gauri ce vor fi acoperite cu plasturi !!!

