
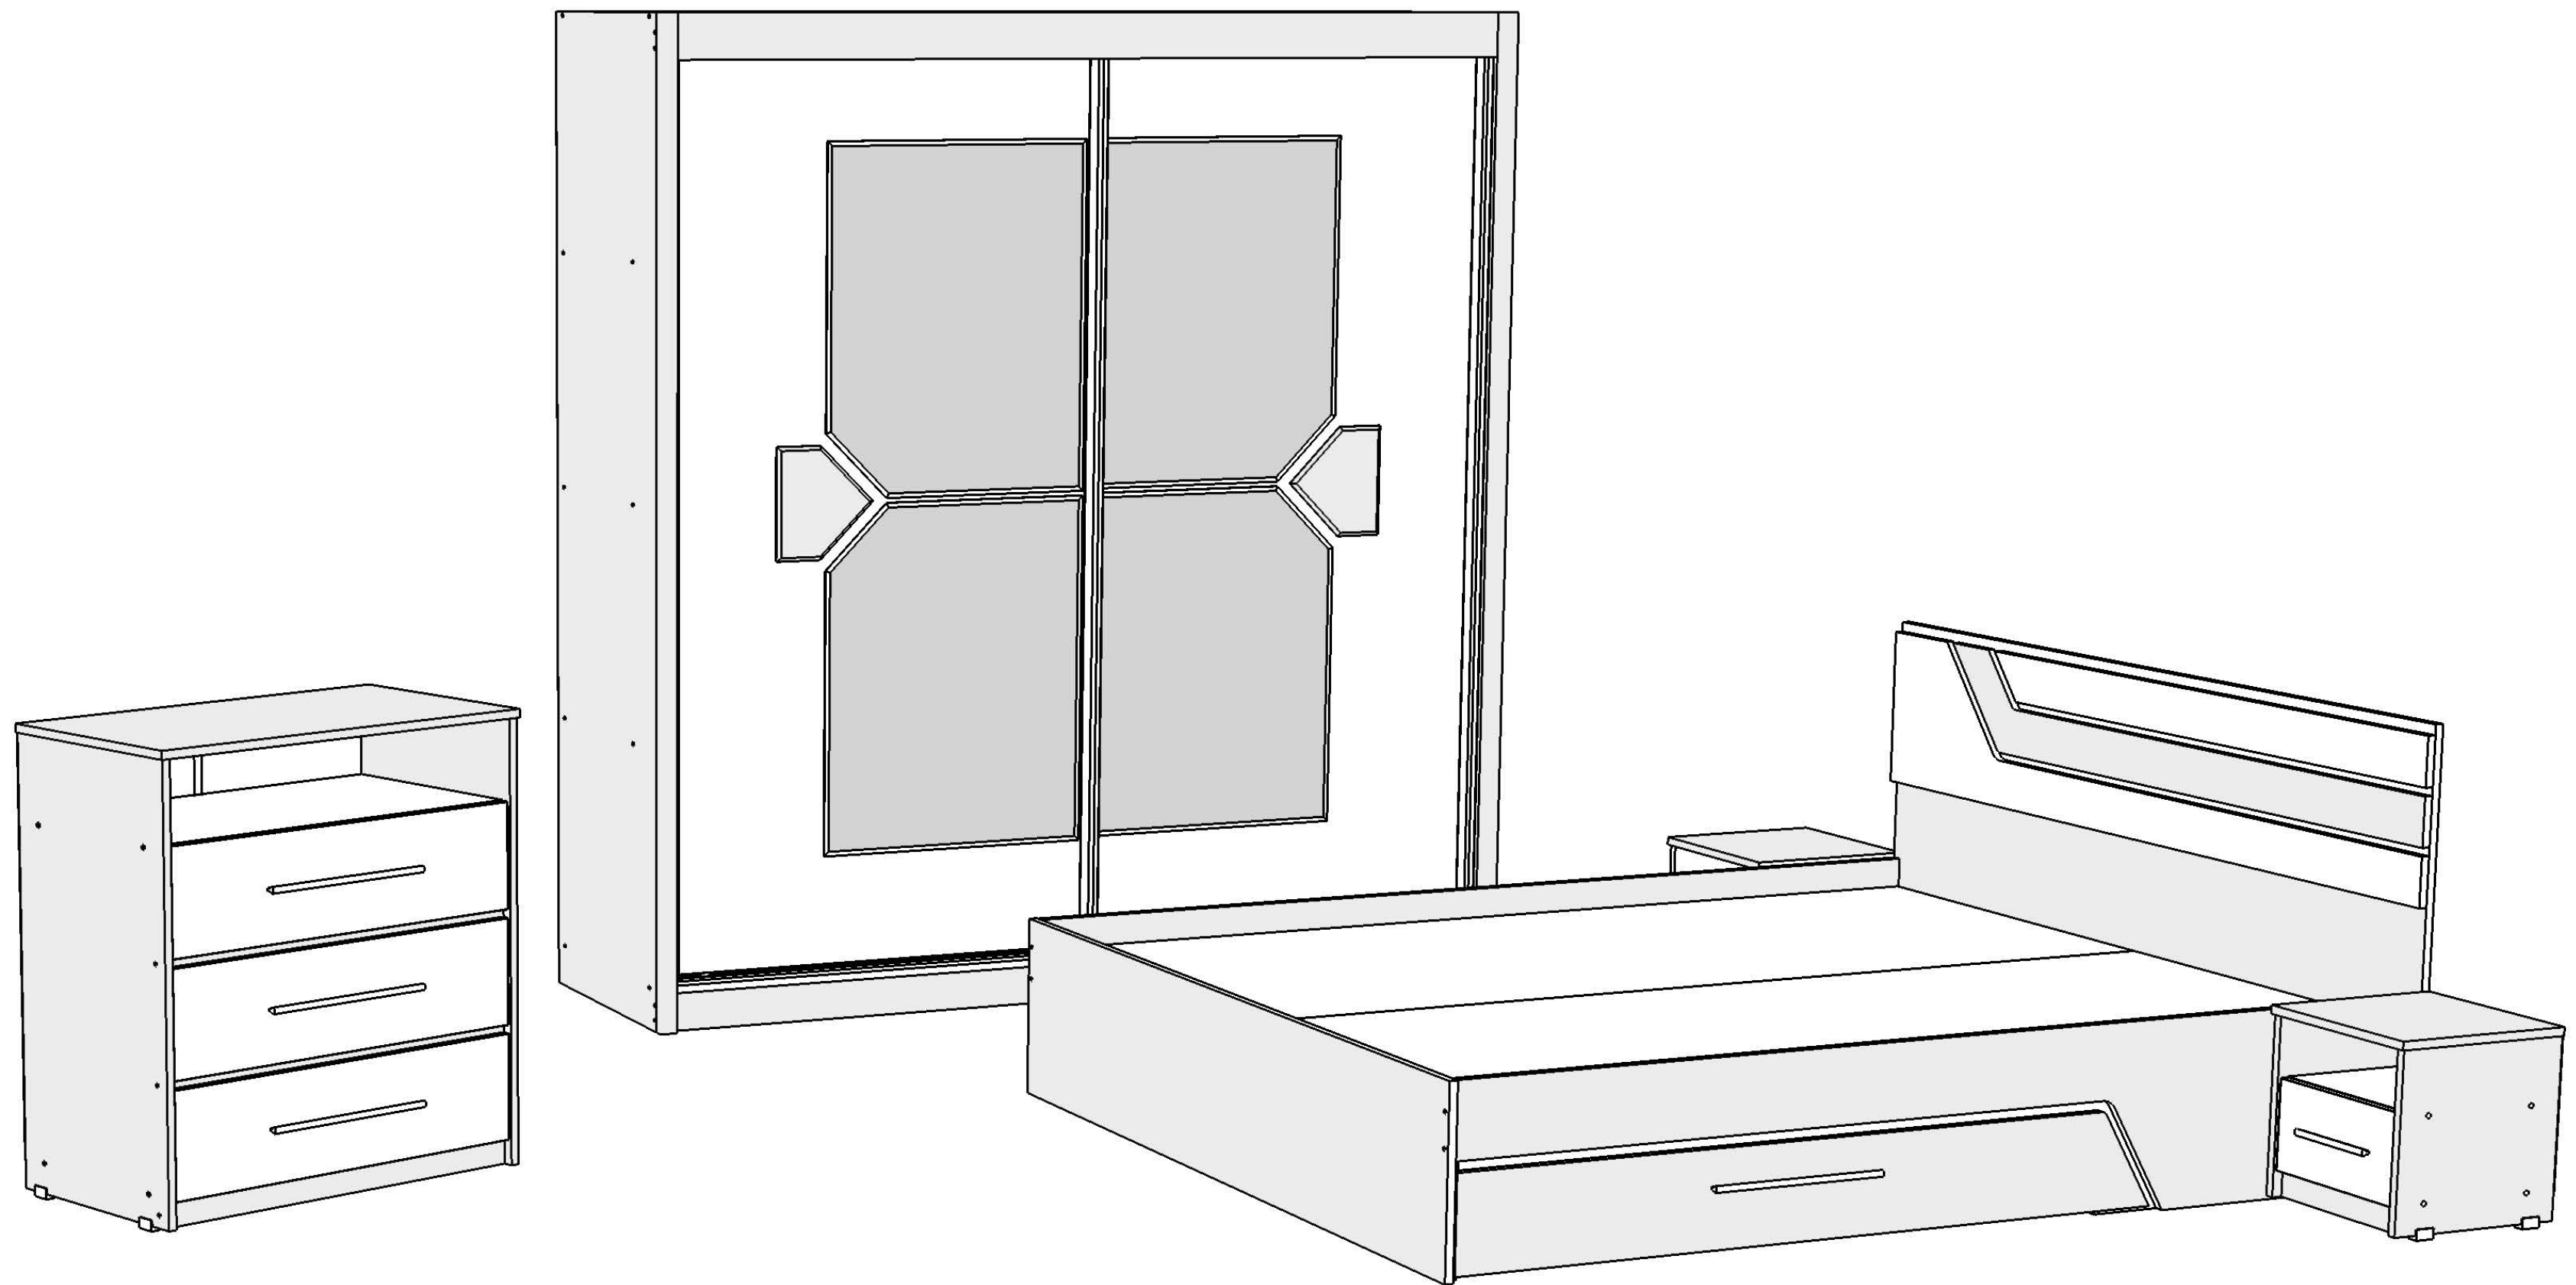
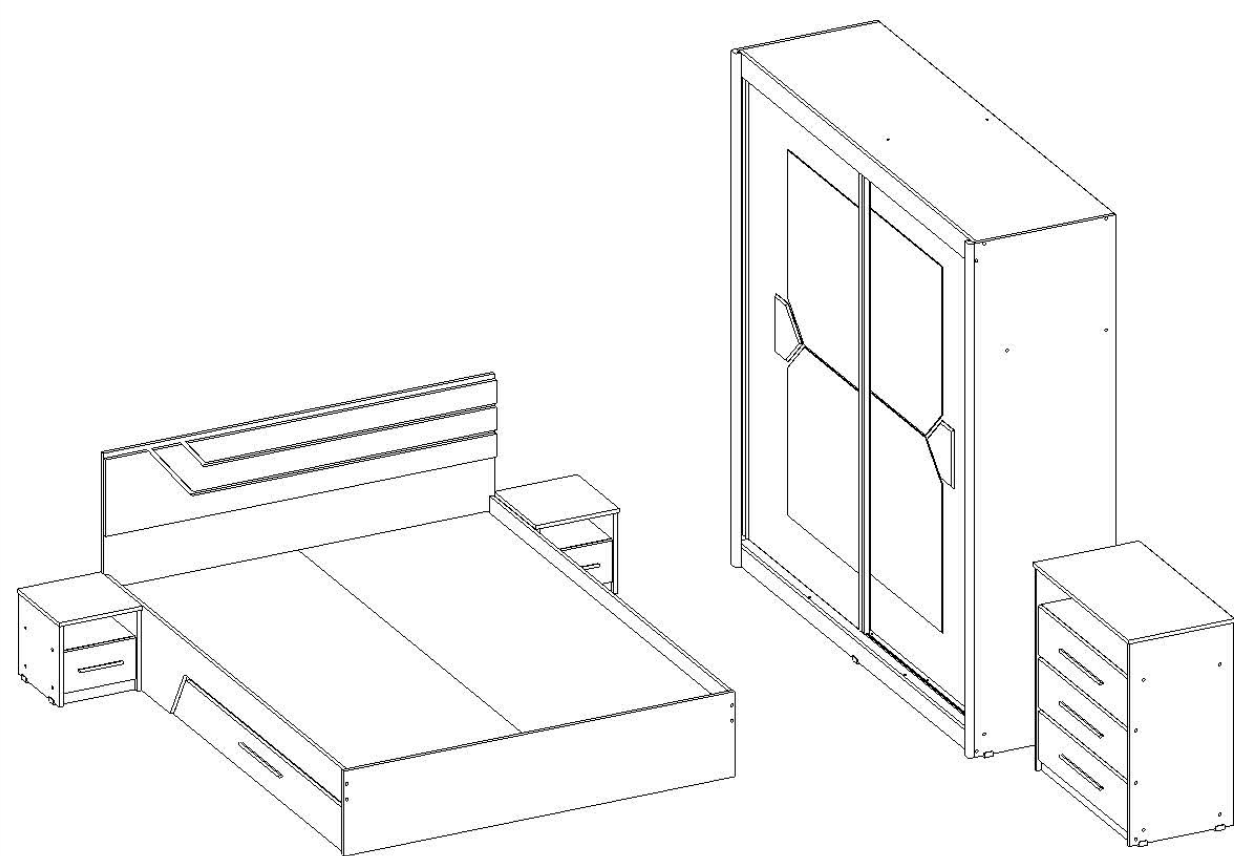






DORMITOR KLASS




DORMITOR KLASS - ACCESORII

DENUMIRE	POZA	NB
Aracet (grame)	-	100
Bara Haine L=970mm		1
Capac Mascare Ericson		92
Cep Lemn 8x35		122
Cheie Imbus		1
Ericson 7x50		138
Glisiera 300mm (set)	-	2
Glisiera 400mm (set)	-	3
Holzsurub 3.5x16		122
Holzsurub 3.5x25		117
Maner 160mm	-	2
Maner 320mm	-	5
Picior (Alunecator)		17
Profil Imbinare PFL L=2000mm		2
Profil Maner "Y" L=1965mm	-	4
Rama Metalica 1595x1995 (H Pic. 245mm)	-	1
Rola Culisare Inferioara		4
Rola Culisare Superioara		4
Rotila H=27mm	-	14
Sina Culisare Inferioara L=1964mm		1
Sina Culisare Superioara L=1964mm		1
Suport Bara Haine		2
Surub M4x35		14
Tinte		256

DORMITOR KLASS - SCHITA MONTAJ

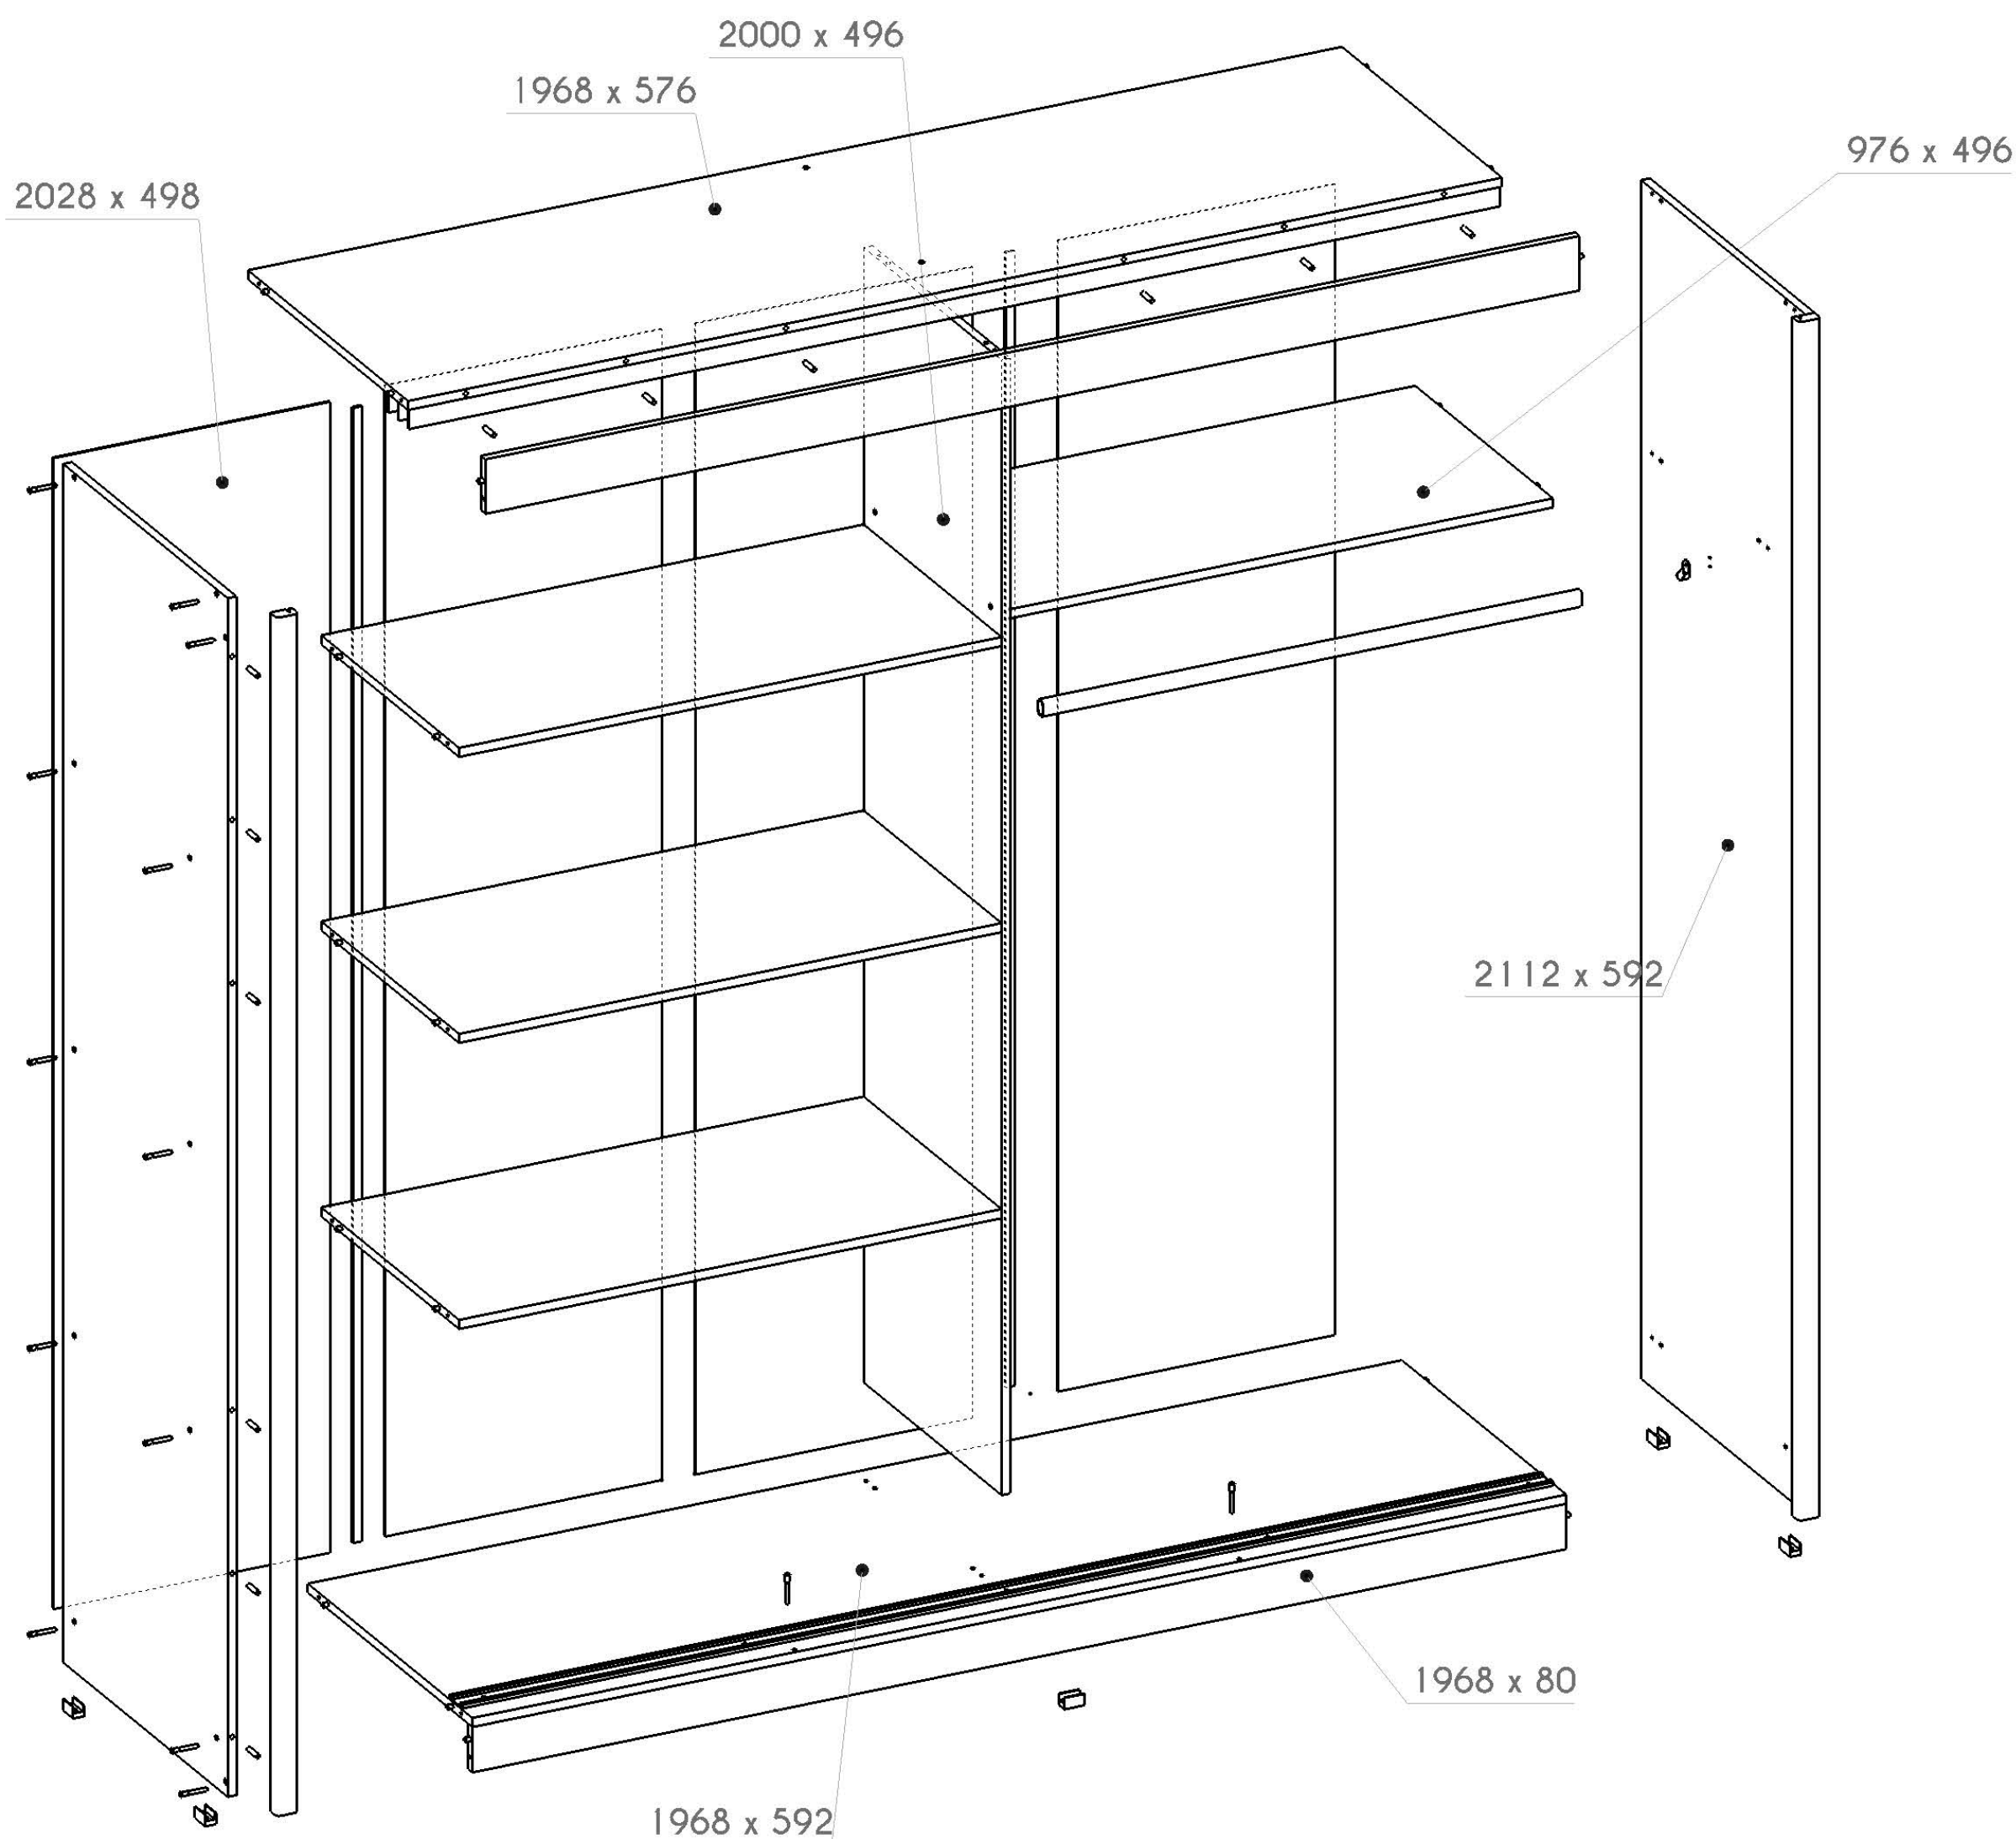


DETALII MONTAJ

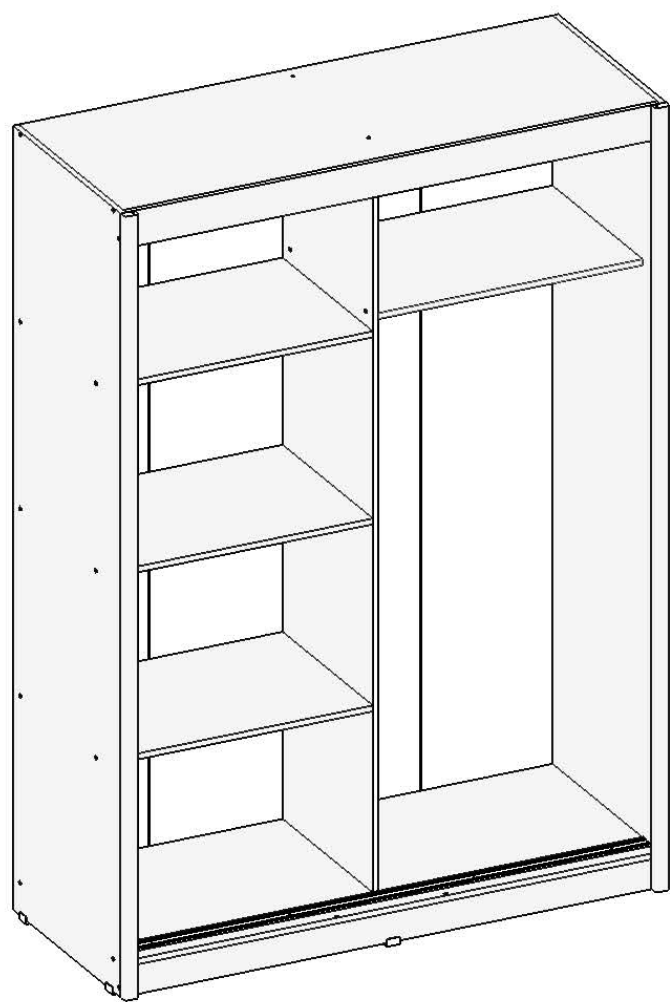


- se pune aracet in gaurile pentru cepuri din capacul de sus si peretii laterali (unde se prinde bagheta MDF) si se bat cepurile cu atentie
- se bat cep-urile din lemn in pereti si polite
- se aseaza peretele intermediar cu partea cantuita in "sus" si se prind politele 976x496 (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde polita de jos (1968x592), lezeta 1968x80 si capacul de sus
- se pune aracet in gaurile lezenei (1968x96) si se va fixa in capacul de sus
- se prind peretii laterali , se pune aracet in gaurile baghetelor de MDF, se prind de peretii laterali (ca in schita) si se vor lasa 5 min. pana se intareste aracetul
- se "intoarce" dulapul cu partea cantuita in jos, se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
- se bate PFL-ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)
- se prin picioarele la 40mm fata de margine

DORMITOR KLASS - SCHITA MONTAJ

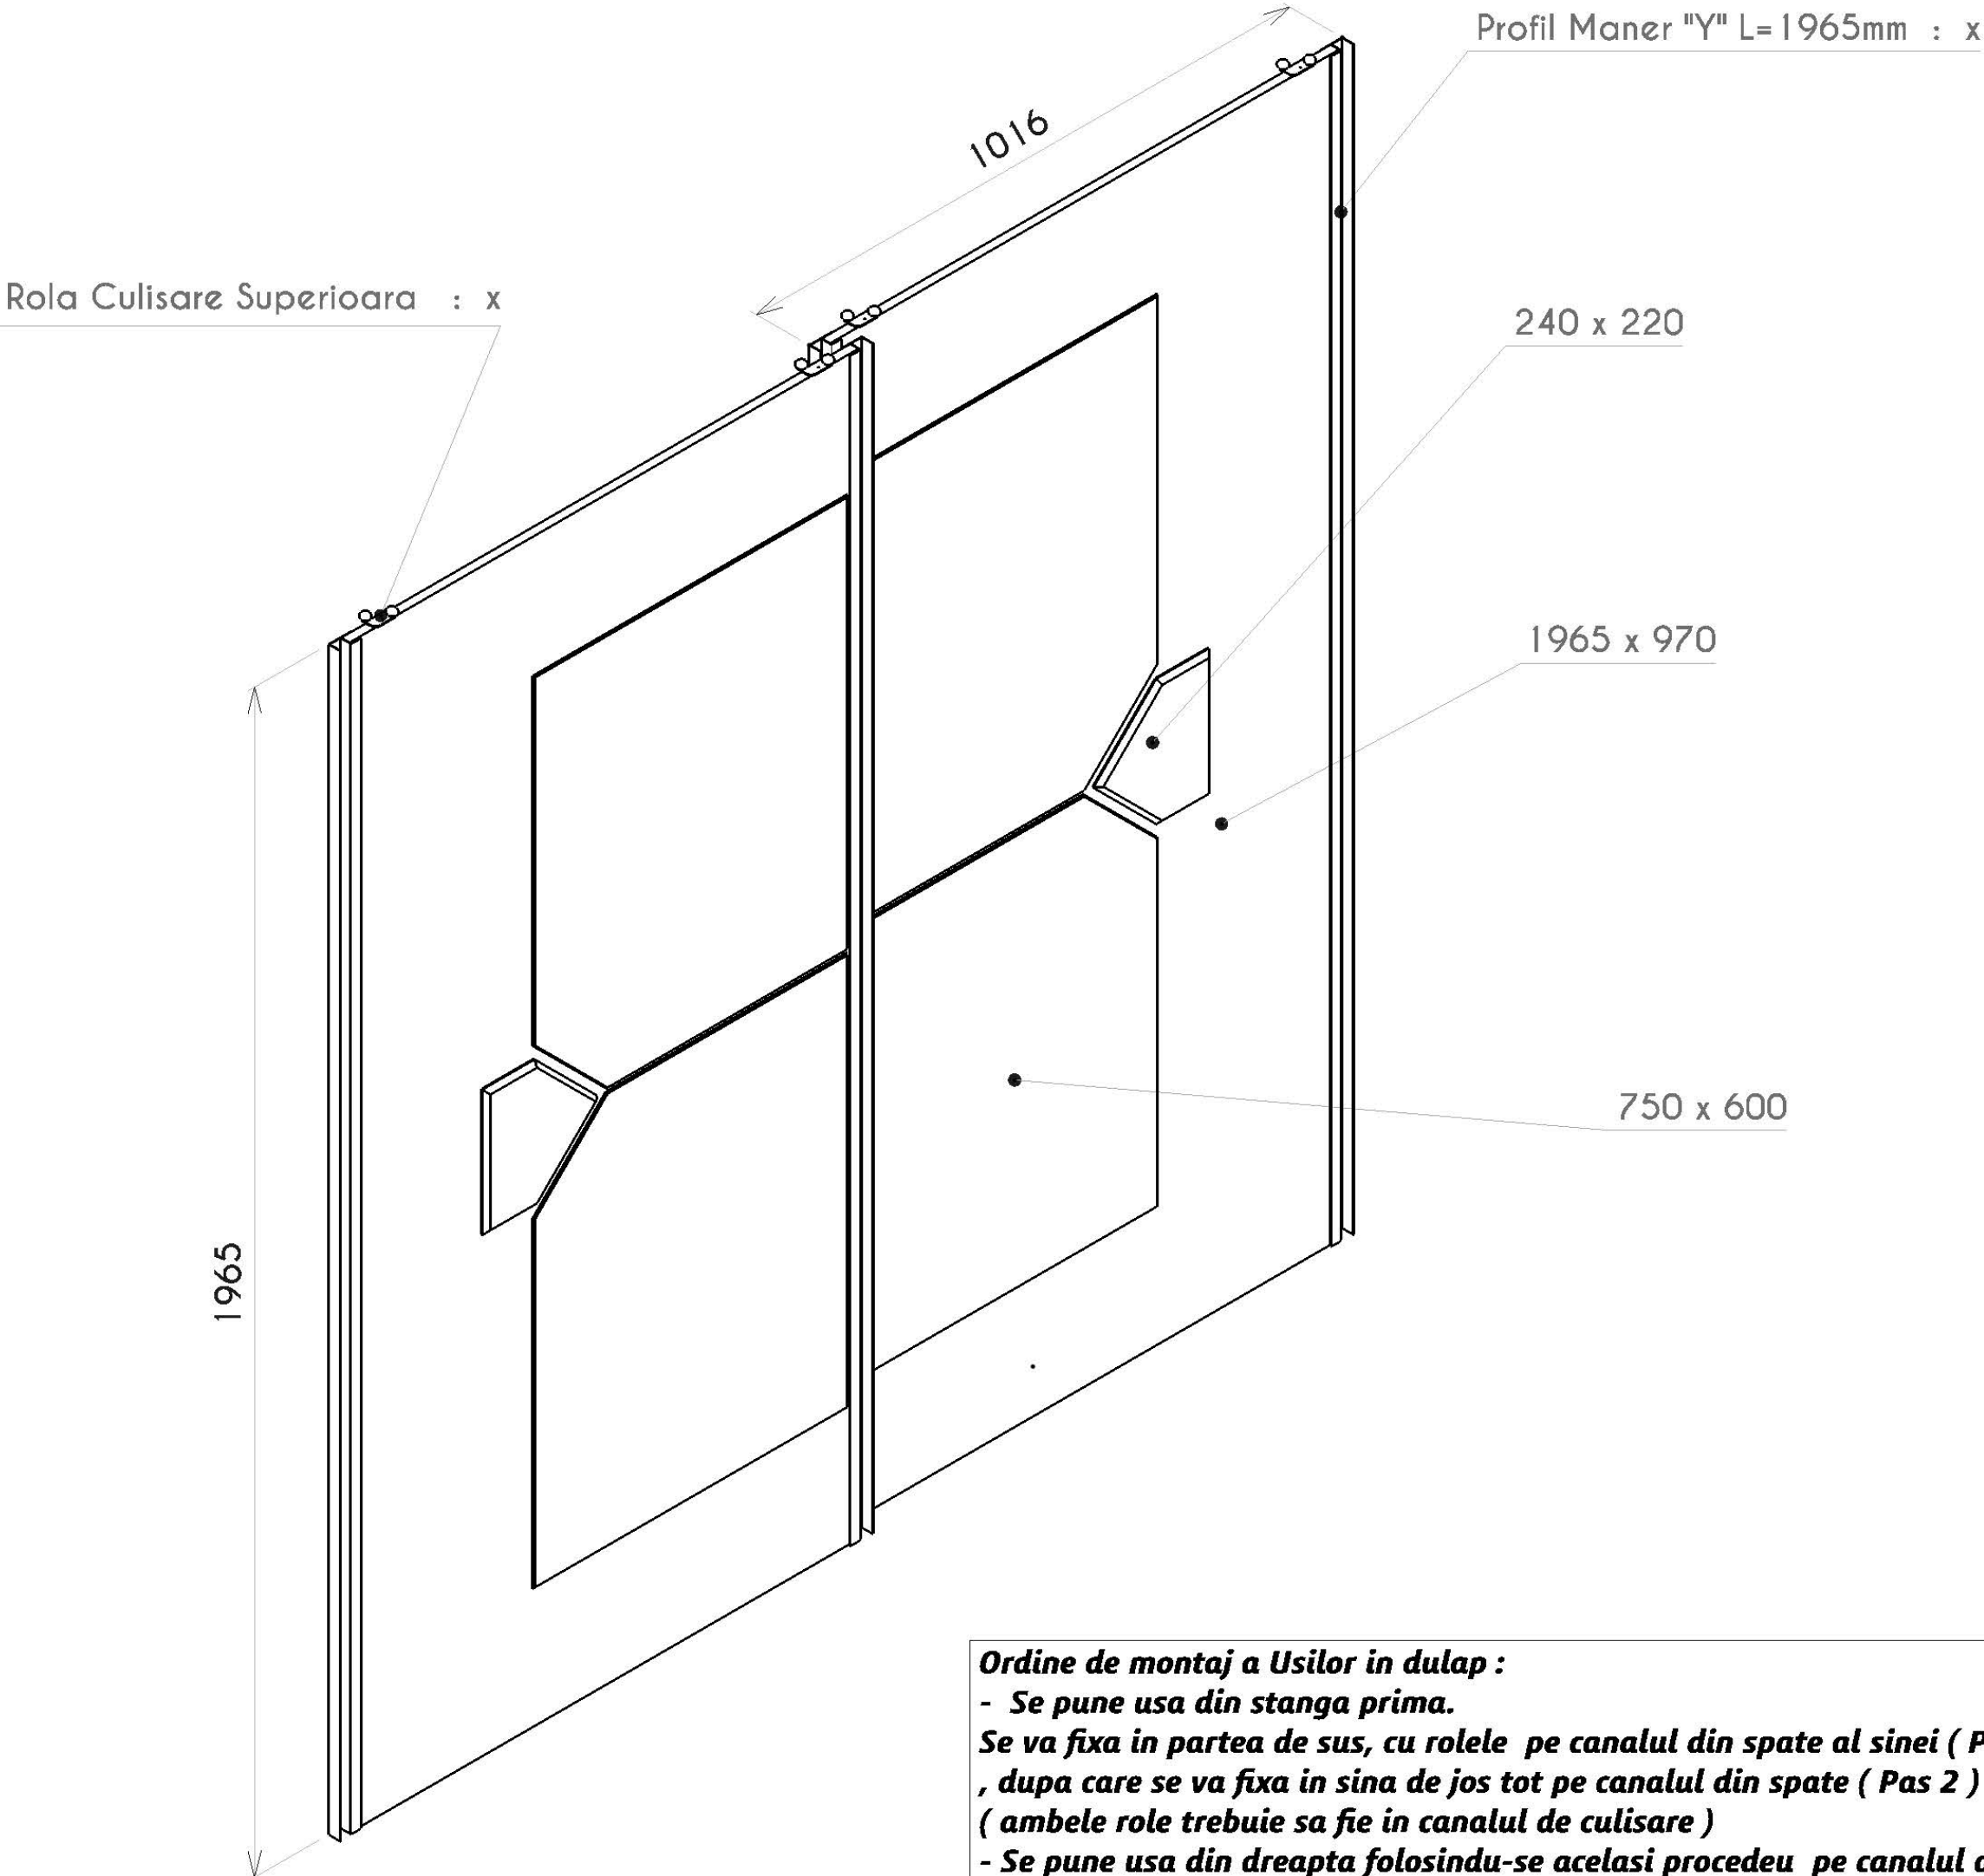


Ordine de montaj a Usilor in dulap :
- Se pune usa din stanga prima.
Se va fixa in partea de sus, cu rolele pe canalul din spate al sinei (Pas 1)
, dupa care se va fixa in sina de jos tot pe canalul din spate (Pas 2)
(ambele role trebuie sa fie in canalul de culisare)
- Se pune usa din dreapta folosindu-se acelasi procedeu pe canalul din fata .


DETALII MONTAJ

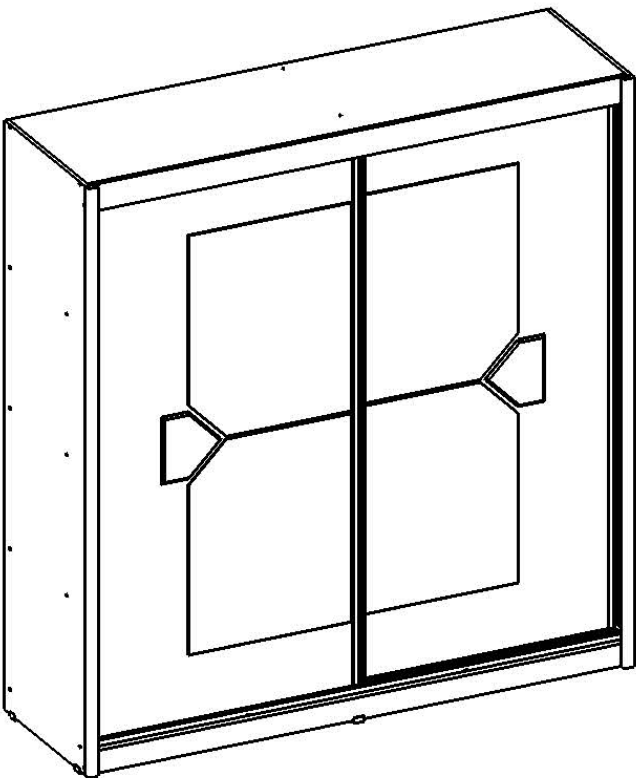


Montaj Sina Culisare - vedere din lateral

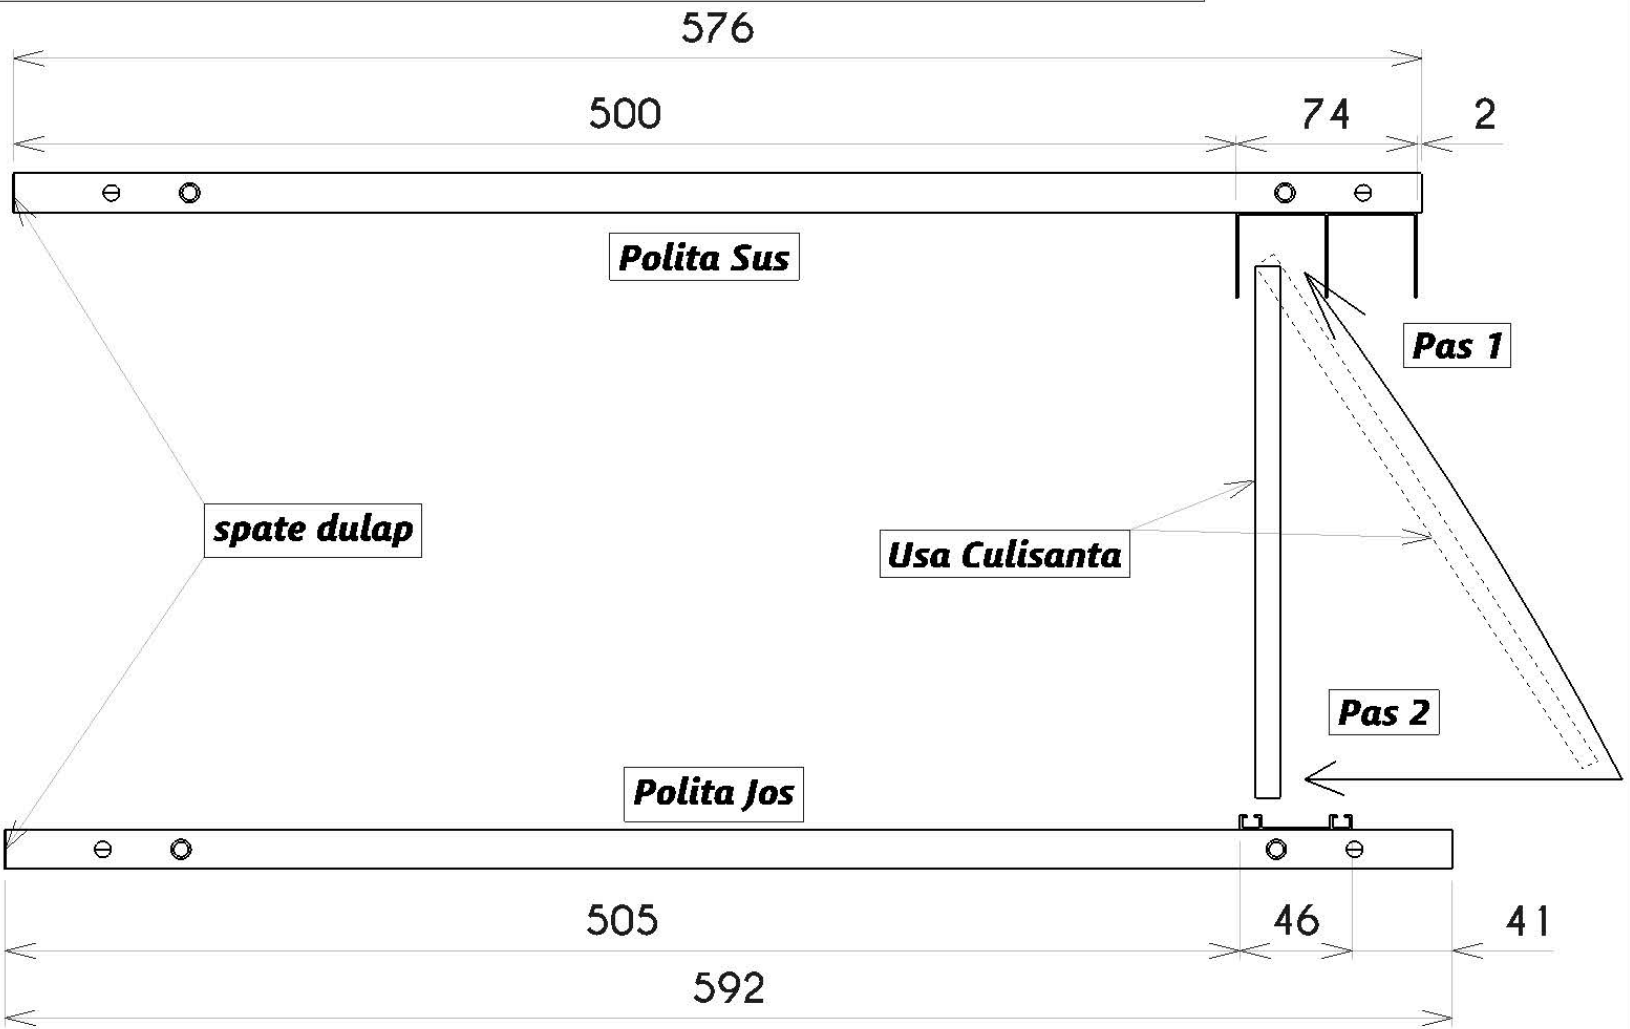

DORMITOR KLAS - COMODA



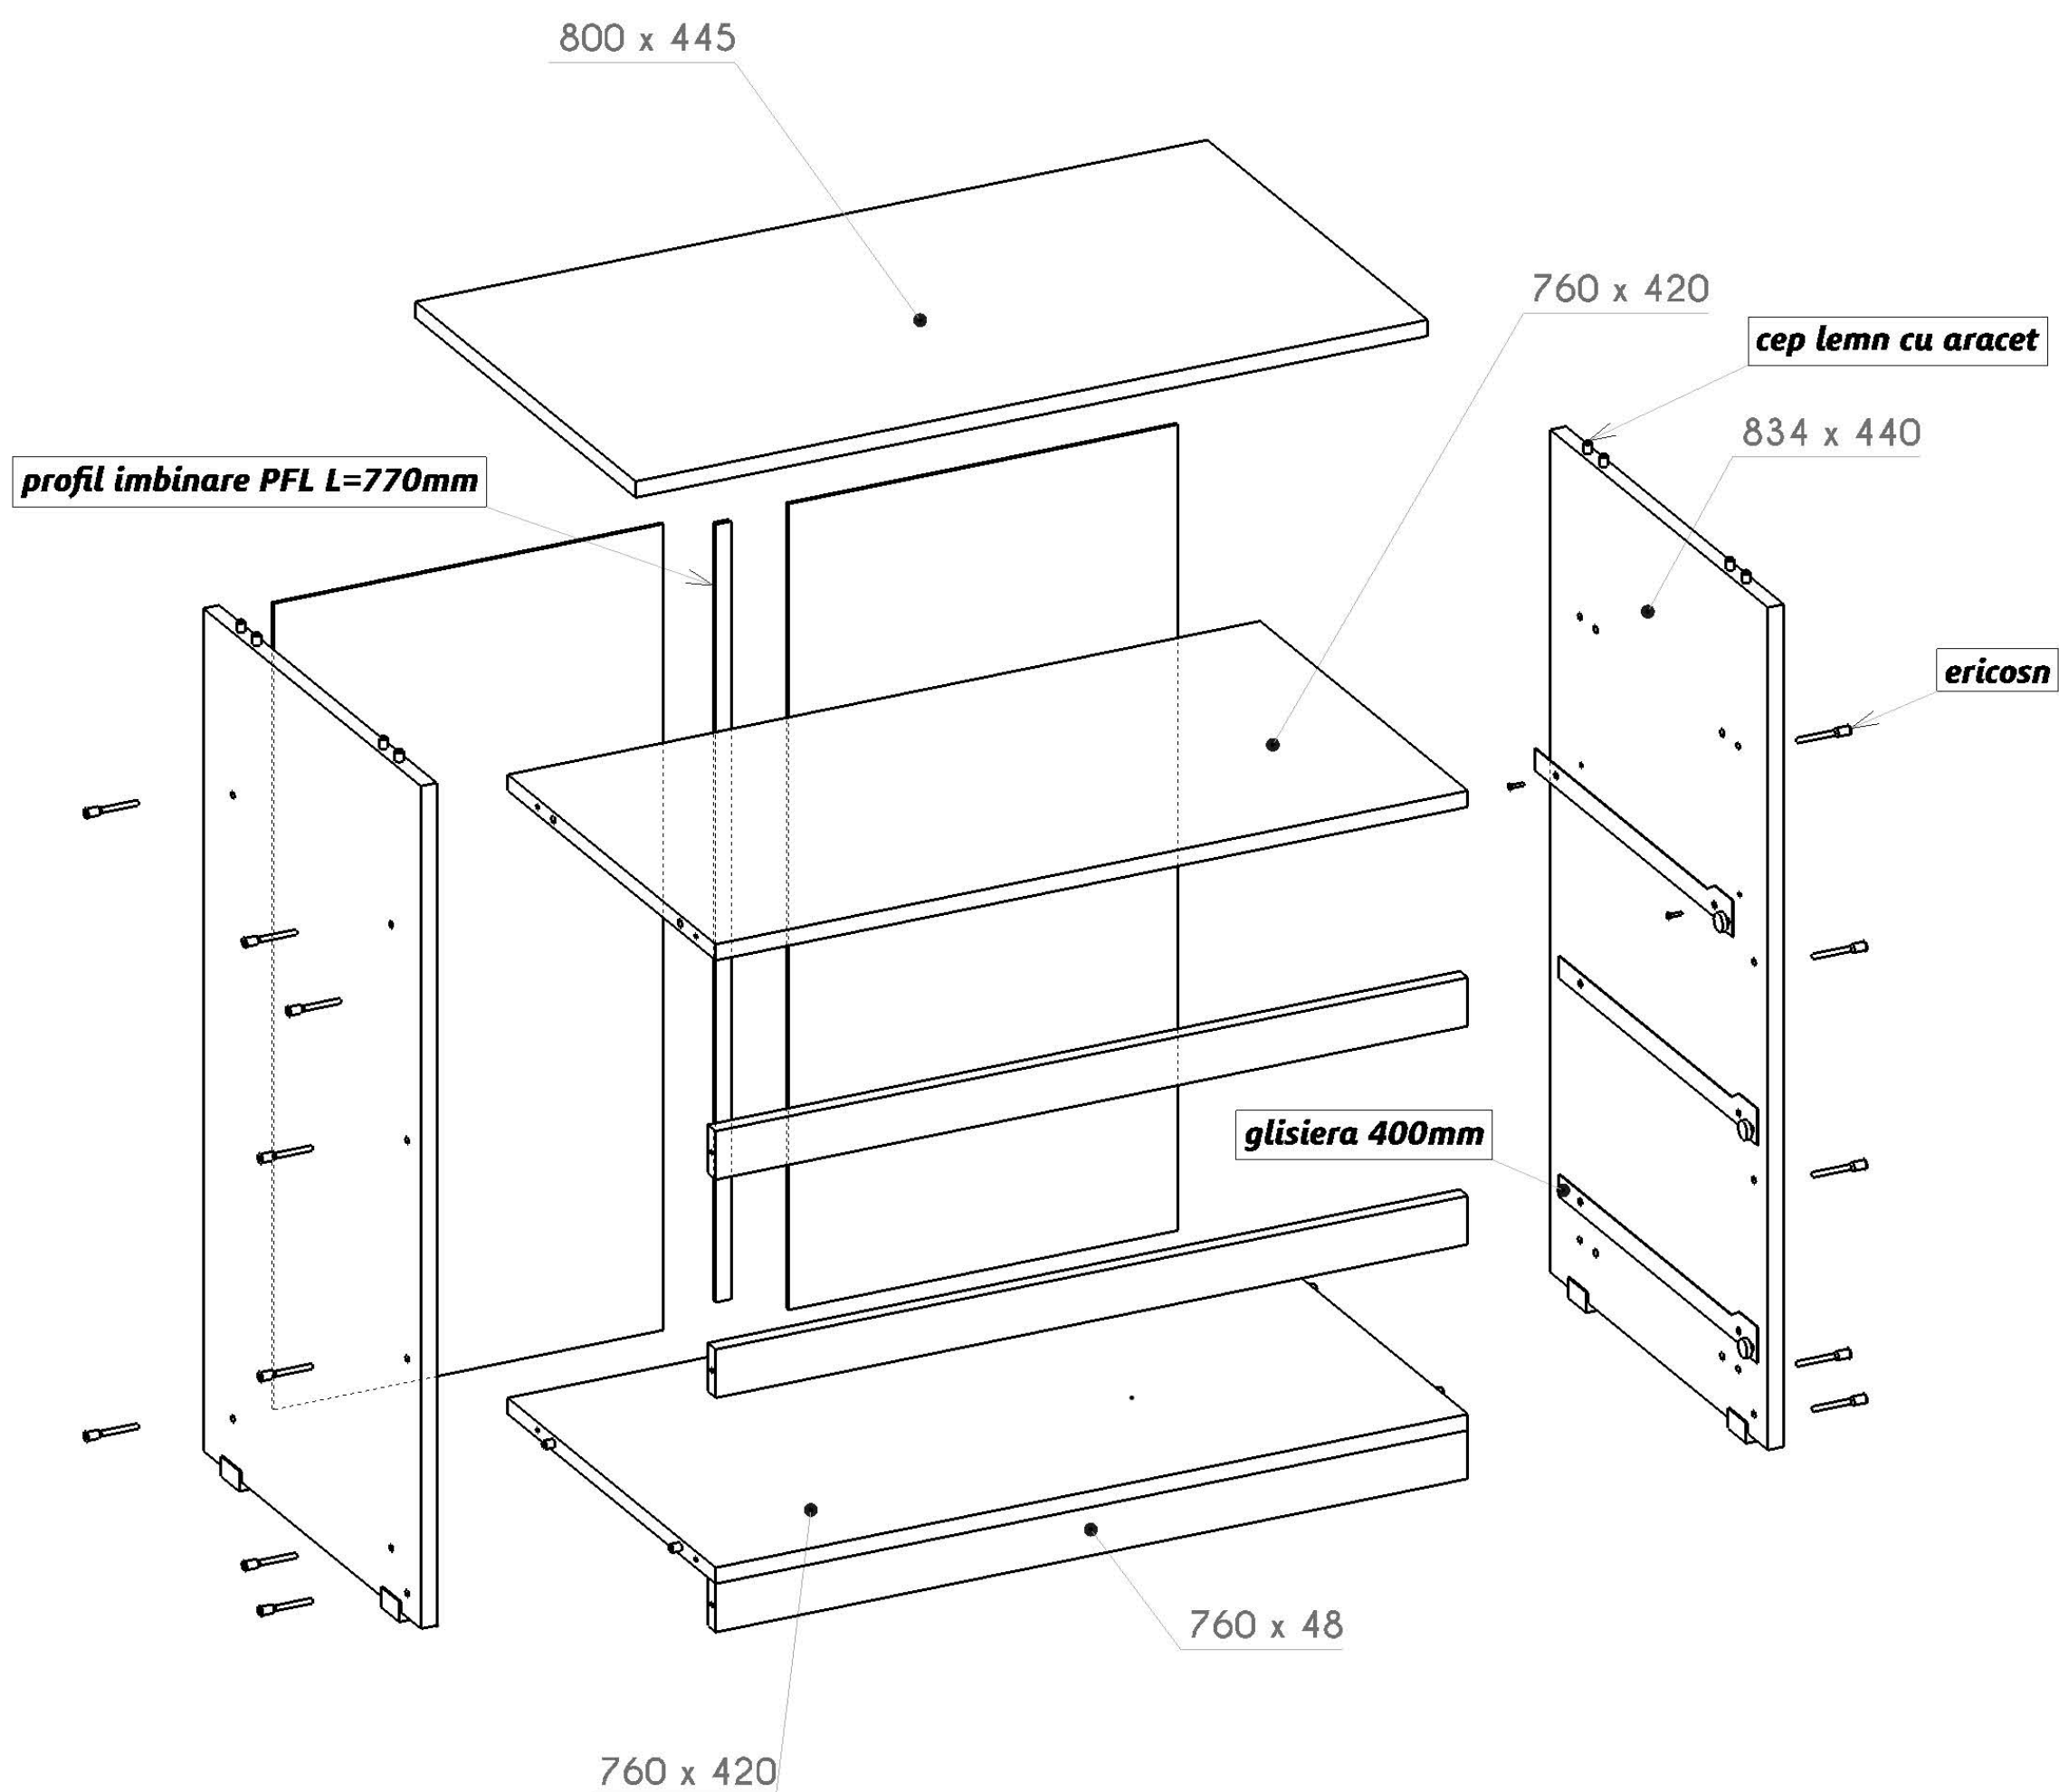


DETALII MONTAJ

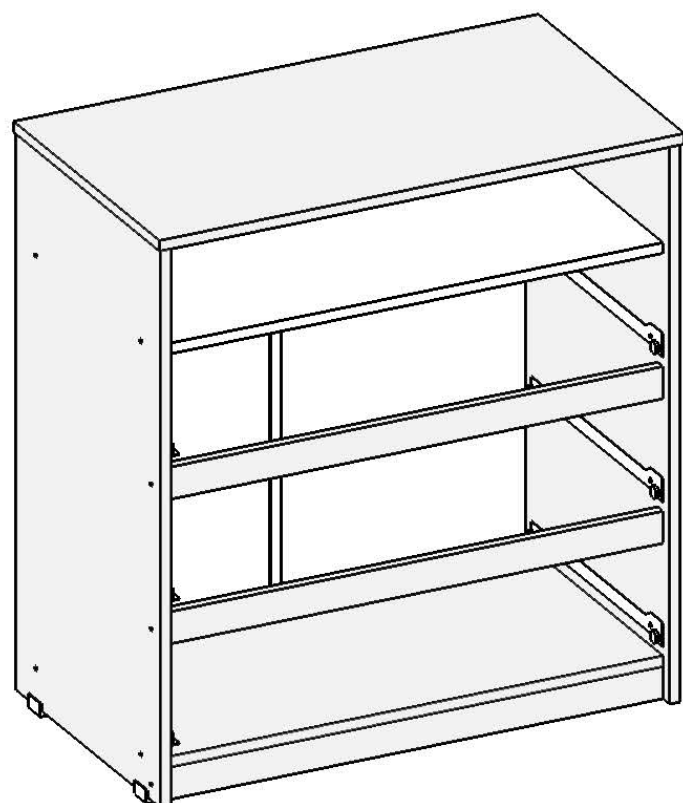


- se pune aracet in gaurile din peretii laterali, pentru cepuri (834x440)
si se bat cu atentie (cepurile din lemn)
- se bat cepurile in polita (760x420)
- se prind glisierile de peretii laterali, cu holzs. 3.5x16.
(rola spre partea cantuita, la 20mm fata de perete)
- se prind picioarele (in cantul peretilor laterali) la 40mm
fata de margine. (se folosesc holzsuruburi 3.5x25)
- se aseaza peretele lateral stanga (latura cu gauri pentru bagheta in sus)
si se prind polita si lezeta (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta si se ridica corpul pe picioare
- se pune aracet in gaurile din capac
si se va fixa in peretii laterali (va fi aliniat la spate)
- se lasa 5 min. pana se intareste aracetul
- se aseaza comoda cu partea cantuita in jos,
se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
- se bate PFL-ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)

DORMITOR KLASS - COMODA

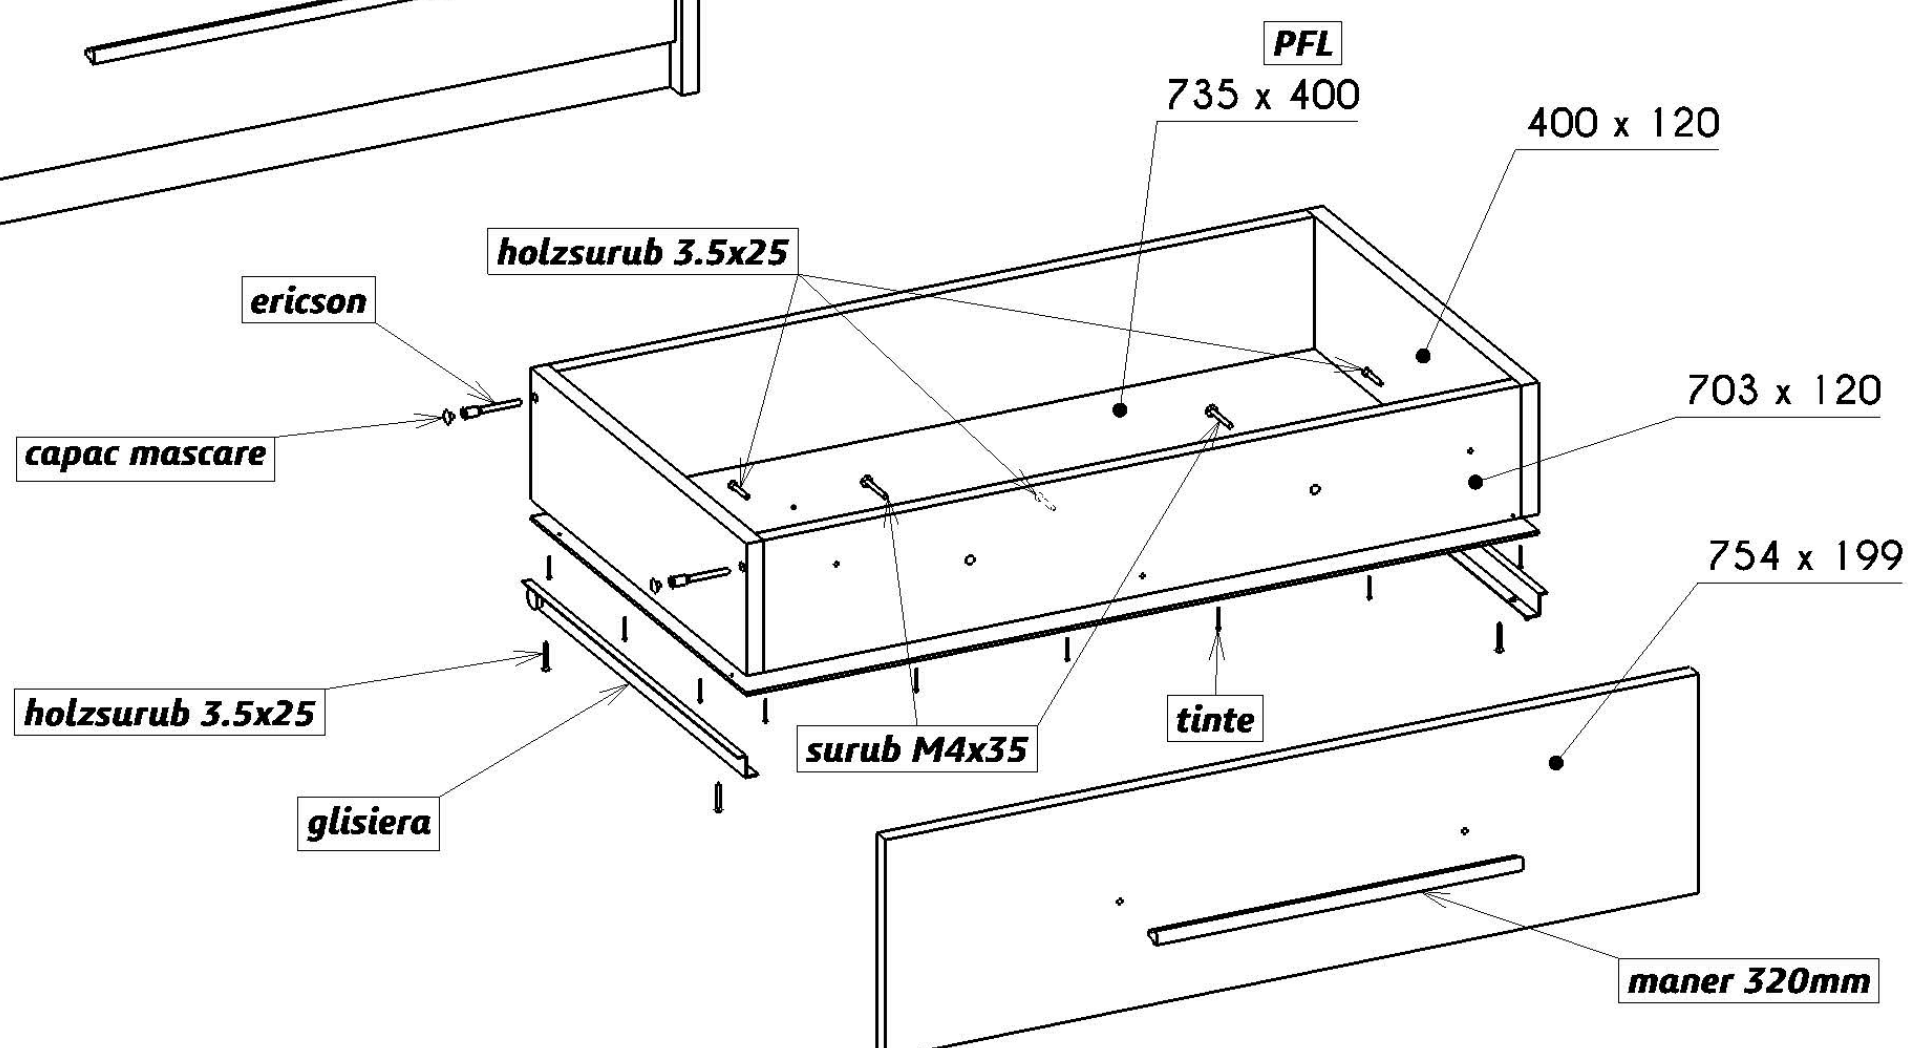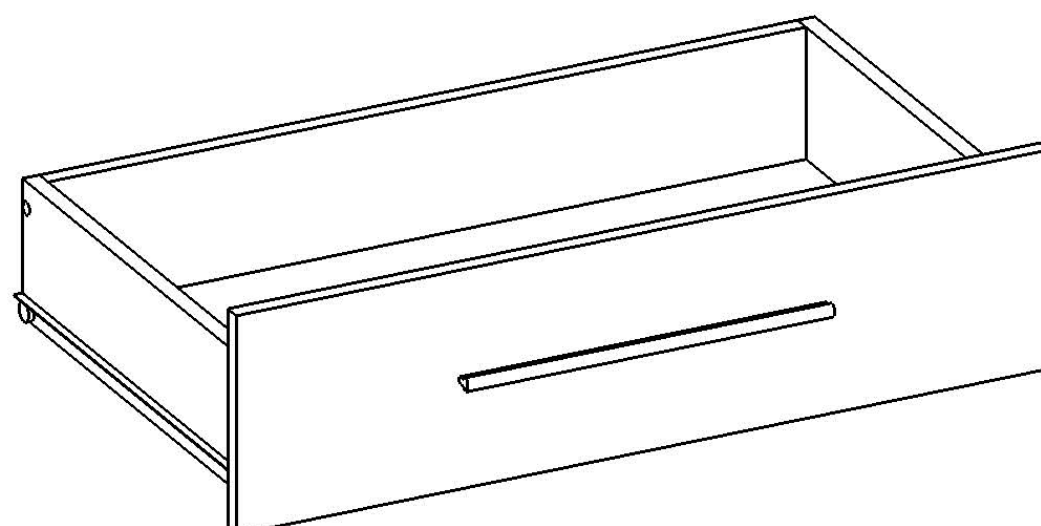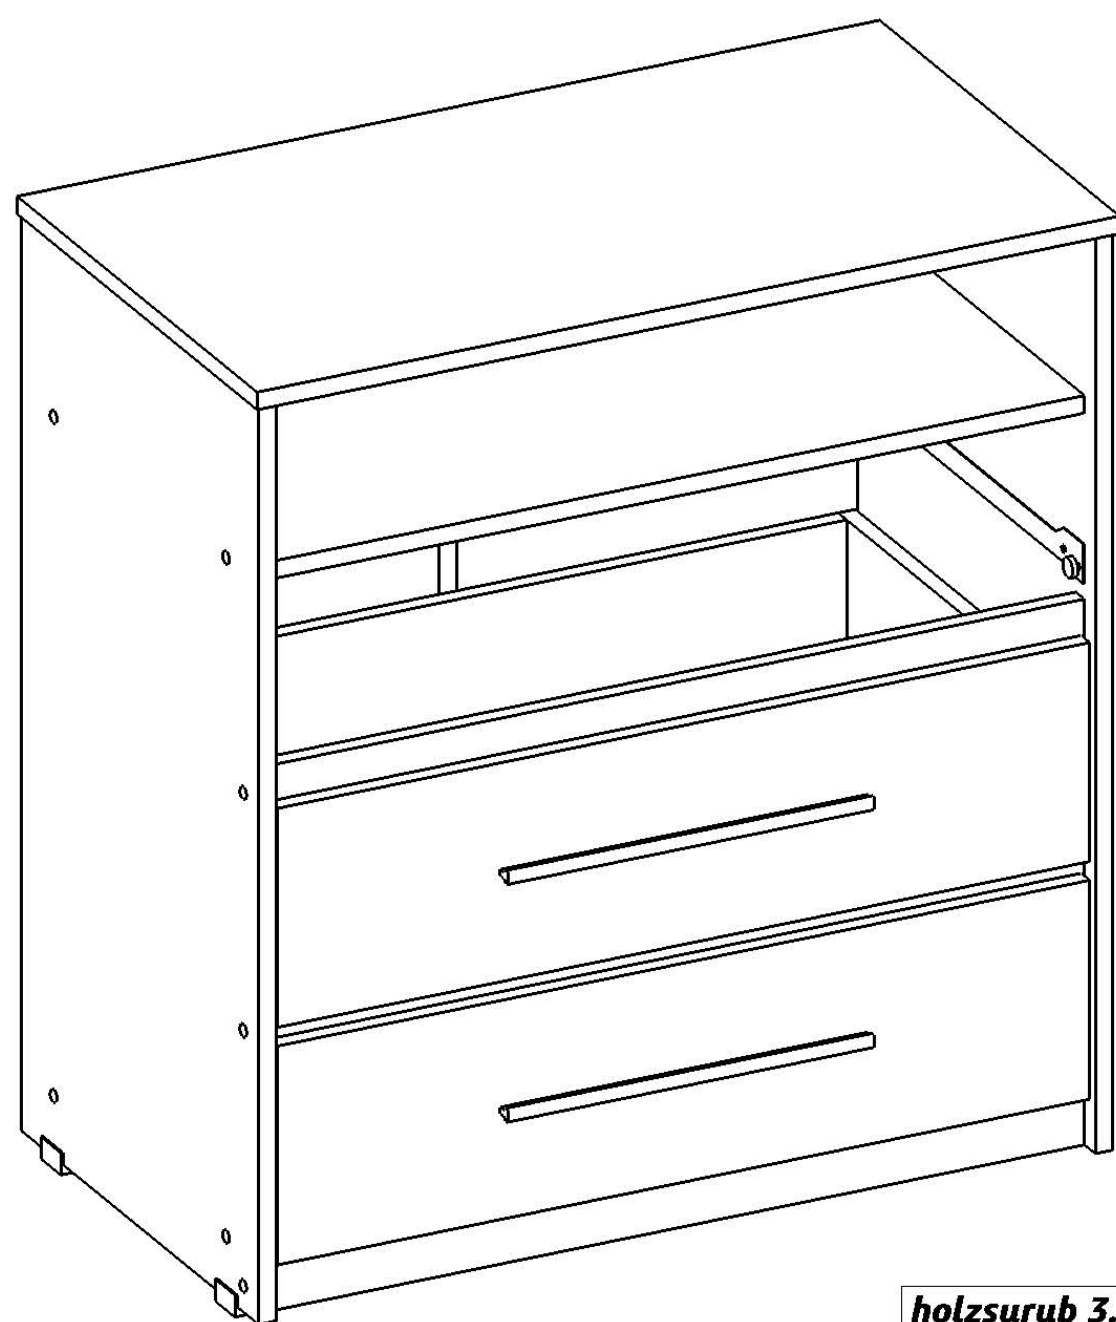


DETALII MONTAJ

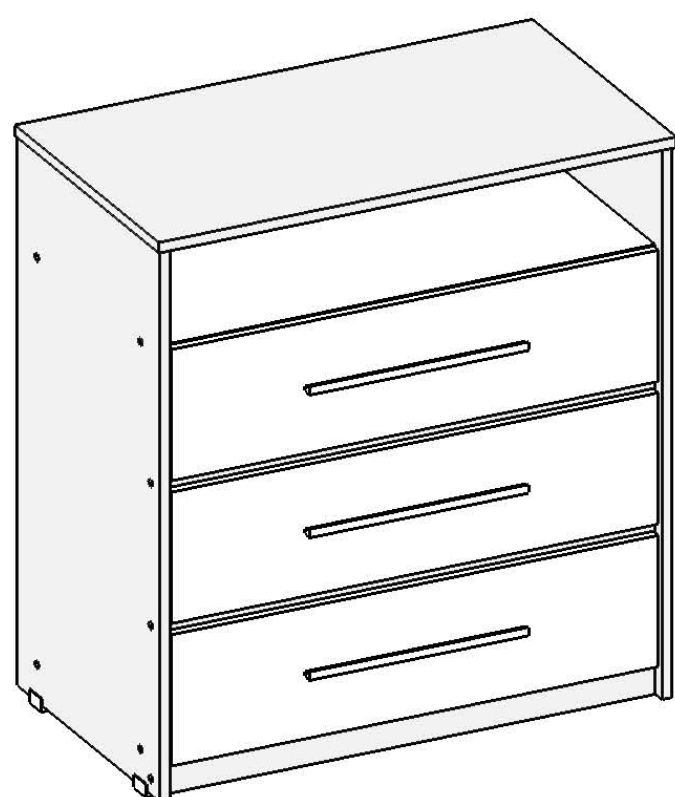


- se prinde cutia in ericsoane
- se masoara cele 2 diagonale (se impinge in colturi pana sunt egale)
- se prinde PFL-ul cu tinte de cutie
- se prind glisierile, cu rola spre spate (ca in schita)
- se prinde fata de sertar (se prinde manerul cu suruburi M4x35)
- se pun sertarele in corp (pe sinele deja montate), se vor regla luft-urile si se vor fixa fetele de cutie prin insurubarea a cate 3 holzssuruburi 3.5x25 (din interior spre fata de sertar)

DORMITOR KLASS - NOPTIERA (2 buc.)

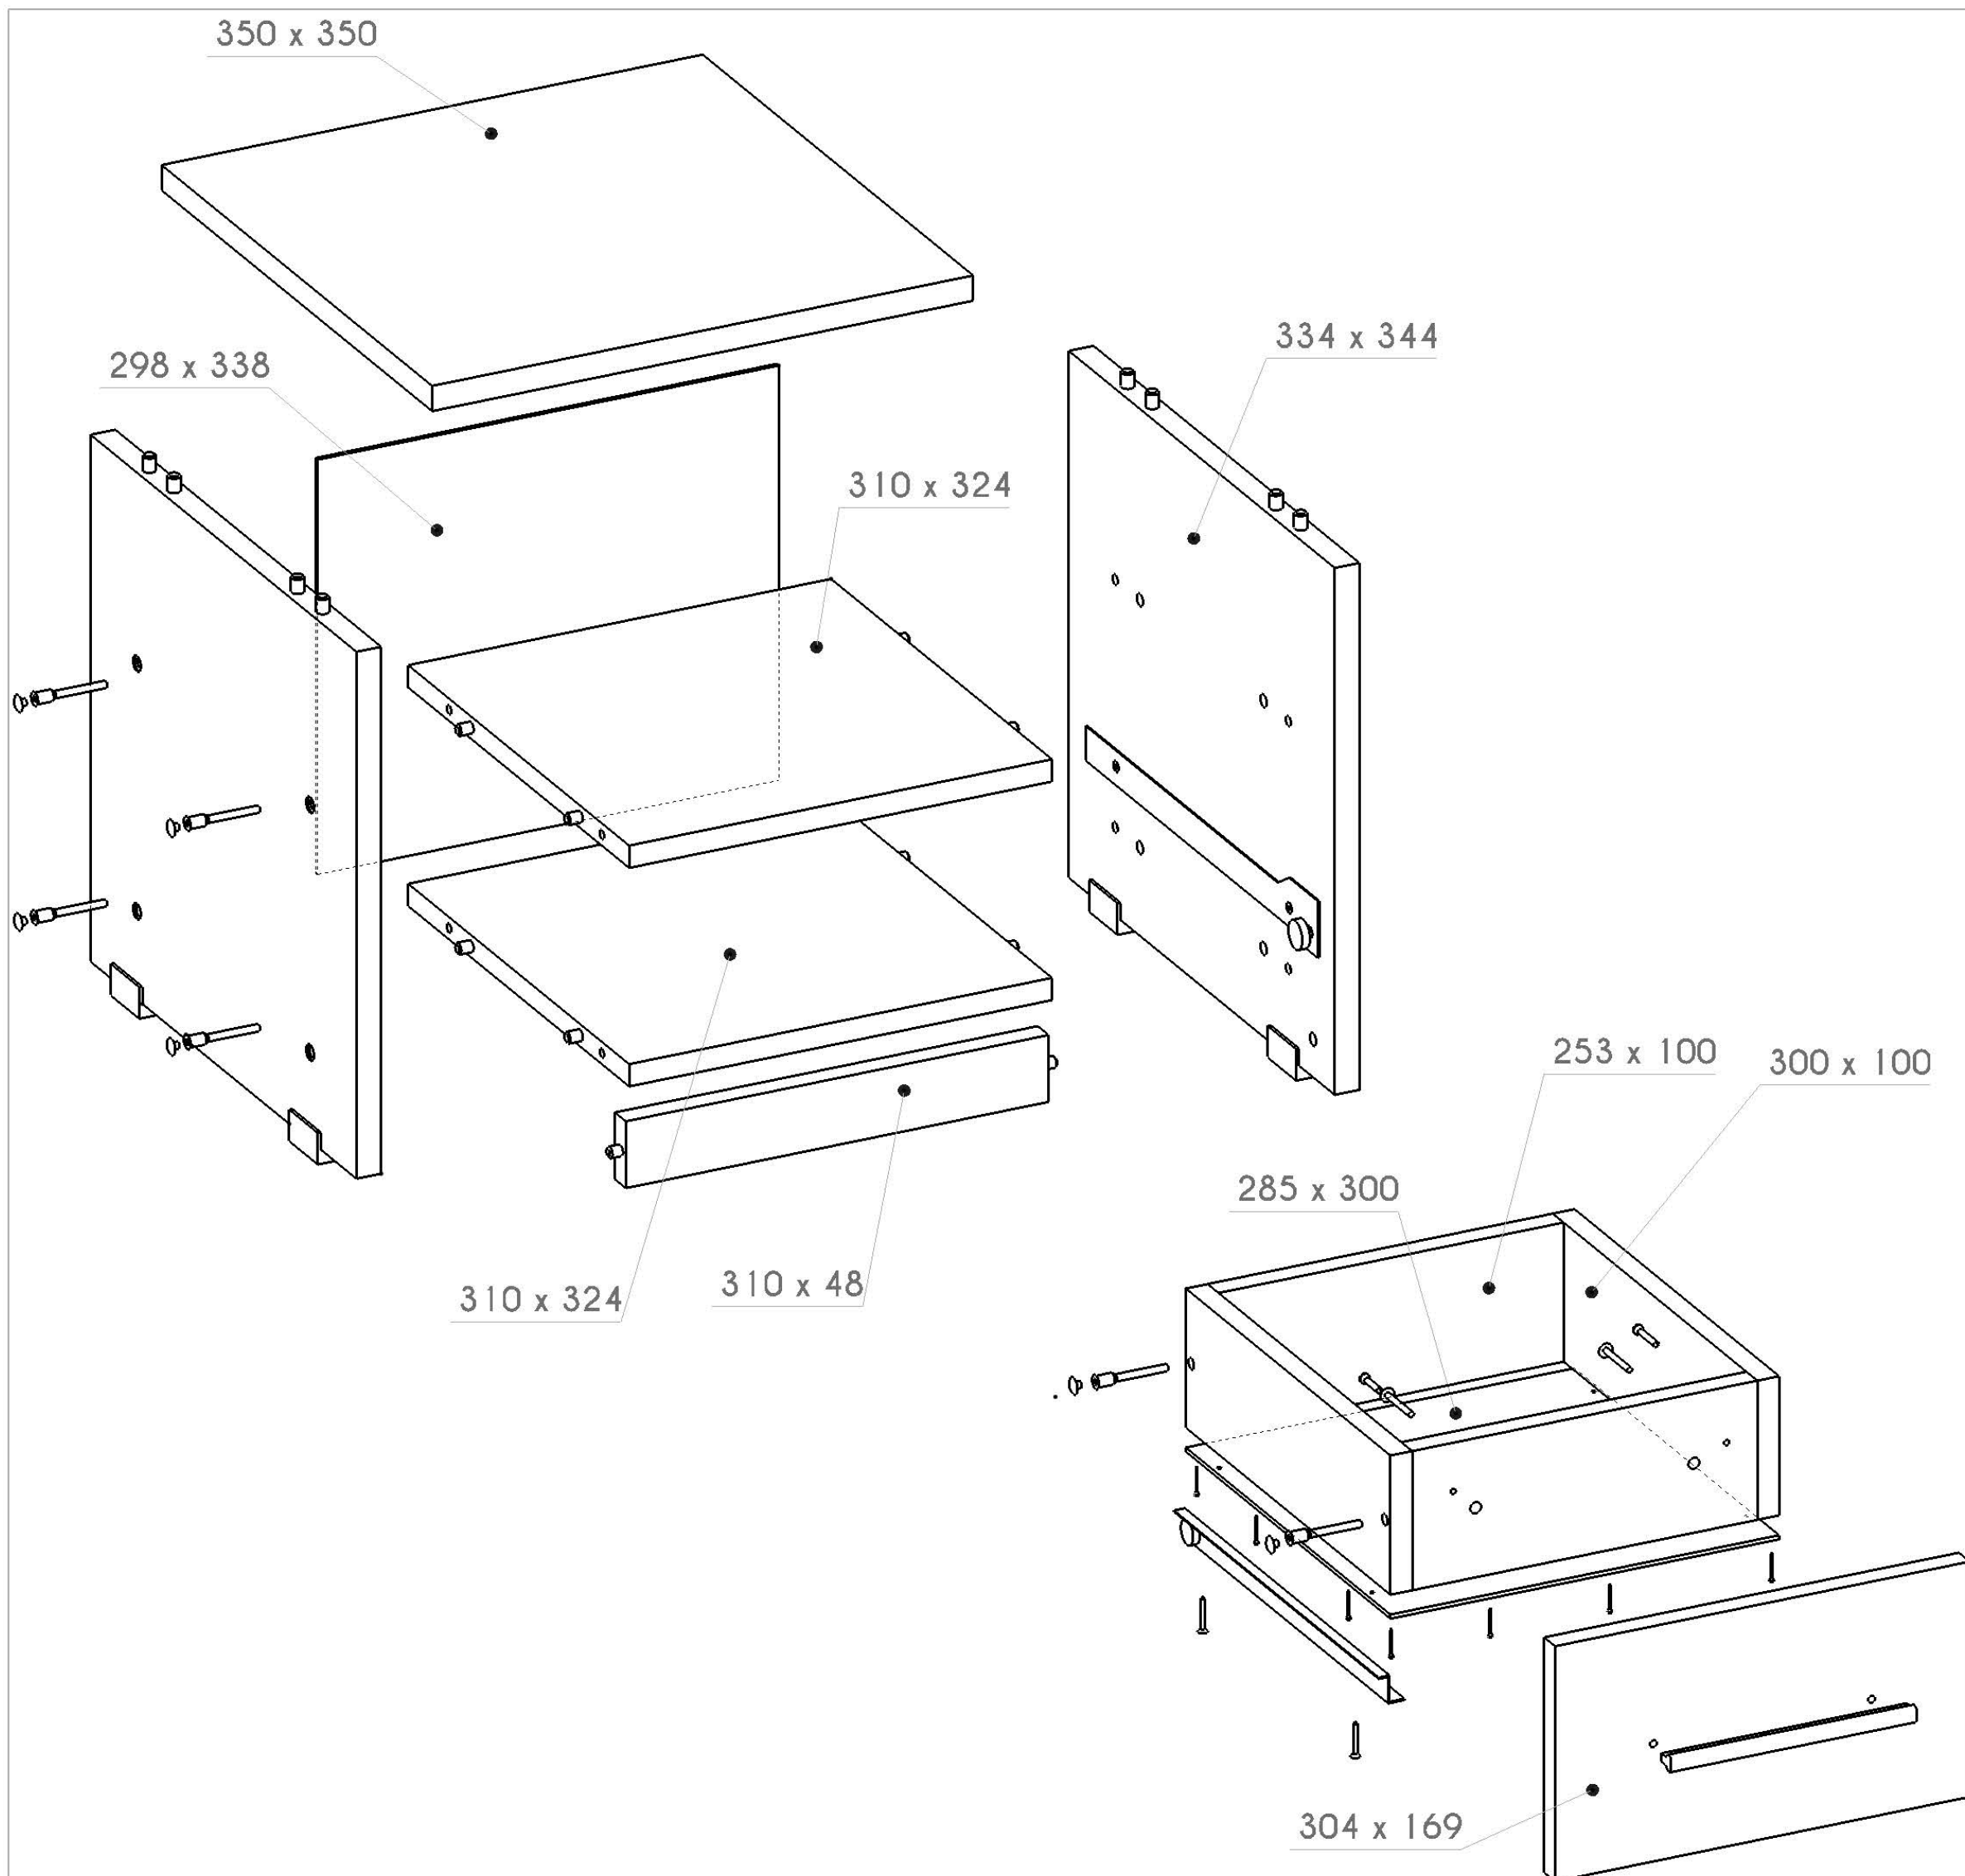


DETALII MONTAJ

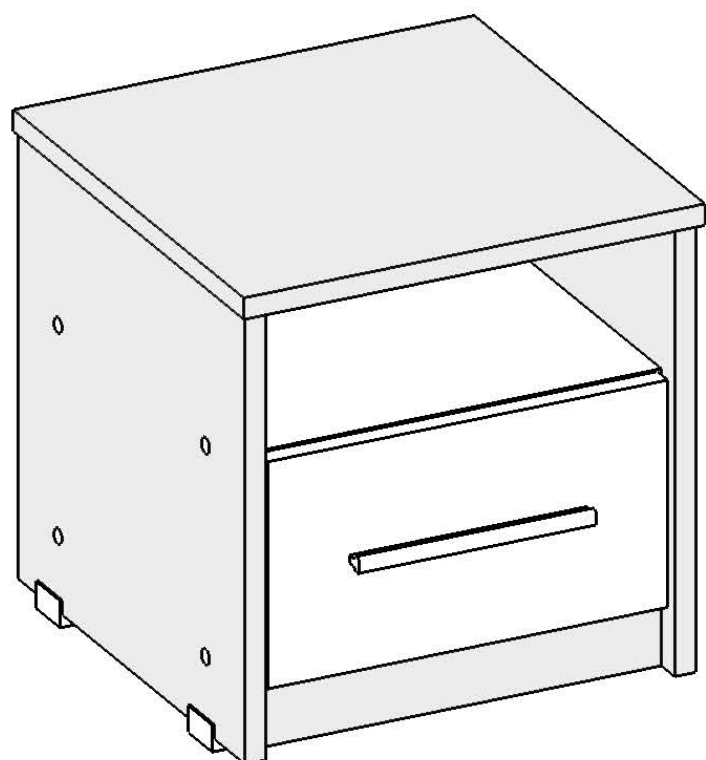


- se pune aracet in gaurile din peretii laterali, pentru cepuri si se bat cu atentie (cepurile din lemn)
- se bat cepurile in polita si lezene
- se prind glisierile de peretii laterali, cu holzs. 3.5x16.
(rola spre partea cantuita, la 20mm fata de marginea peretelui)
- se prind picioarele (in cantul peretilor laterali) la 40mm fata de margine. (se folosesc holzsuruburi 3.5x25)
- se aseaza peretele lateral stanga si se prind polita si lezena (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta si se ridica corpul pe picioare
- se pune aracet in gaurile din capac si se va fixa in peretii laterali (va fi aliniat la spate)
- se lasa 5 min. pana se intareste aracetul
- se aseaza noptiera cu partea cantuita in jos, se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
- se bate PFL-ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)
- se va monta sertarul



DORMITOR KLASS - PAT

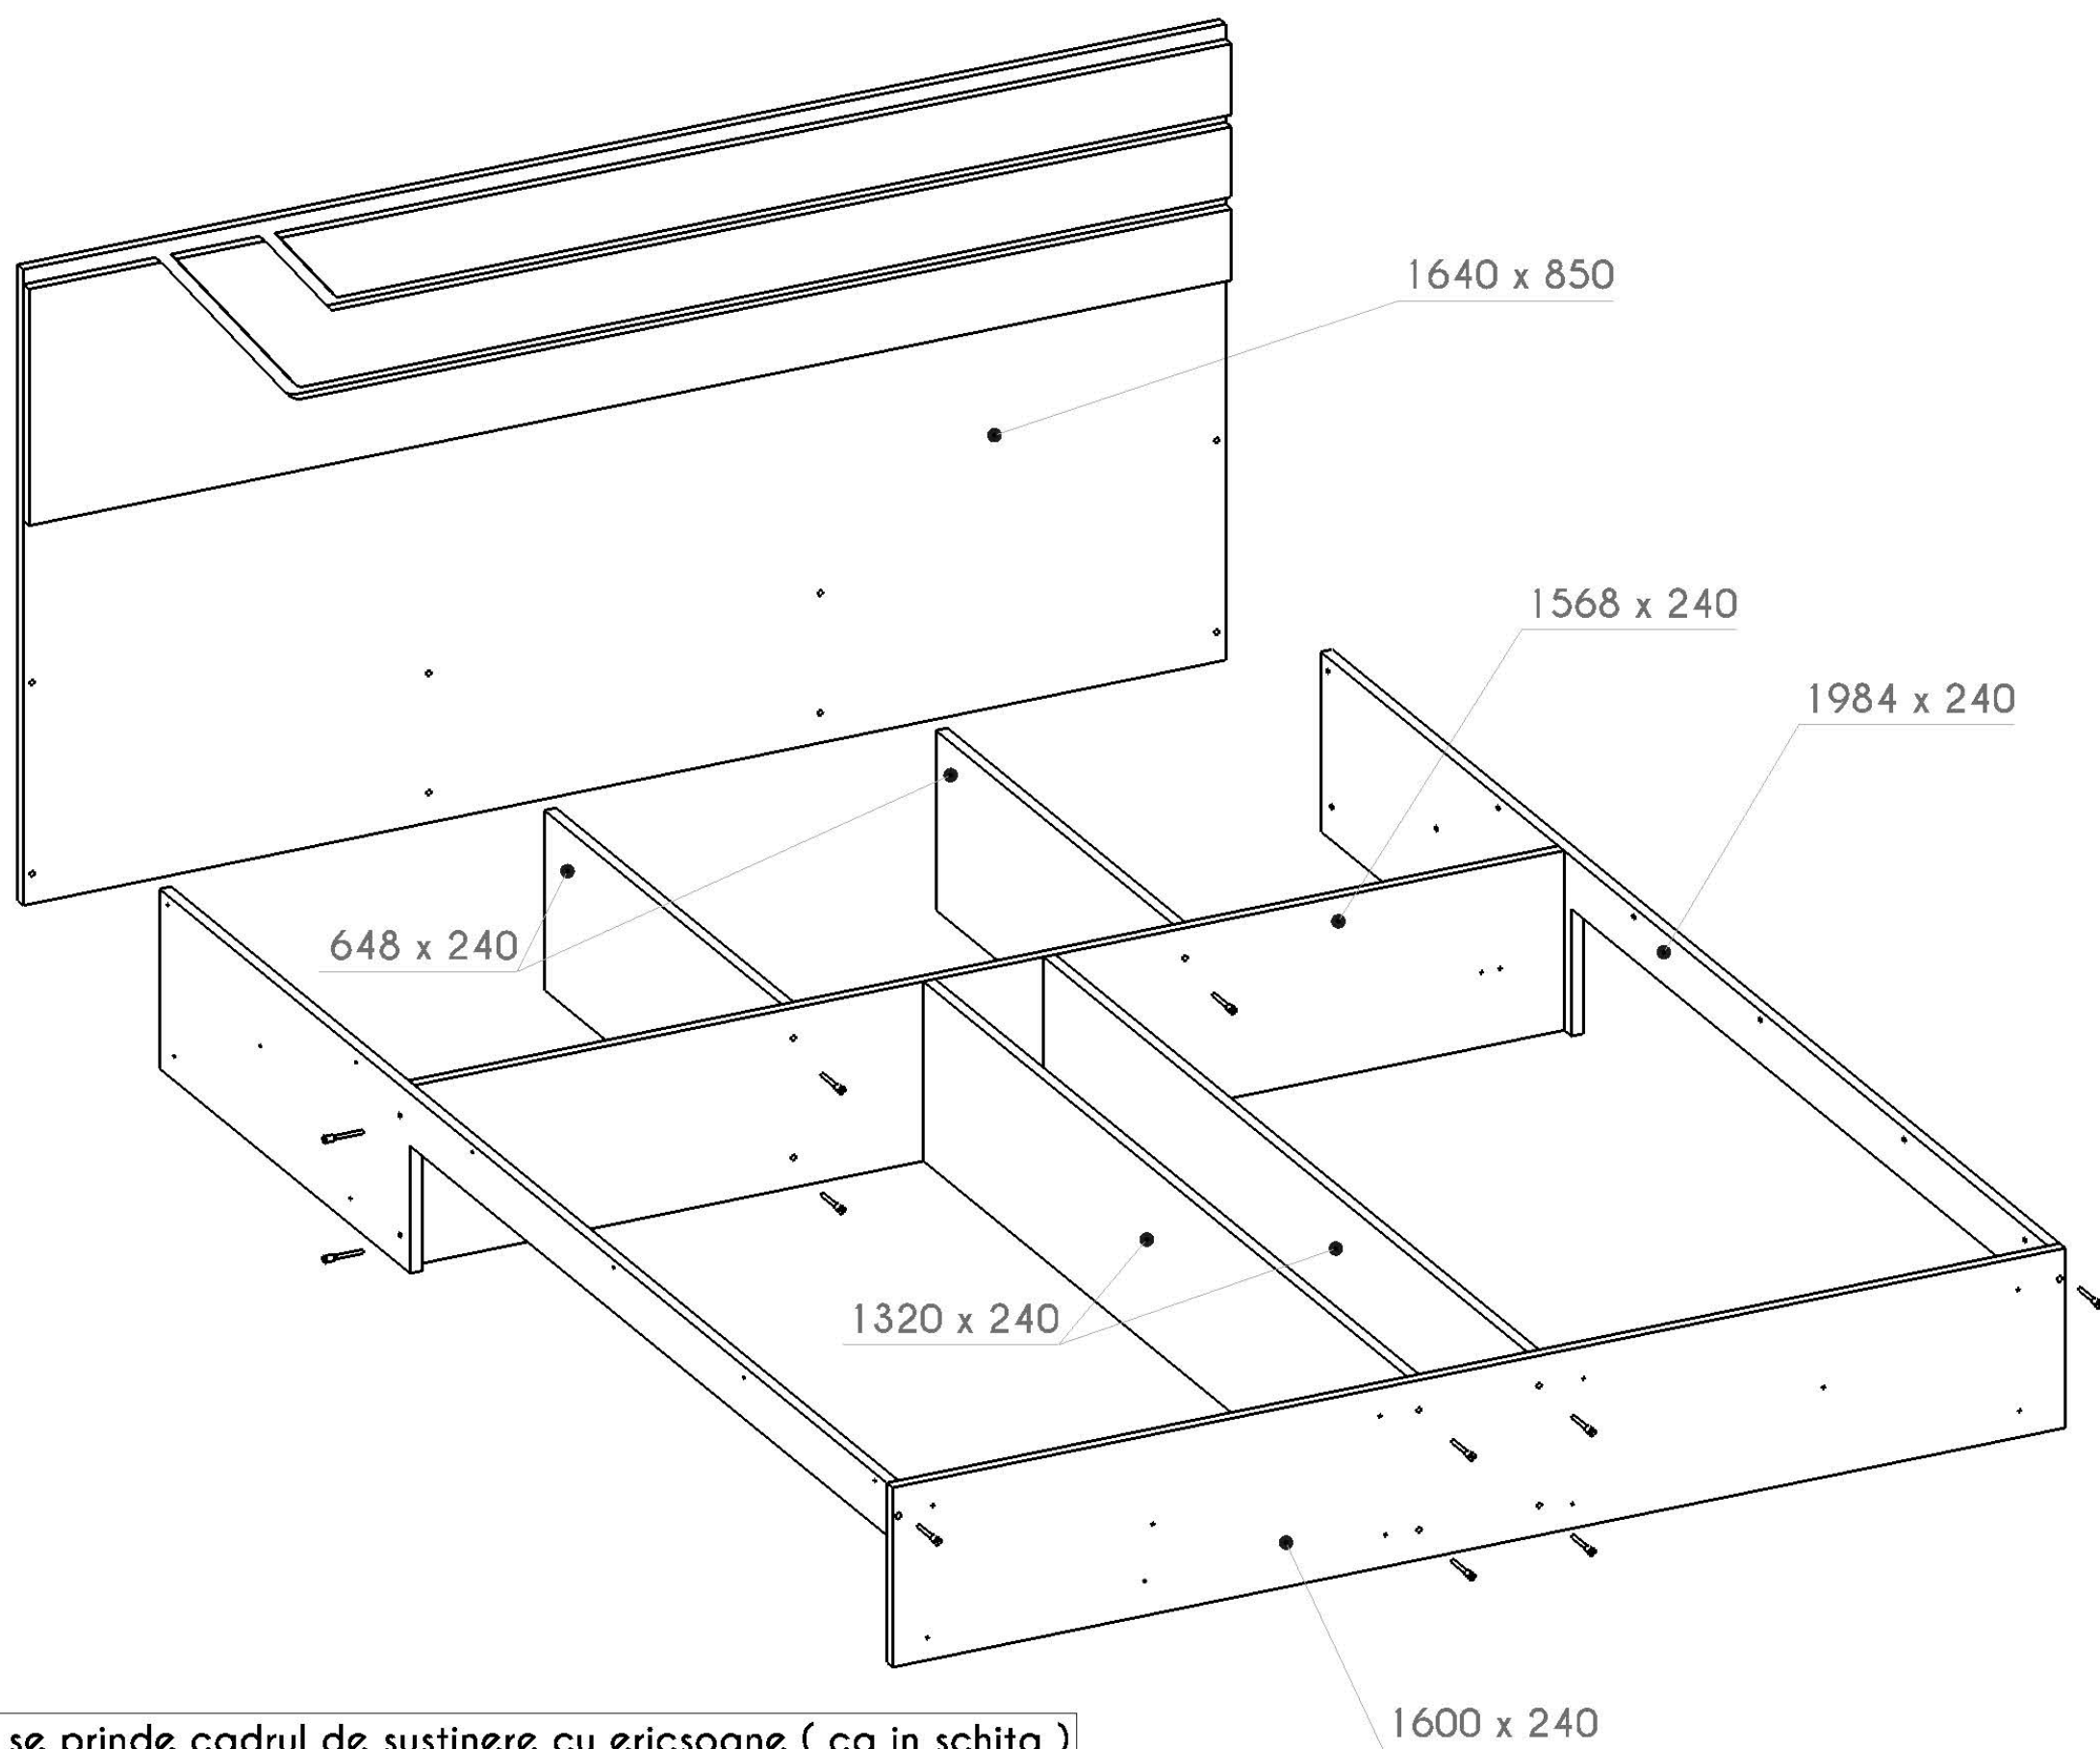


- se prinde cadrul de susținere cu ericsoane (ca in schita)
- se prinde tablia mare

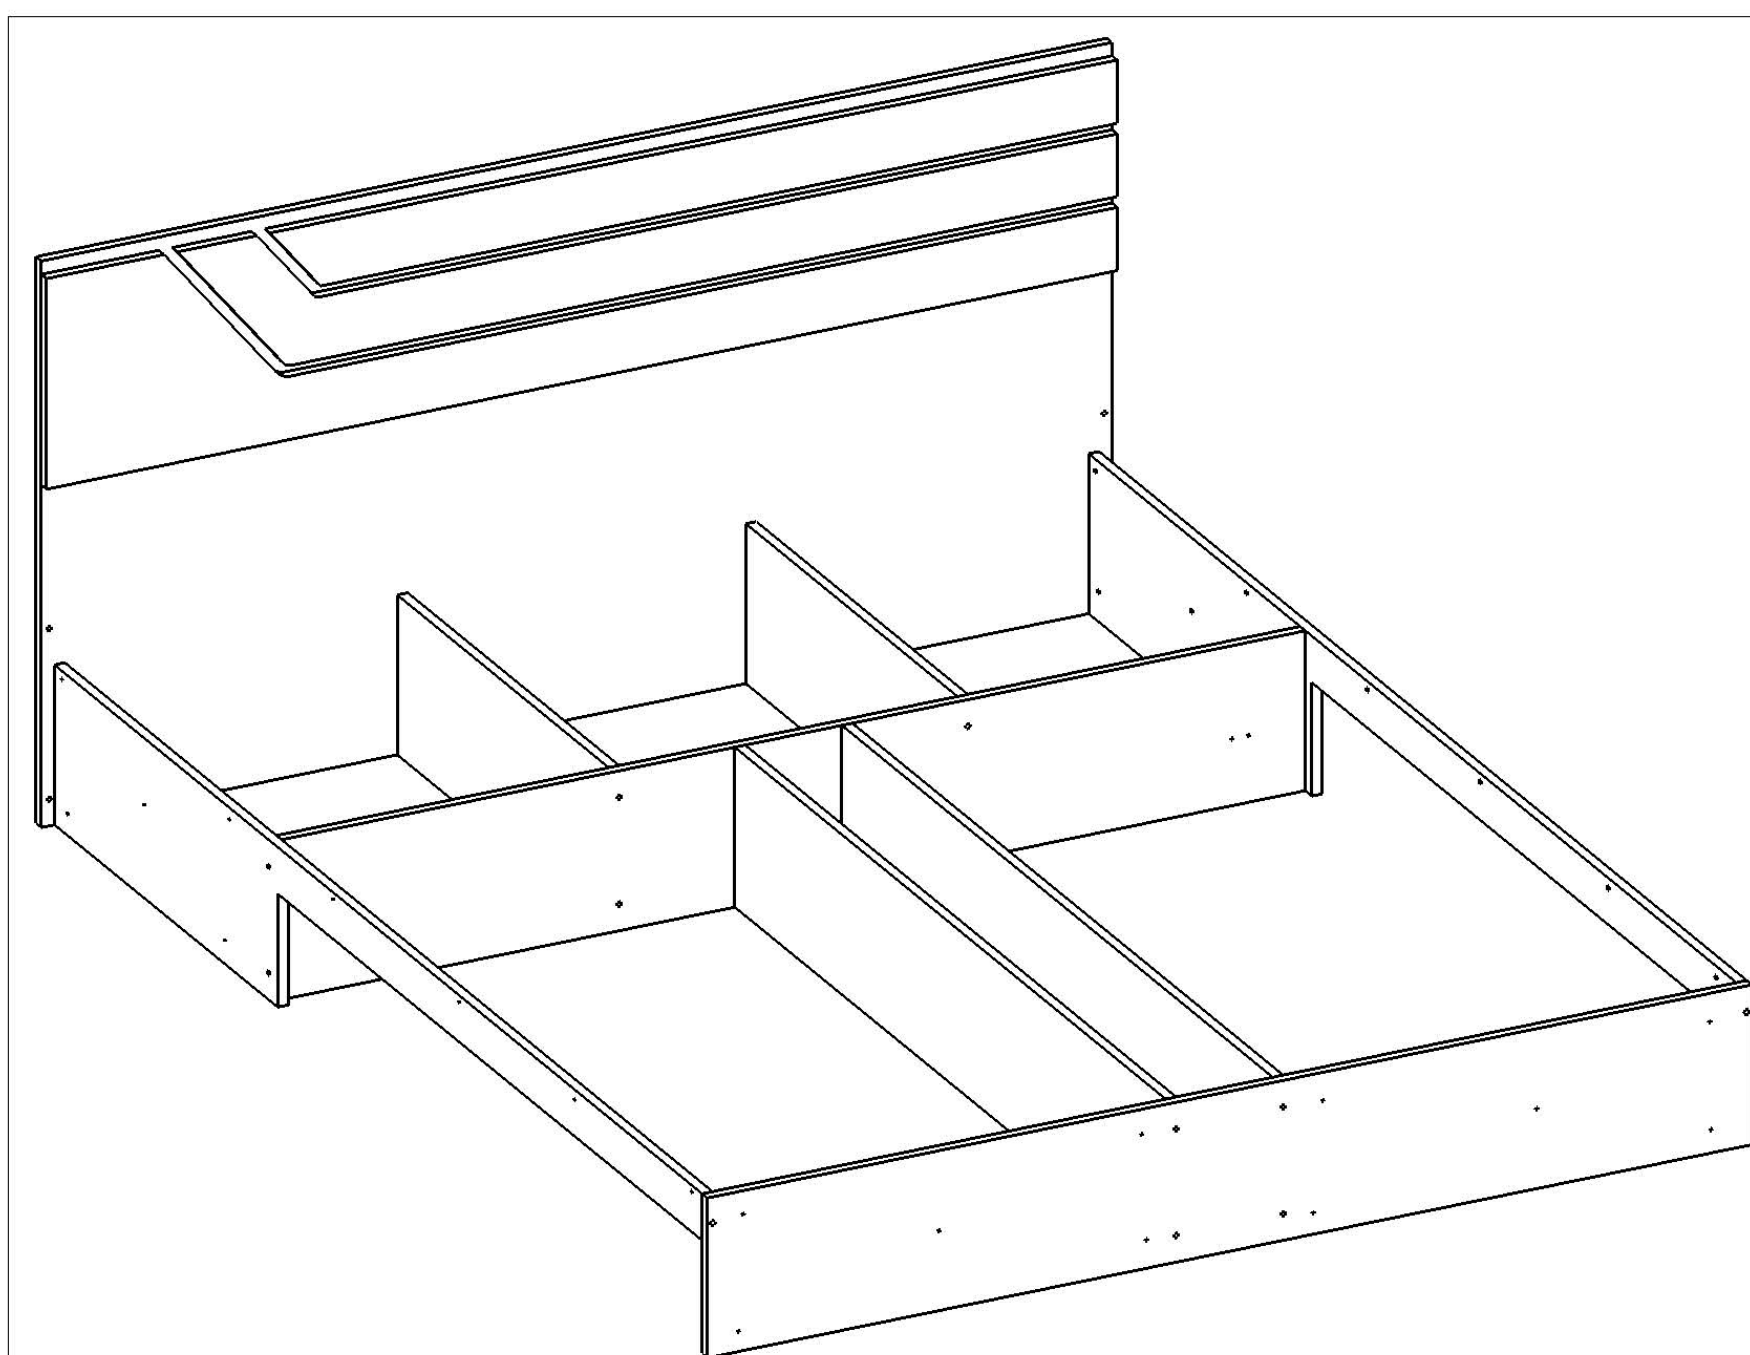

DORMITOR KLASS - PAT

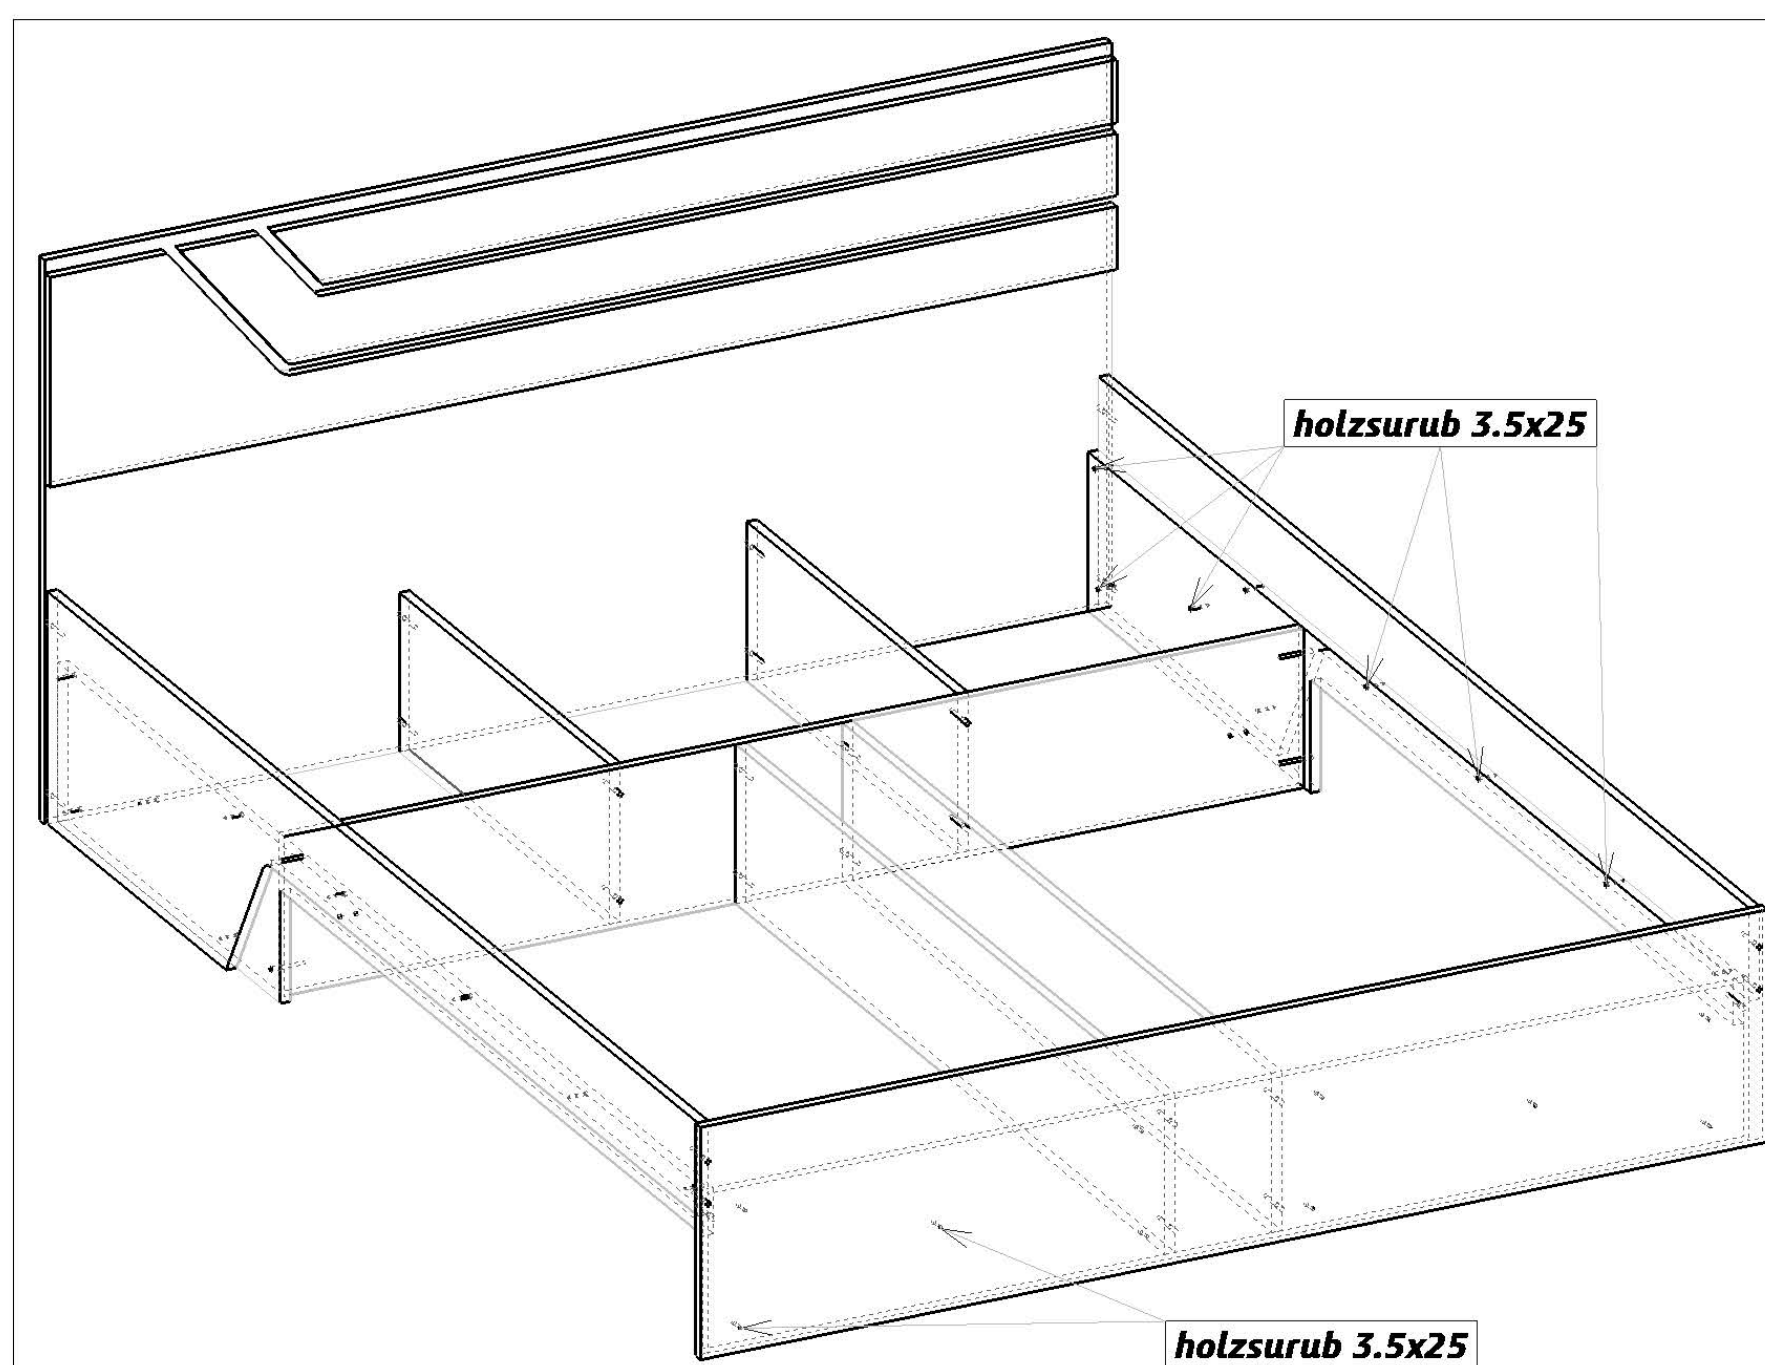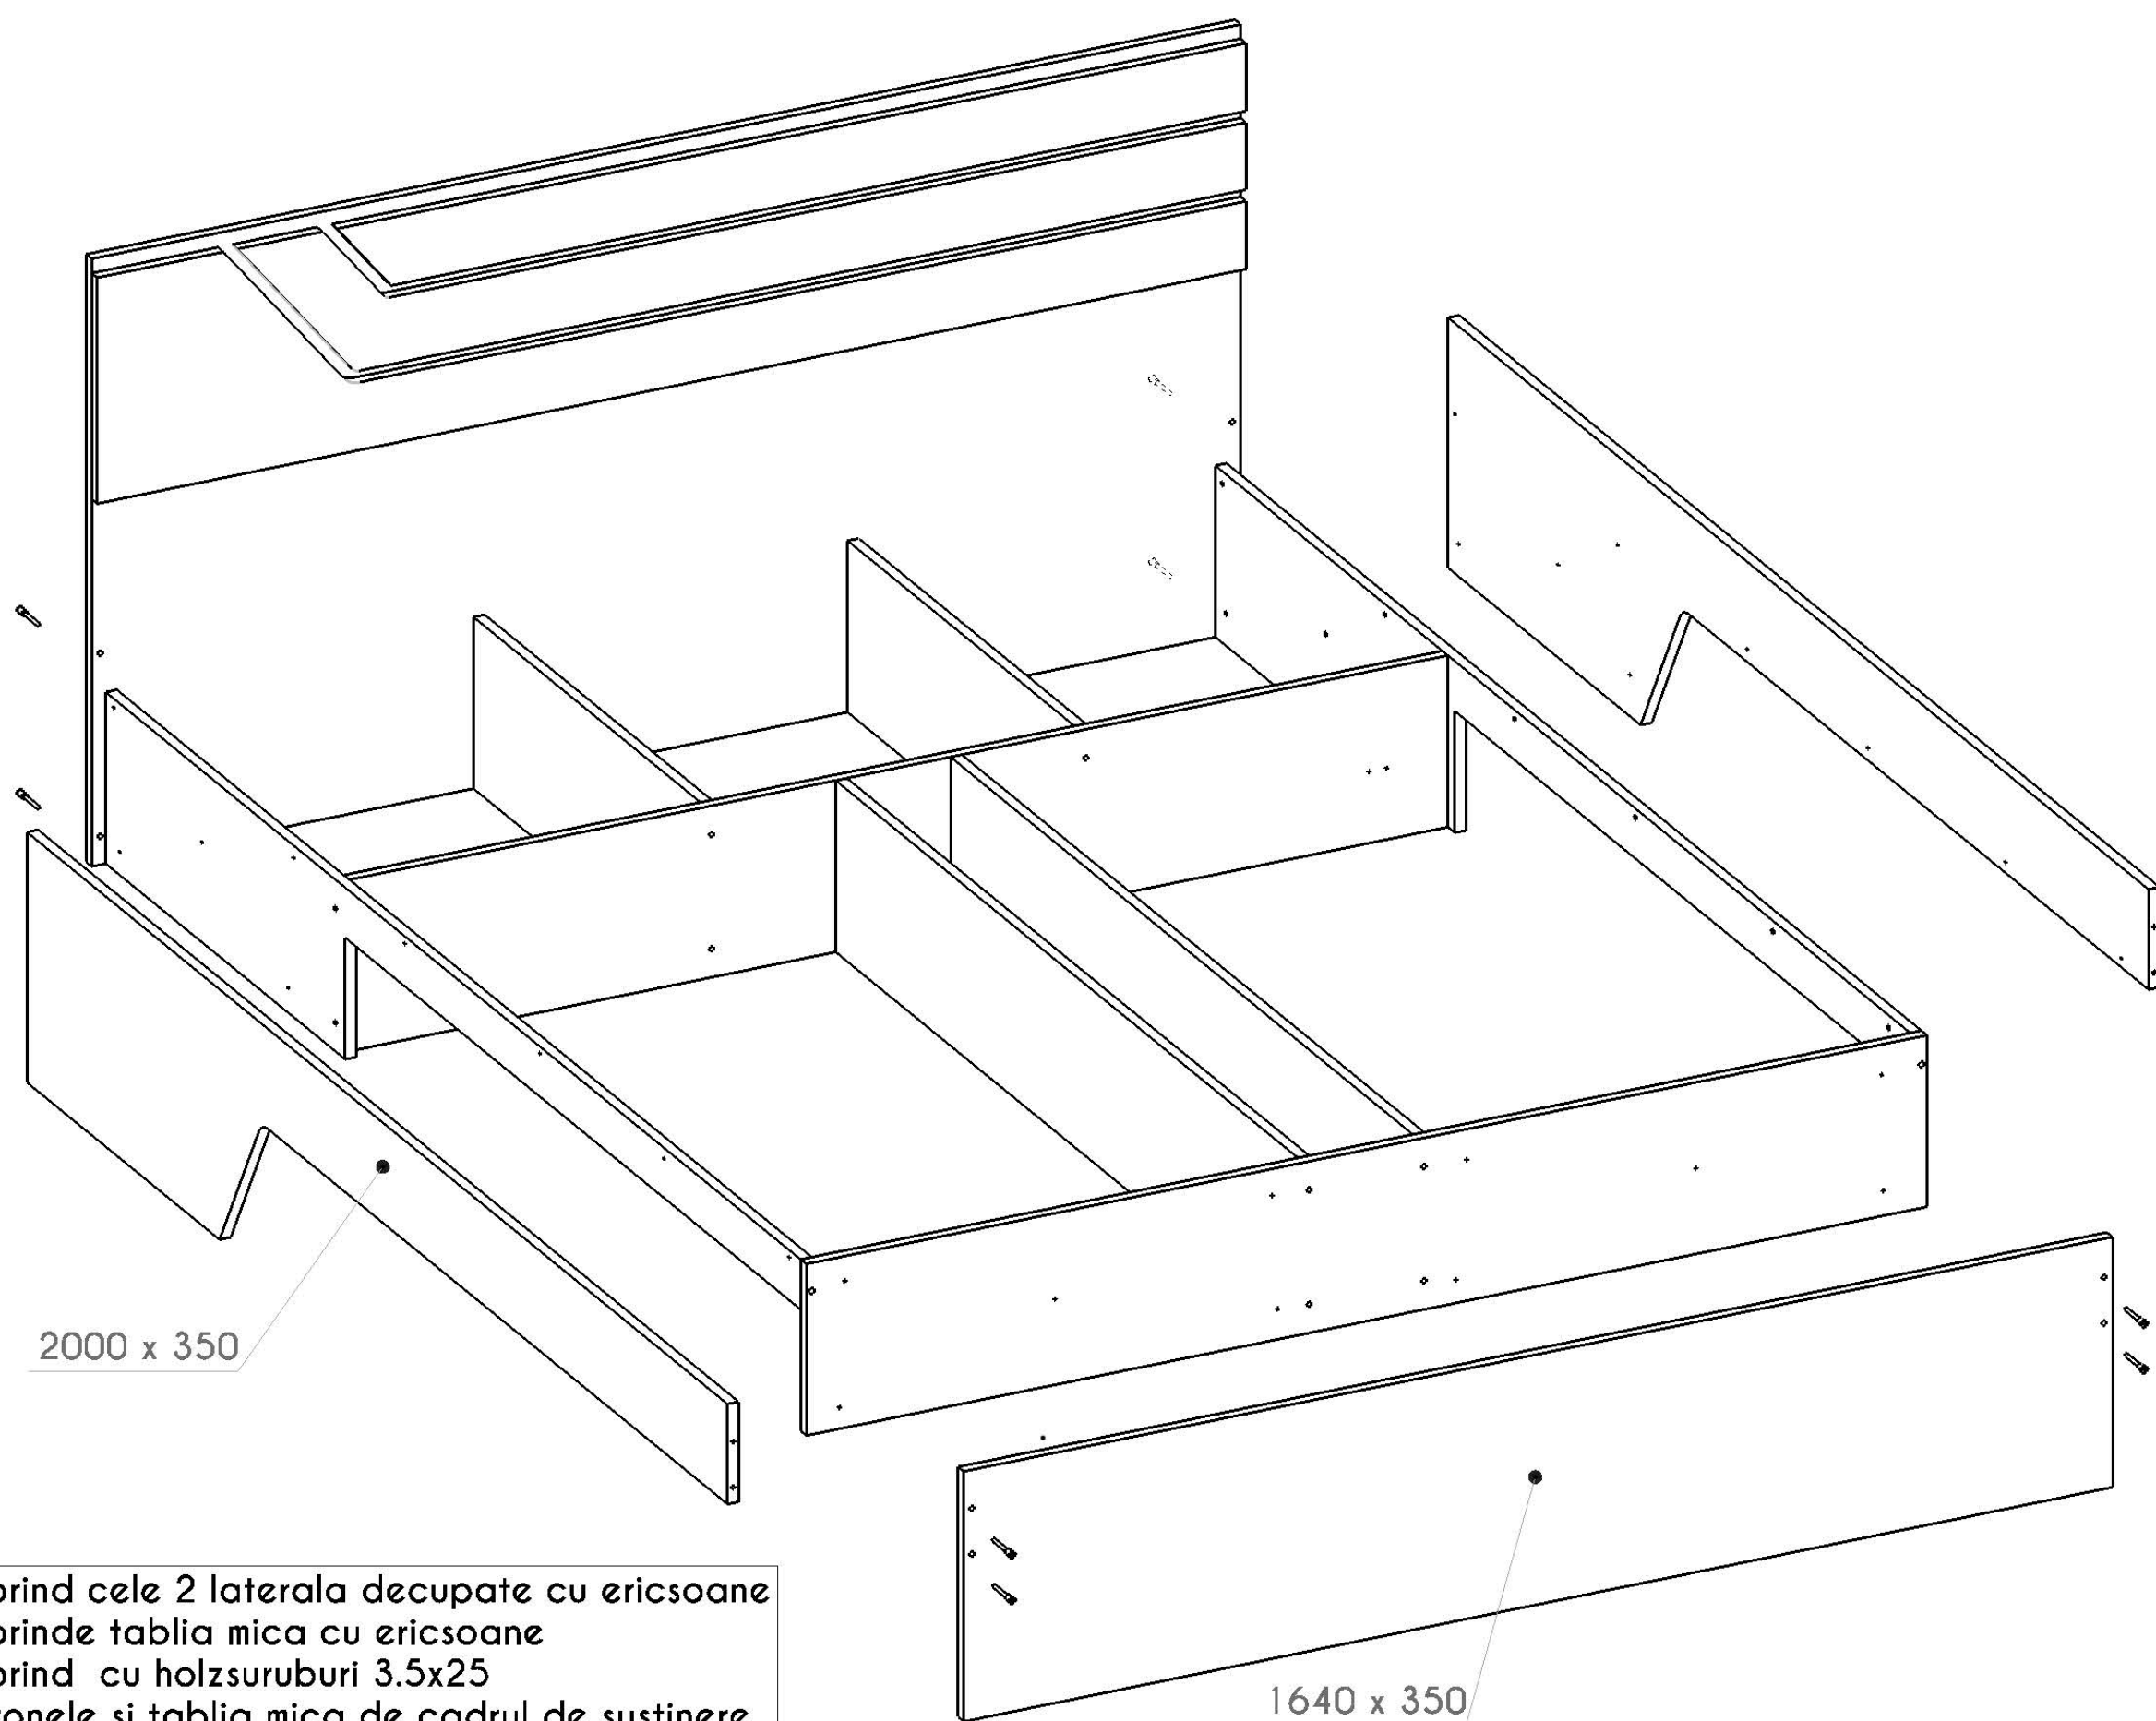

DORMITOR KLASS - PAT

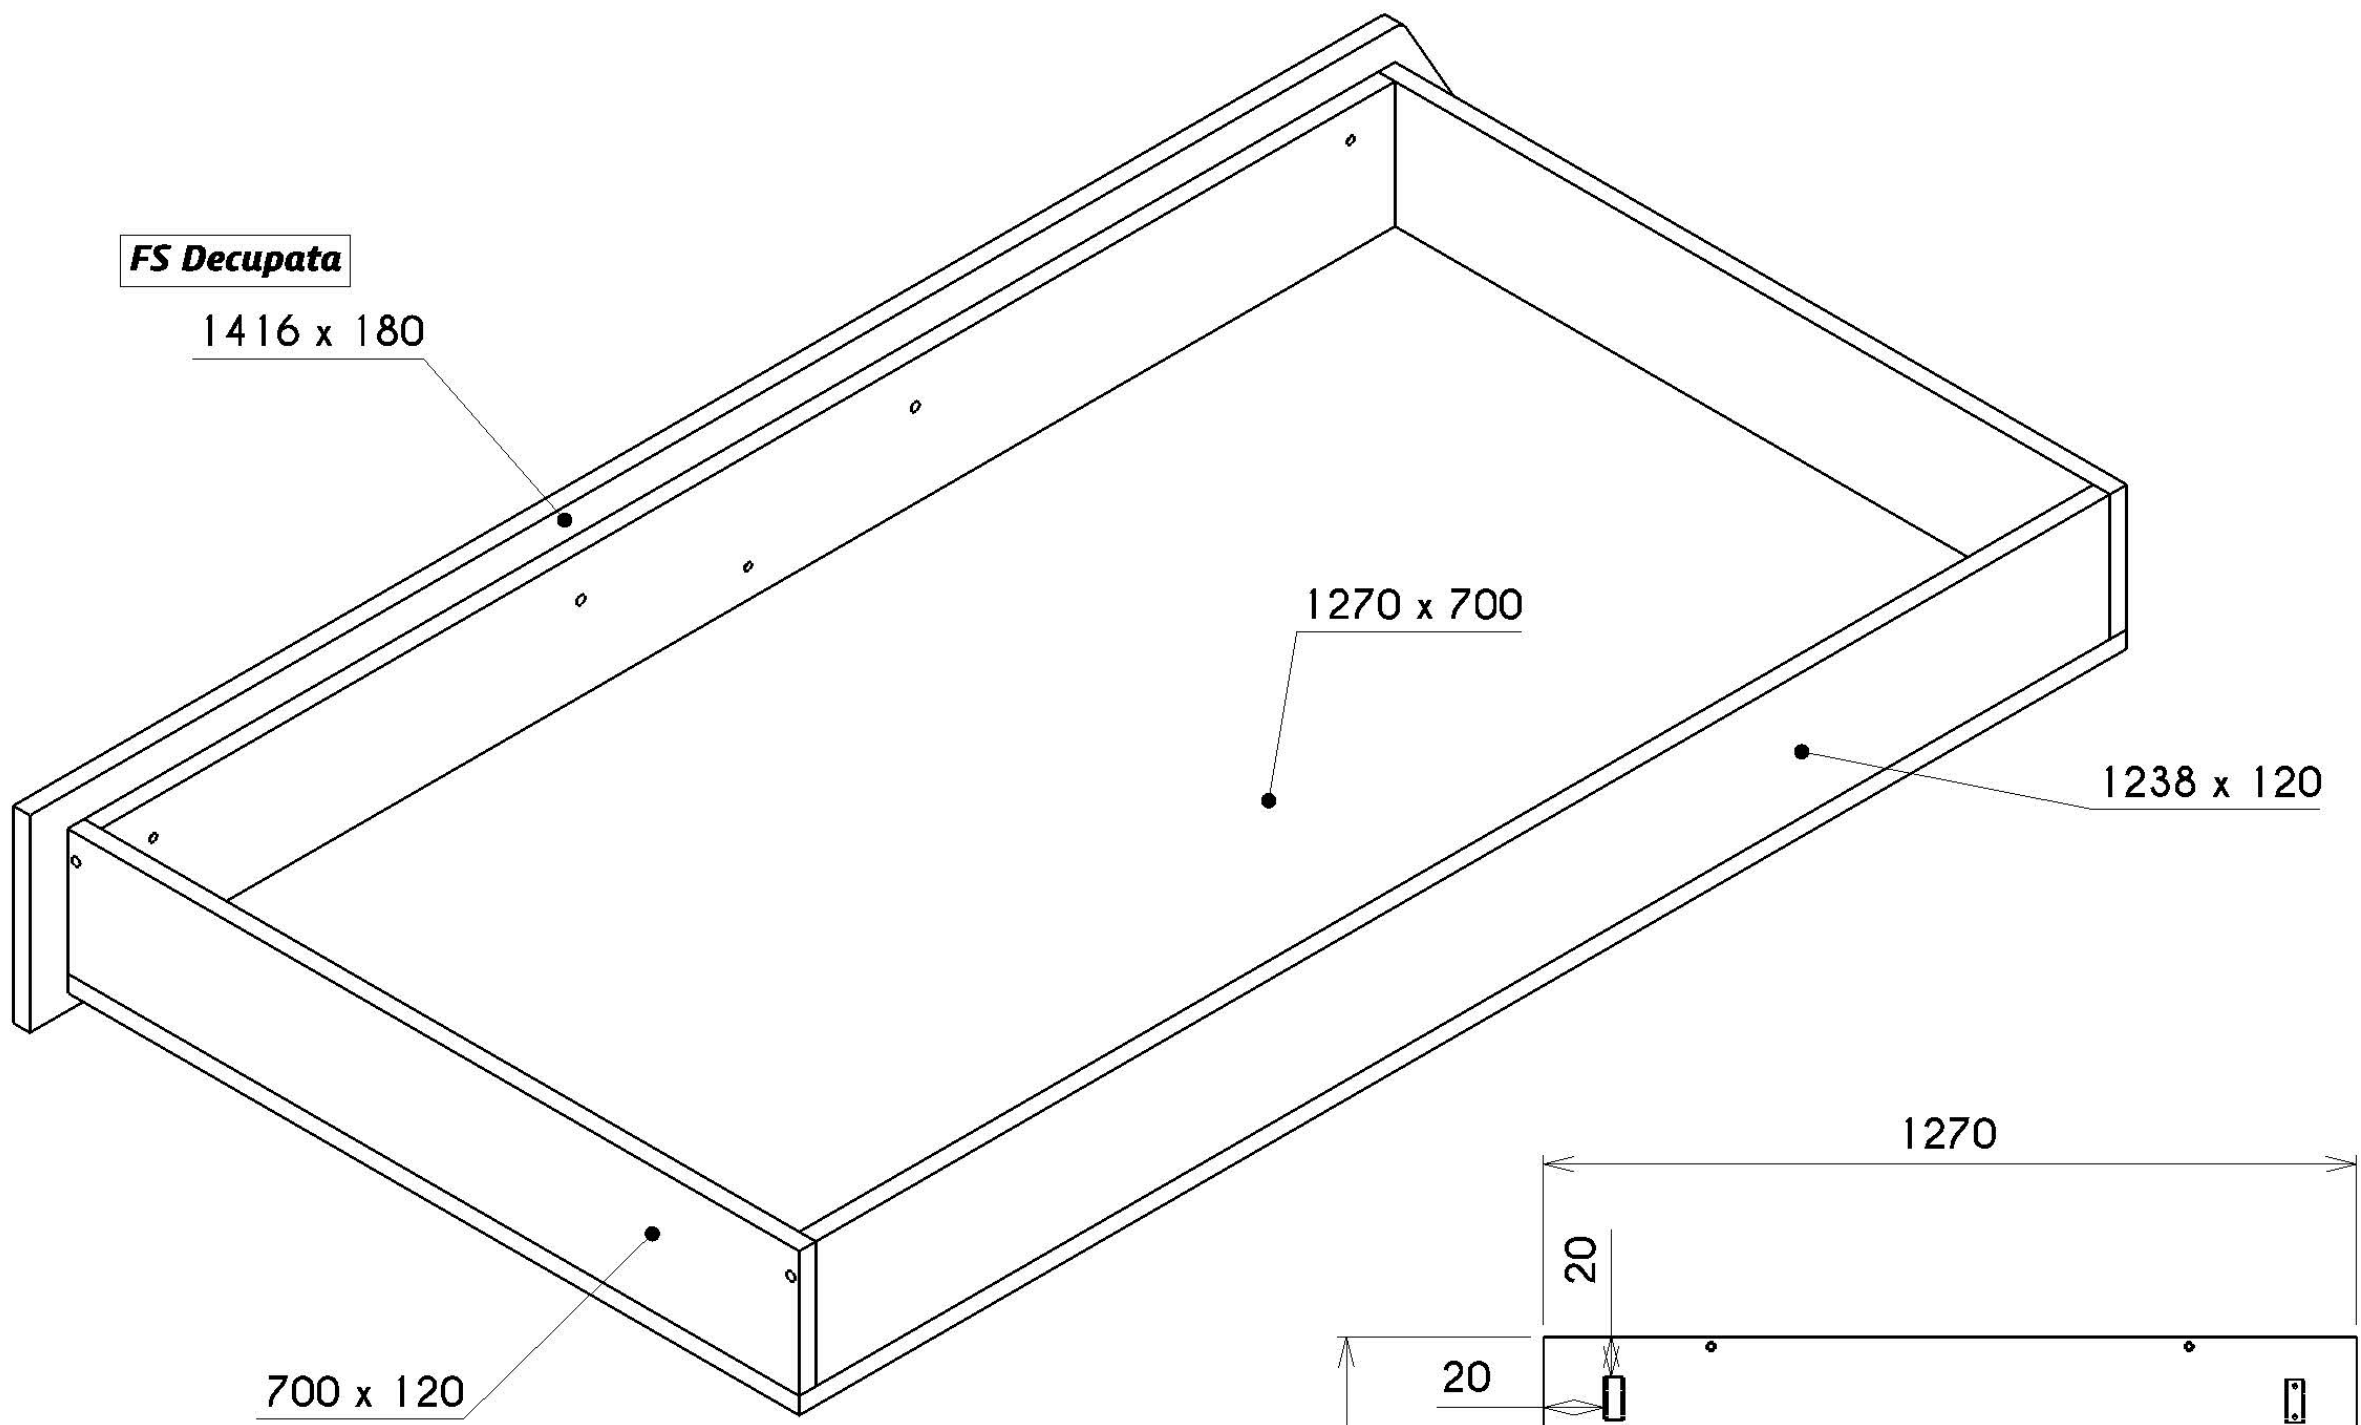

- se vor monta cele 2 sertare
- se prind fetele de sertar (1 ca in schita / 1 in oglinda)
- se vor prinde rotilele (ca in schita / cate 5 pe fiecare cutie)
- se prind rotile pe placile pe care vor culisa cele 2 sertare (la dist. de 50mm fata de margine)
- se va regla luftul si se vor prinde fetele cu 3 holzsuruburi 3.5x25 pentru fiecare sertar .

