



Living KAPRI

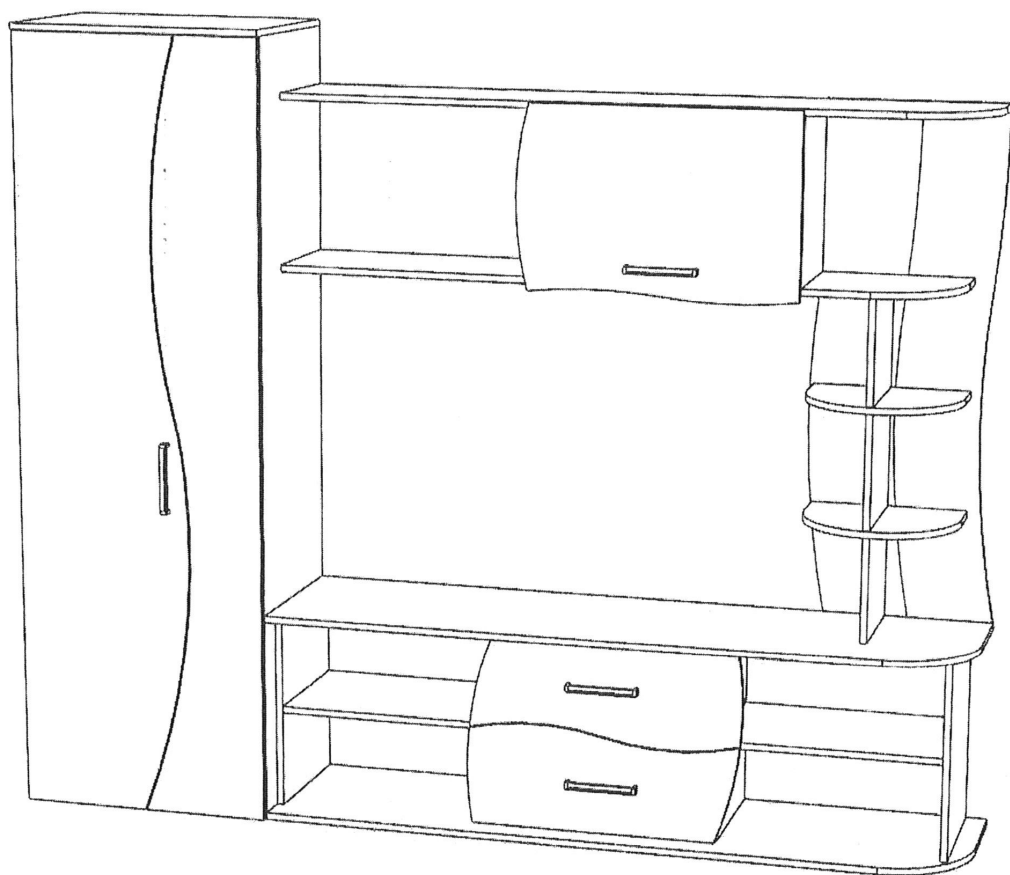


ASAMBLARE COMODA

1. PE LATERALELE 5 SI 6 MONTATI GLISIERE CU AJUTORUL EUROSURUBURILOR 6.3*10.5 MM
2. PE CAPACUL 13 IN GAURILE OARBE SE INSTALEAZA EXCENTRICE, APOI SE UNESTE LATERALELE 4, 5, 6, 7 CU CAPACUL 12, CU AJUTORUL EUROSURUBURILOR 7*50MM, SI CU CAPACUL 13 CU AJUTORUL EXENTRICULUI, FIXAND CU CAMA DEMONTABIL CU EXCENTRIC.

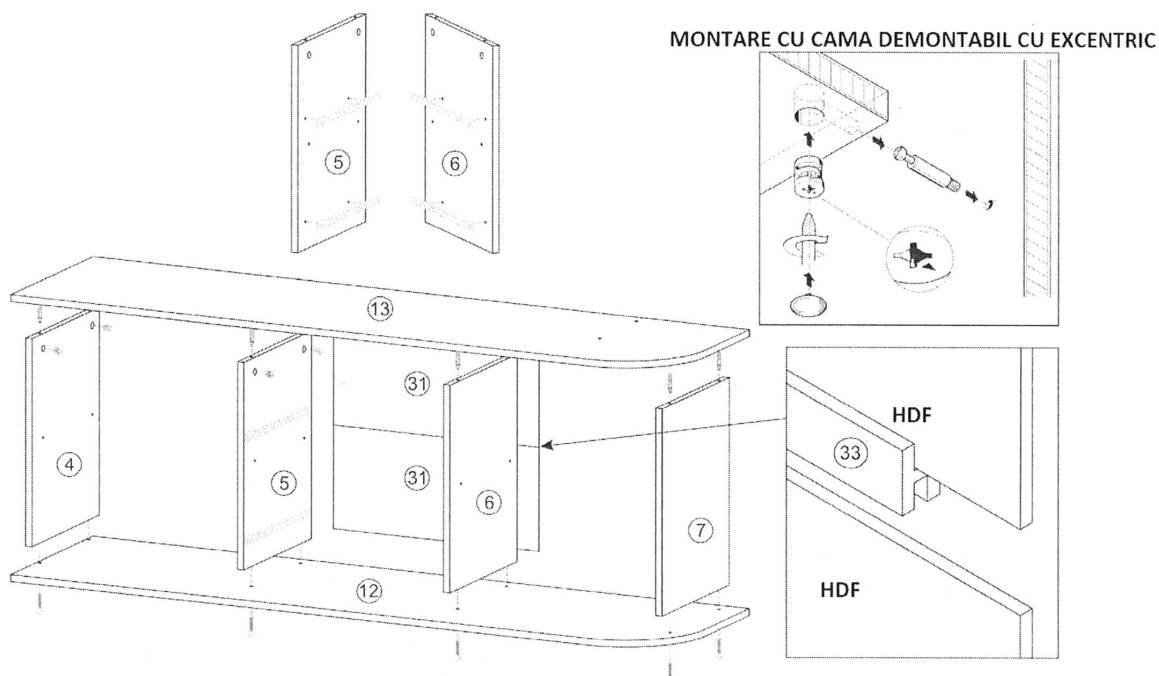


4. PENTRU FIXAREA PERETELUI DIN SPATE 31, CORPUL ASAMBLAT SE ASEAZA CU FATA IN JOS. SE MASOARA SI SE REGLEAZA DIAGONALELE ASTFEL INCAT ELE TREBUIE SA FIE EGALE. APOI, SE ASEAZA PIESELE SI SE VERIFICA COLTURILE. INTRE PIESELE 31 SE INSTALEAZA PROFIL DE CONECTARE 33. SE FIXEAZA HDF CU TINTE. DE CAPACUL 12 SE FIXEAZA PICIORUSE CU AJUTORUL SURUBURILOR 3.5*30 MM.
5. SE ASAMBLEAZA SERTARELE. CU AJUTORUL SUPORTULUI DE POLITE SE ASEAZA POLITELE 18.

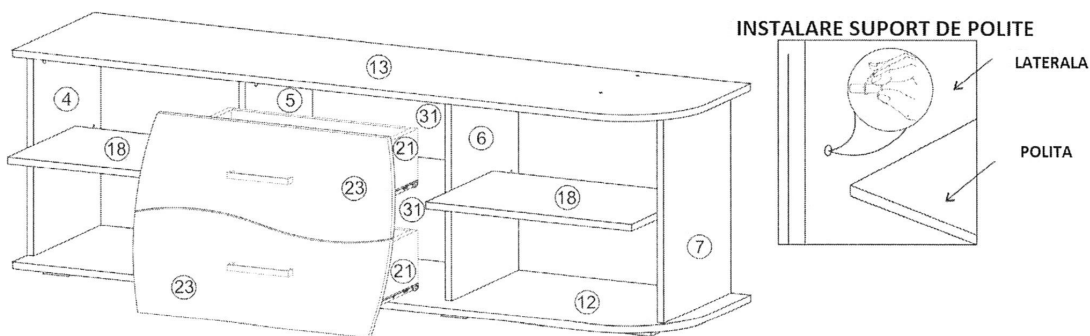

8. CORPUL ASAMBLAT AL DULAPULUI SI COMODEI SE ASEAZA IN POZITIE VERTICALA. CAPACUL 13 SE UNESTE DE LATERALA 2 CU AJUTORUL EUROSURUBURILOR 7*50MM. LA CONSTRUCTIA ASAMBLATA SE FIXEAZA PERETELE DIN SPATE 19 SI 20 CU AJUTORUL EUROSURUBURILOR 7*50MM.



6

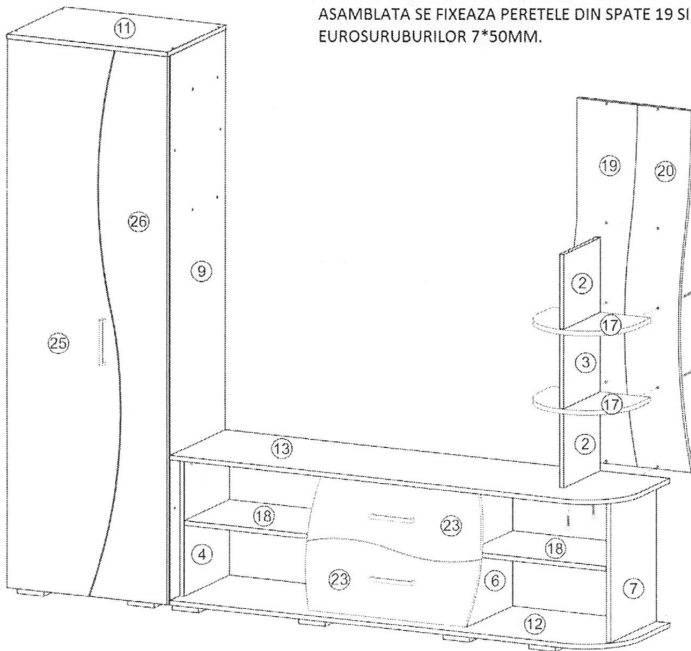

9. APOI SE INSTALEAZA CORPUL ASAMBLAT IN PUNCTUL 6. PENTRU ACEASTA CAPACUL 14 SI 15 SE UNESC DE LATERALA 9, 2 SI PERETII DIN SPATE 19, 20 CU AJUTORUL EUROSURUBURILOR 7*50MM.

10. PENTRU FIXAREA PERETELUI DIN SPATE 30 SE MASOARA SI SE REGLEAZA PE DIAGONALE, ASTFEL INCAT ELE TREBUIE SA FIE EGALE, APOI SE FIXEAZA HDF CU TINTE

MONTARE PICIORUSE

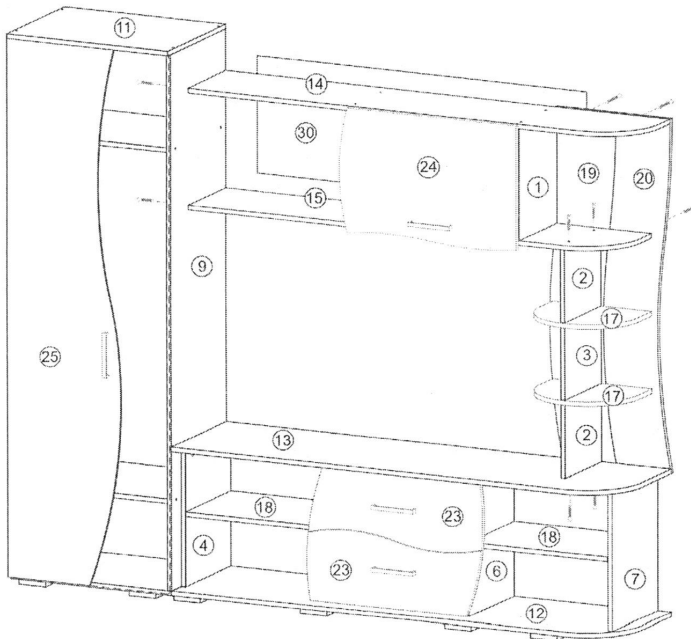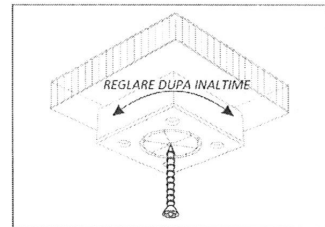

11. PE FRONTAL 24 SE INSTALEAZA BALAMA CU SURUBURI 3.5*15MM. SE INSTALEAZA MANERUL CU AJUTORUL UNUI SURUB AUTOFILETANT SI SE AGATA FRONTAL. SE INSTALEAZA PISTOL CU GAZ.

PISTOL CU GAZ

